
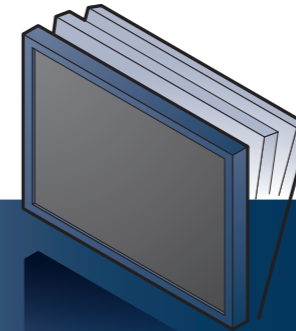


FORIS® FG2421

컬러 LCD 모니터
설치 가이드

중요

안전과 효과적인 사용을 위해 PRECAUTIONS(주의사항), 본 설치 가이드 및 CD-ROM에 저장된 사용설명서를 꼭 읽으십시오.

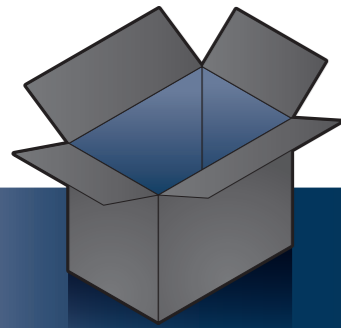

모니터

전원 코드

PP200 디지털 신호 케이블 (DisplayPort)

스테레오 미니 단자 케이블

MD-C93 EIZO USB 케이블

PRECAUTIONS (주의사항)

Attaching the Stand base (스탠드 받침대 부착하기)

Setup Guide (설치 가이드)

EIZO LCD Utility Disk

스탠드 받침대

스탠드 받침대용 설치 나사

케이블 홀더

1920x1080

DisplayPort

DVI

HDMI

USB

오디오 출력

PP200

DD200DL 옵션

HDMI 케이블 *1,*2

USB 케이블

MD-C93

*1 상용 제품.
*2 고속을 취급할 수 있는 제품을 사용합니다.


EIZO LCD Utility Disk 에 자세한 정보가 포함되어 있습니다.

화상이 표시되지 않는 문제

다음의 해결 방법을 이행한 후에도 모니터에 화상이 표시되지 않으면 대리점에 문의하십시오.

문제	원인 및 해결 방법	
화상이 표시되지 않음	전원 표시등이 켜지지 않습니다.	<ul style="list-style-type: none"> 전원 코드가 정확히 연결되어 있는지 확인합니다. 주 전원 스위치를 켜십시오. 주 전원을 껐다가 몇 분 후에 다시 켜십시오.
	전원 표시등이 파란색으로 켜집니다.	<ul style="list-style-type: none"> 설정 메뉴에서 "Brightness(밝기)", "Contrast(콘트라스트)" 및/또는 "Gain(게인)"을 늘립니다.
	전원 표시등이 주황색으로 켜집니다.	<ul style="list-style-type: none"> 신호 케이블이 올바르게 연결되어 있는지 확인합니다. 외부 장치가 켜져 있는지 확인합니다. 마우스나 키보드로 조작합니다. 입력 신호를 전환합니다. 외부장치가 연결된 경우에는 절전모드에서 종료방법을 변경합니다. 절전모드에서 종료방법을 변경하기 위해서는 전원을 한번 끈 다음에 모니터에 있는 Vol-를 5초 또는 그 이상 누른 후 전원을 다시 켜십시오. HDMI 포트에 외부 장치가 연결된 경우에는 인증 방법을 변경합니다. 전원을 끈 뒤 ▼을 누른 상태에서 전원을 다시 켜십시오.
메시지가 표시됩니다.	<p>예:</p> 	<ul style="list-style-type: none"> 입력 신호가 지정된 범위를 벗어난다는 메시지가 표시됩니다. 모니터의 해상도 및 수직 스캔 주파수 요구사항을 만족하도록 PC가 설정되어 있는지 확인하십시오. PC를 다시 부팅합니다. 그래픽보드의 유틸리티를 사용하여 적합한 설정을 선택합니다. 자세한 내용은 그래픽 보드의 설명서를 참조하십시오.

Brightness (밝기)

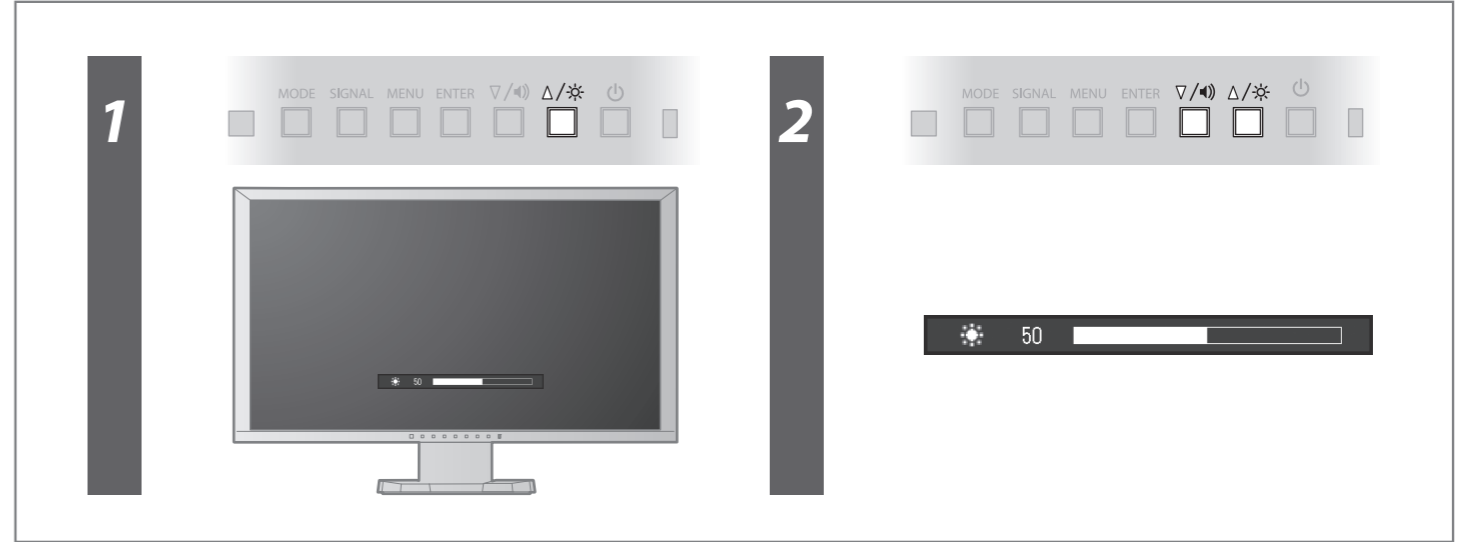

볼륨

