
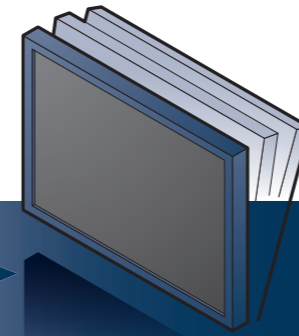


# FlexScan® EV2736W

Värinestekidenäyttö

## Asennusopas

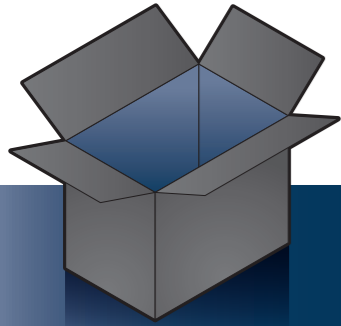

### Tärkeää

Lue PRECAUTIONS (TURVATOIMET), tämä Asennusopas ja CD-ROM-levylle tallennettu Käyttöopas perehtyäksesi laitteen turvalliseen ja tehokkaaseen käyttöön.

**Näyttö**

**Virtajohto**

**DD200DL**  
Digitaalinen signaalkaapeli (DVI dual link)

**PP200**  
Digitaalinen signaalkaapeli (DisplayPort)

**PRECAUTIONS (VAROTOIMET)**

**Setup Guide (Asennusopas)**

**Assembling the Stand**

**EIZO LCD Utility Disk**

**Telineen jalusta**

**Kaapelinpidin**

**2560×1440** Näytönohjaimen on oltava VESA- ja CEA-861-standardien mukainen.

**DVI**

**DisplayPort**

**DD200DL**

**PP200**

**USB**

**AUDIO OUTPUT**

**USB-kaapeli \*1**

**Stereo-minijakkiliittimen kaapeli \*1**


\*1 Kaupallisesti saatavilla oleva tuote

- 1** Press the **OSD** button on the monitor.
- 2** The **Menu** screen appears. Select **Monitor Settings**.
- 3** The **Monitor Settings** screen appears. Select **Language**.
- 4** The **Language** selection screen appears. Select **English**.
- 5** The **Monitor Settings** screen appears. Select **Reset**.
- 6** The **Monitor Settings** screen returns to the **Menu** screen.

**EIZO LCD Utility Disk** sisältää yksityiskohtaisia tietoja.

## Ei kuvaa -ongelma

Jos näytössä ei näy kuvaa, kun seuraavat korjaustoimenpiteet on suoritettu, ota yhteyttä paikalliseen EIZO-edustajaan.



Ongelma	Mahdollinen aiheuttaja ja korjaava toimenpide
Virran merkkivalo ei syty.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tarkista, onko virtajohto liitetty asianmukaisesti.</li> <li>Kytke virta päälle päävirtakytkimestä.</li> <li>Paina .</li> <li>Katkaise päävirta ja kytke se jälleen takaisin parin minuutin kuluttua.</li> </ul>
Virran merkkivalo palaa sinisenä.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Lisää arvoa "Brightness (Kirkkaus)", "Contrast (Kontrasti)" ja/tai "Gain (Vahvistus)" asetusvalikossa.</li> </ul>
Virran merkkivalo palaa oranssina.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vaihda tulosignaalia painamalla SIGNAL -näppäintä.</li> <li>Liikuta hiirtä tai paina mitä tahansa näppäintä.</li> <li>Varmista, että PC on käynnissä.</li> <li>Kun EcoView Sense -toiminto on "On (Päällä)", näyttö on voinut siirtyä virransäästötilaan. Tule lähelle näyttöä. Jos näyttö ei kytkedy päälle, liikuta hiirtä tai paina mitä tahansa näppäintä.</li> </ul>
Virran merkkivalo vilkkuu oranssina.	<ul style="list-style-type: none"> <li>DisplayPortilla liitetyssä laitteessa on ongelma. Voit ratkaista ongelman sammuttamalla monitorin ja kytkemällä sen takaisin täälle. Katso lisätietoja ulostulolaitteen käyttöoppaasta.</li> </ul>
Näyttöön tulee viesti.	<p>Sanoma näyttää, että tulosignaali on määrätyn taajuusalueen ulkopuolella.</p> <p>Esimerkki:</p> <div data-bbox="341 982 676 1108" style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <p>DVI Signal Error</p> </div> <ul style="list-style-type: none"> <li>Tarkista, että PC:n asetukset vastaavat näytön tarkkuus- ja pystytaajuusvaatimuksia.</li> <li>Käynnistä PC uudelleen.</li> <li>Valitse sopiva asetus näytönohjaimen apuohjelman avulla. Katso lisätiedot näytönohjaimen käyttöoppaasta.</li> </ul>

### Auto EcoView

Säätää näytön kirkkautta automaattisesti ympäristön valoisuuden mukaan.

### EcoView Sense

Näytön etupuolella sijaitseva anturi havainnoi liikettä. Kun henkilö liikkuu pois monitorin luota, monitori siirtyy virransäästötilaan automaattisesti eikä näytöllä näy kuvaa. Tällä tavoin näytön virrankulutus vähenee. Anturin herkkyyttä sekä virransäästötilan päällekytkymisaikaa voidaan muokata käyttöympäristön sekä käyttäjän liikkeiden mukaan.

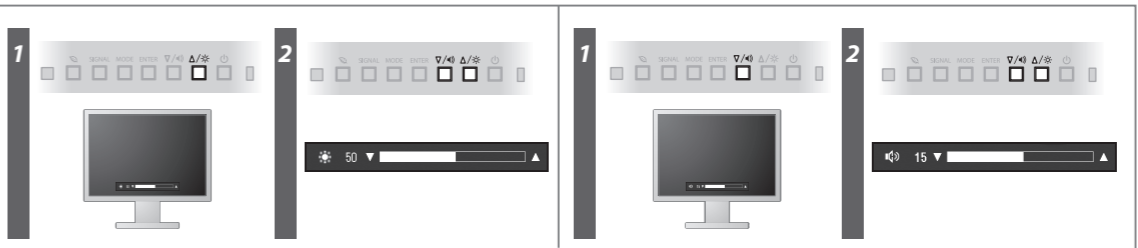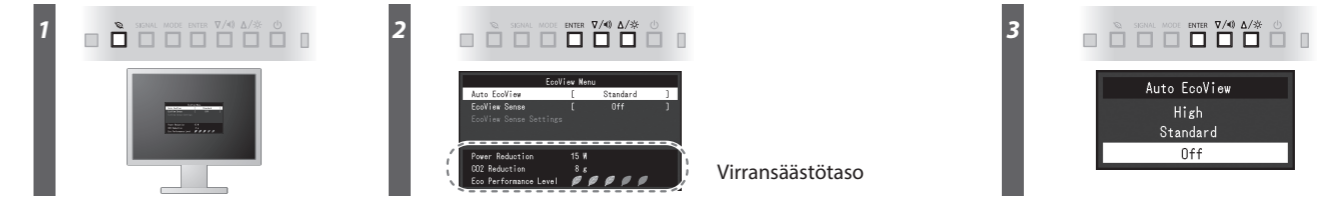

### Näytön kiertäminen

