




# FlexScan® EV2736W

Цветной ЖКД-монитор  
Руководство по установке

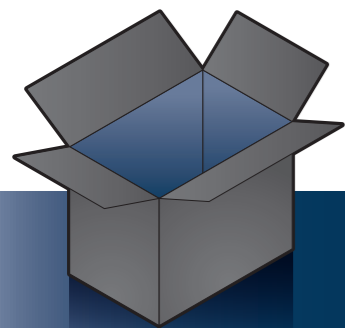

### Важно!

Внимательно прочитайте МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ, настоящее Руководство по установке и Руководство пользователя на компакт-диске и ознакомьтесь с правилами безопасной и эффективной эксплуатации.

**Монитор**

**Кабель питания**

**DD200DL**  
Цифровой сигнальный кабель (DVI dual link)

**PP200**  
Цифровой сигнальный кабель (DisplayPort)

**PRECAUTIONS**  
(МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ)

**Setup Guide**  
(Руководство по установке)

**Assembling the Stand**

**EIZO LCD Utility Disk**

**Основания стойки**

**Держатель кабеля**

**2560×1440** Видеокарта должна соответствовать стандарту VESA и стандарту и CEA-861.

**Цифровое соединение (DVI)** **DD200DL** **DisplayPort**

**Цифровое соединение (DisplayPort)** **PP200**

**ИЛИ**

**USB**

**AUDIO OUTPUT**

**Кабель USB \*1**


**Кабель с мини-разъемом стерео \*1**  
\*1 Доступное в продаже изделие

1. Press the **ENTER** button to open the menu.
2. Use the **UP** and **DOWN** buttons to navigate through the menu options.
3. Press the **ENTER** button to select an option.
4. Use the **UP** and **DOWN** buttons to navigate through the sub-menu options.
5. Press the **ENTER** button to select a sub-menu option.
6. Press the **ENTER** button to exit the menu.

**Диск EIZO LCD Utility Disk с подробной информацией.**

## Отсутствует изображение на экране

Если проблема не будет устранена, несмотря на выполнение предлагаемых действий, обратитесь к местному представителю EIZO.

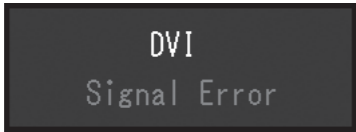Проявление неисправности	Причина и действия по устранению
Индикатор питания не горит.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Проверьте правильность подключения шнура питания.</li> <li>Включите выключатель основного питания.</li> <li>Нажмите <b>⏻</b>.</li> <li>Выключите основное питание, затем снова включите его через несколько минут.</li> </ul>
Индикатор питания горит синим цветом.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Увеличьте "Brightness (Яркость)", "Contrast (Контраст)" и/или "Gain (Усиление)" в меню настроек.</li> </ul>
Отсутствует изображение Индикатор питания горит оранжевым светом.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Переключите входной сигнал с помощью кнопки <b>SIGNAL</b>.</li> <li>Сдвиньте мышью или нажмите любую клавишу на клавиатуре.</li> <li>Убедитесь, что компьютер включен.</li> <li>Если функция EcoView Sense "On (Включена)", возможно, монитор переключился в режим энергосбережения. Подойдите ближе к монитору. Если экран не отображается, сдвиньте мышью или нажмите любую клавишу на клавиатуре.</li> </ul>
Индикатор питания мигает оранжевым.	<ul style="list-style-type: none"> <li>В устройстве, подключенном с помощью DisplayPort, возникла проблема. После решения этой проблемы выключите монитор, затем снова включите его. Для получения дополнительной информации обратитесь к Руководству пользователя устройства вывода.</li> </ul>
Выводится сообщение. Пример: 	<ul style="list-style-type: none"> <li>Проверьте соответствие установленных на компьютере разрешения и частоты вертикальной развертки требованиям монитора.</li> <li>Перезагрузите компьютер.</li> <li>Выберите требуемую настройку, используя служебную программу видеокарты. Подробнее см. в руководстве по видеокarte.</li> </ul>

### Auto EcoView

Автоматическая настройка яркости экрана в соответствии с яркостью окружающего освещения.

### EcoView Sense

Датчик, расположенный спереди монитора, определяет движение человека. Когда человек отходит от монитора, монитор автоматически переключается в режим энергосбережения и прекращает отображение изображений на экране. Следовательно, данная функция снижает потребление энергии. Чувствительность монитора и время до активации режима энергосбережения можно задать в зависимости от окружения, в котором используется монитор, и от передвижения пользователя.

