


FlexScan® EV2450 / EV2455






彩色 LCD 螢幕

設定指南

1. 包裝內容

-  • 螢幕
-  • 支架底座
-  • 電源線
-  • PP200 (DP-DP) 數位訊號線
-  • UU200SS (USB 3.0) EIZO USB 纜線
-  • PRECAUTIONS (預防措施)
• Setup Guide (設定指南)
-  • EIZO LCD Utility Disk

2. 支架組件

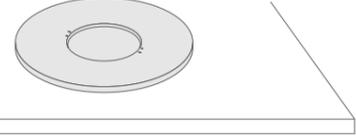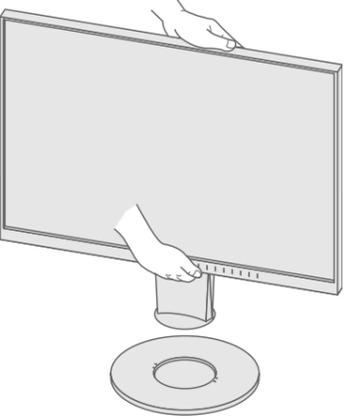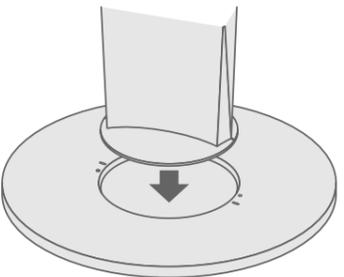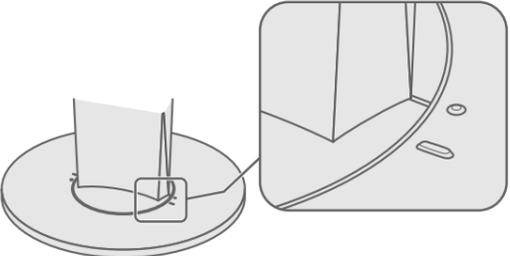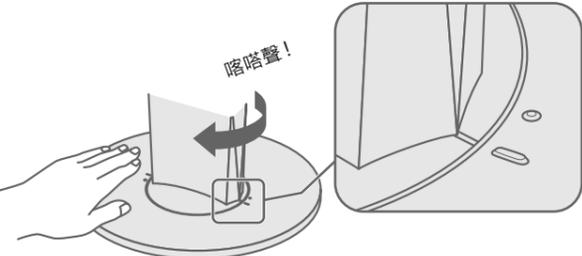- 1 從包裝盒取出支架底座，將它放置在一個平穩表面。

- 2 
- 3 
- 4 
- 5  喀嗒聲!


重要事項

請仔細閱讀儲存在光碟上的 PRECAUTIONS (預防措施)、本設定指南和使用者操作手冊，掌握如何安全、有效地使用本產品。




- 如需調整或設定畫面等相關詳細資訊，請參閱的 EIZO LCD Utility Disk (CD-ROM) 上的使用手冊。

3. 連線

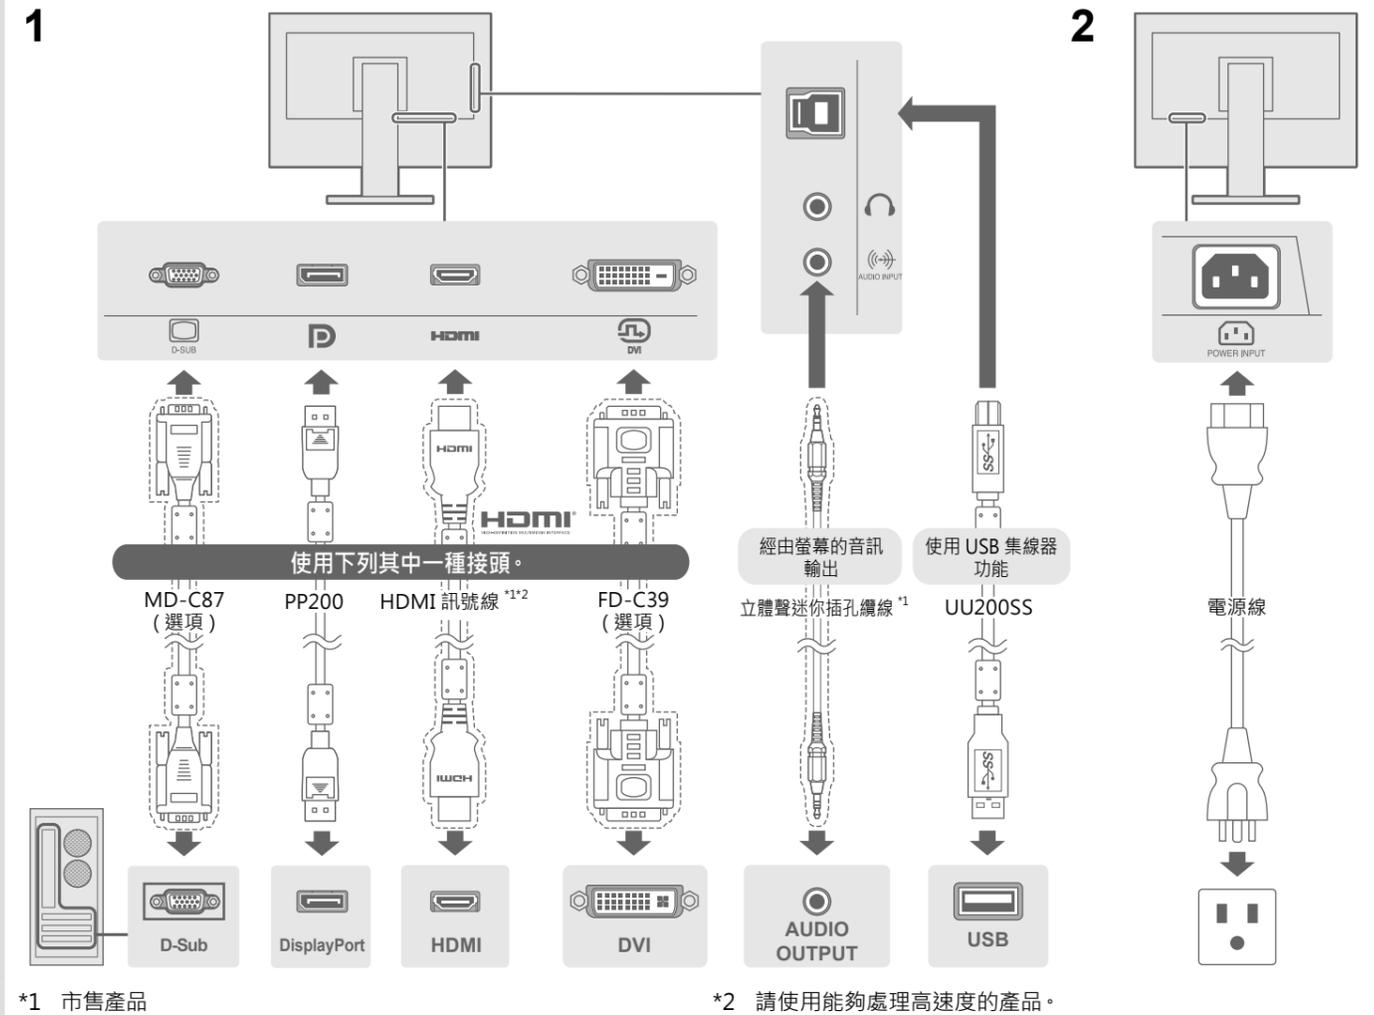


4. 調整角度和高度

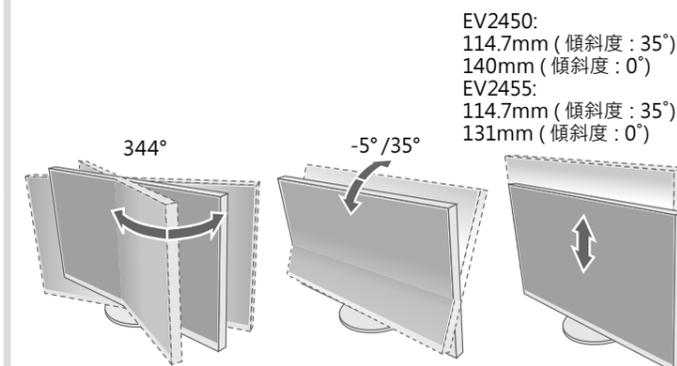

在垂直顯示器位置使用螢幕


將螢幕舉到最高的位置，向上傾斜，然後向左或向右轉 90°。

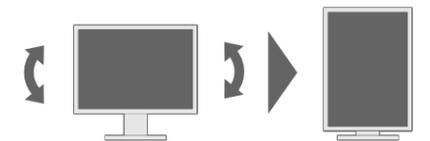


附註

- 需要支援垂直顯示和設定值配置的顯示卡如需詳細資訊，請參閱顯示卡的使用者操作手冊。


5. 集束電纜

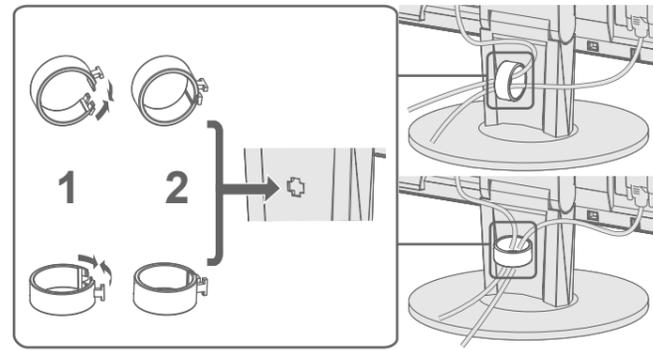

6. 畫面顯示

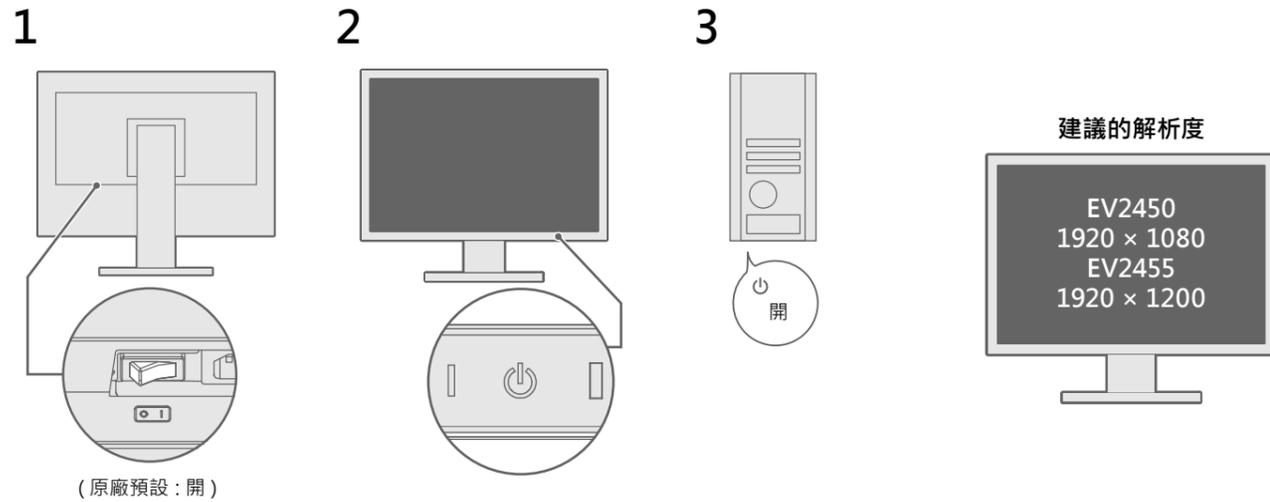

7. 語言

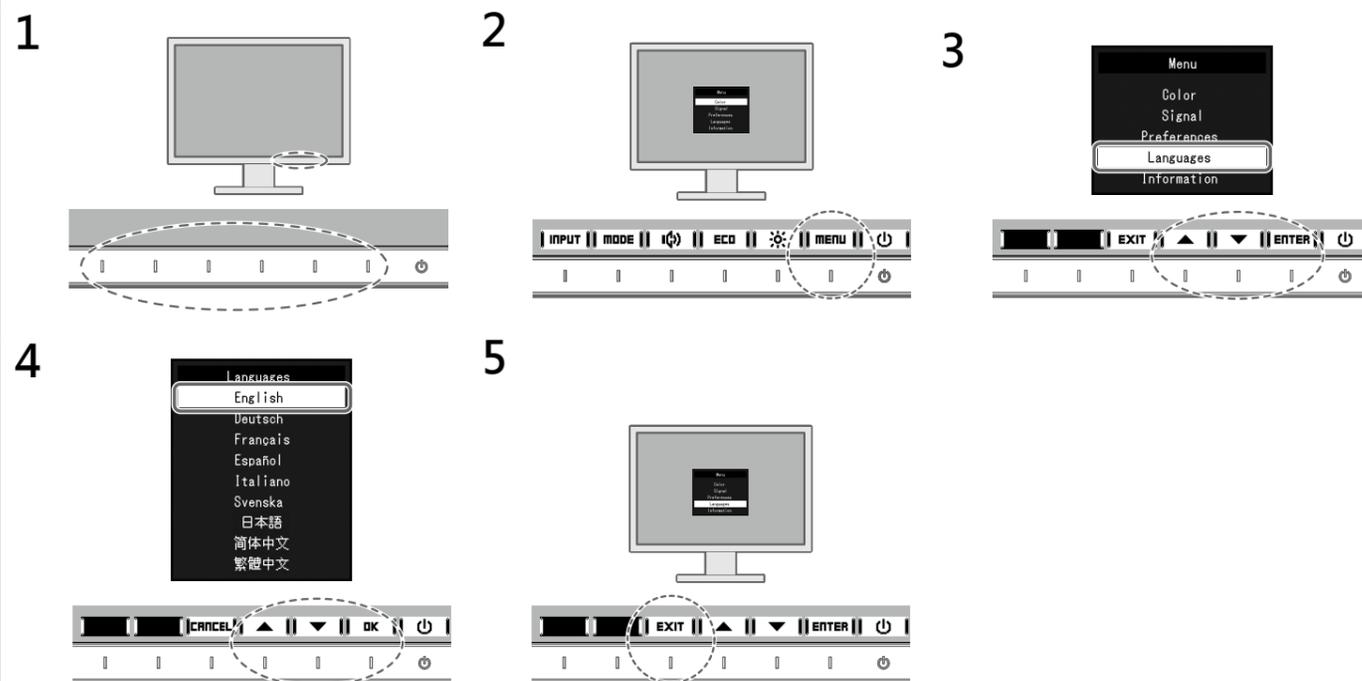

● 無畫面的問題

若已使用建議的修正方法後仍然無畫面顯示，請聯絡當地 EIZO 代理商。

問題	原因和修正方法
電源指示燈不亮。	<ul style="list-style-type: none"> 檢查電源線是否連接正確。 打開主電源開關。 碰觸 。 請關閉主電源，數分鐘後再開機重試一次。
電源指示燈亮白色。	<ul style="list-style-type: none"> 增加設定選單中的「亮度」、「對比」和 / 或「增益」。
無畫面	<ul style="list-style-type: none"> 切換輸入訊號。 操作滑鼠或鍵盤。 確認是否已打開電腦。 依照電腦和顯示卡來看，並未偵測到輸入訊號，螢幕也還沒有從省電模式復原。如果在移動滑鼠或按下鍵盤上的任何按鍵後仍然沒有顯示任何畫面，請執行下列程序，問題可能已經解決。 1. 碰觸  以關閉螢幕。 2. 碰觸最左邊開關的同時，請碰觸  2 秒以上的時間。 隨即會出現「Administrator Settings」(系統管理員設定) 選單。 3. 選擇「Compatibility Mode」(相容性模式)。 4. 選擇「On」(開)。 5. 選擇「Apply」(套用)，再選擇 ENTER 。 6. 重新啟動個人電腦。
電源指示燈閃爍橙色。	<ul style="list-style-type: none"> 使用 DisplayPort 連接的裝置出現問題。解決問題，關閉螢幕，然後再打開。如需進一步詳細資訊，請參閱輸出裝置的使用者操作手冊。
這些訊息會出現。	<ul style="list-style-type: none"> 即使螢幕運作正常，若未正確輸入訊號，仍會出現此訊息。 例如： <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 10px auto;"> <p>DVI Signal Error</p> </div> <ul style="list-style-type: none"> 此訊息表示輸入訊號在指定的範圍之外。 請檢查電腦的配置是否符合螢幕解析度和垂直掃描頻率的要求。 重新啟動個人電腦。 使用顯示卡公用程式軟體選擇一個恰當設定。詳情請參考顯示卡的操作手冊。



在畫面顯示出來後如果還是有問題，請參閱光碟上使用者操作手冊裡的「Chapter 5 Troubleshooting」(第五章問題排除)。