

FlexScan® EV2750

Monitor LCD a colori

Guida di installazione

1. Contenuto della confezione



• Monitor



• Base del supporto



• Fermacavi



• Cavo di alimentazione



• PP200 (DP-DP)
Cavo segnale digitale



• UU200SS (USB 3.0)
Cavo USB EIZO



• PRECAUTIONS (PRECAUZIONI)
• Setup Guide (Guida di installazione)




• EIZO LCD Utility Disk




• Viti di montaggio

2. Montaggio del supporto


1 Posizionare il monitor su una superficie stabile e su di un panno morbido, con lo schermo verso il basso.

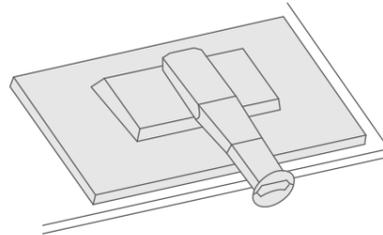


2

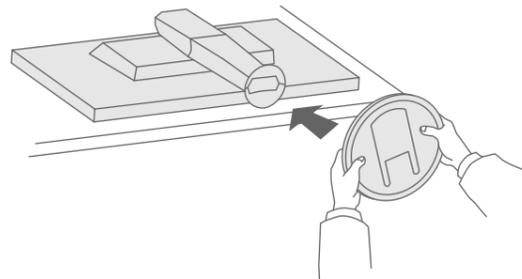

3

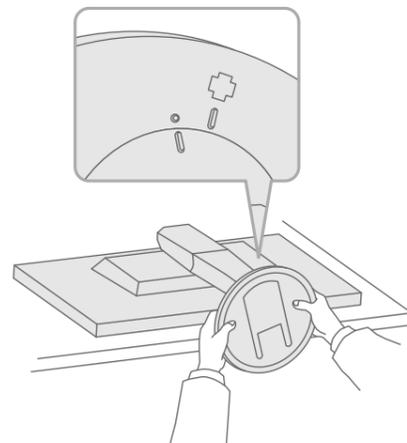

4

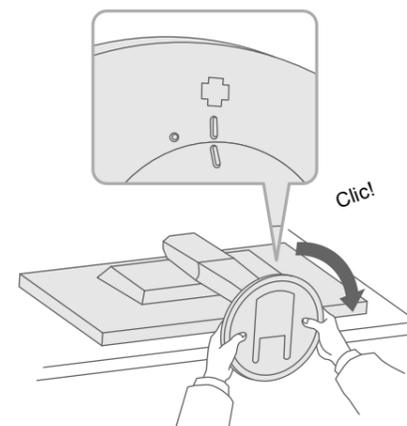

Importante


Leggere attentamente la sezione PRECAUZIONI, la presente Guida di installazione e il Manuale utente salvati sul CD-ROM per utilizzare il prodotto in modo efficace e sicuro.




• Per ulteriori informazioni in merito alle impostazioni o alla regolazione dello schermo, consultare il Manuale utente contenuto nell'EIZO LCD Utility Disk (CD-ROM).

3. Collegamenti

1

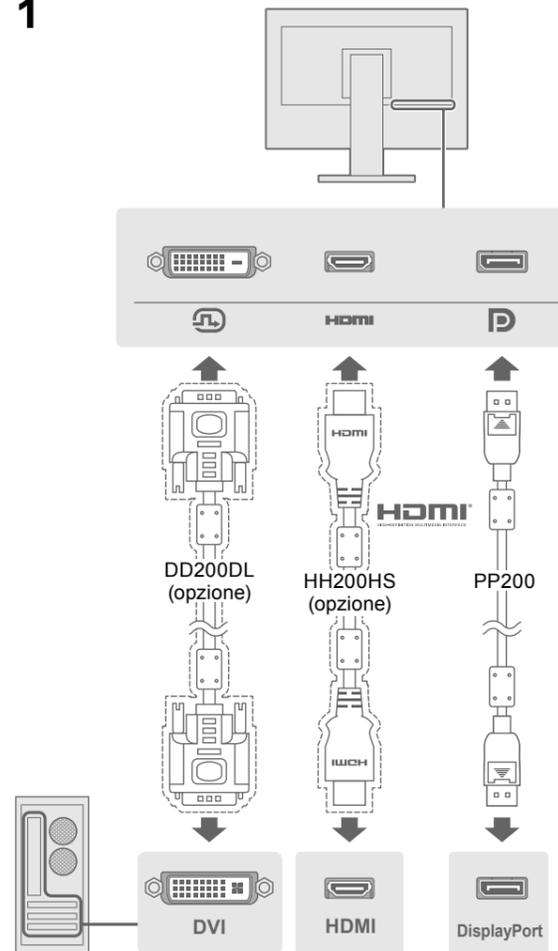


2

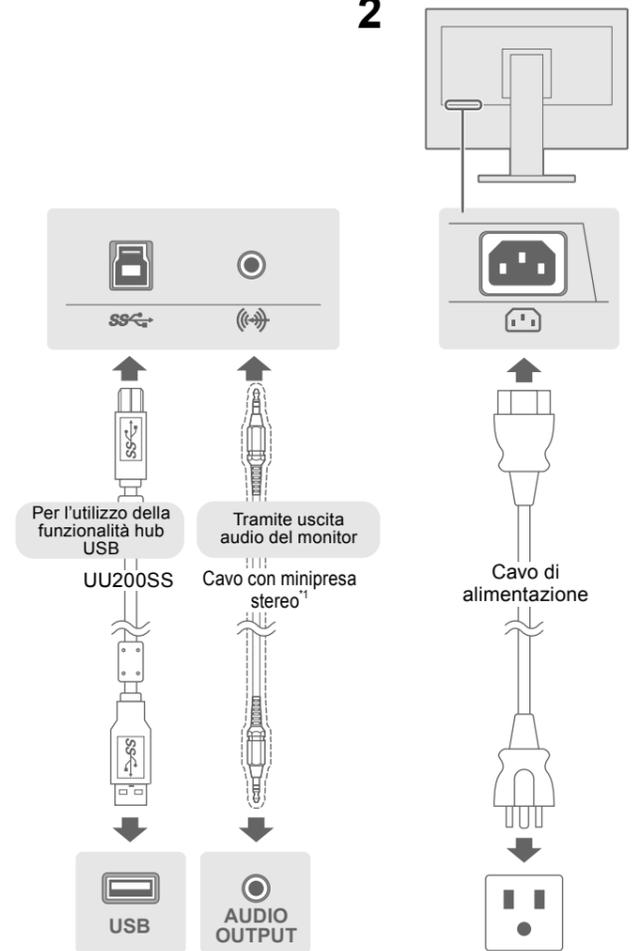


*1 Prodotto disponibile in commercio

4. Regolazione di altezza e angolazione

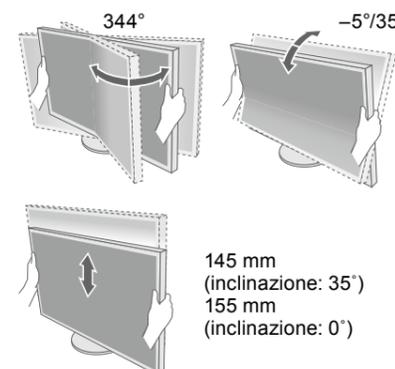

Usare il monitor in posizione verticale


Sollevare lo schermo nella posizione più elevata, inclinarlo verso l'alto e ruotarlo a sinistra o a destra di 90°.

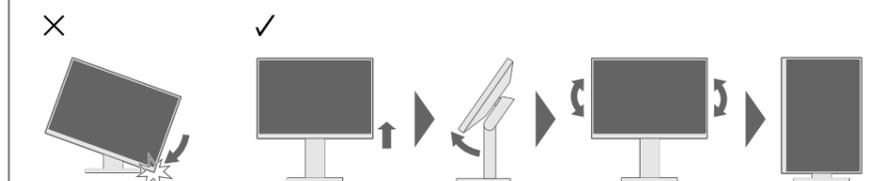


Nota

• Si richiede l'utilizzo di una scheda grafica che supporti la visualizzazione verticale e la configurazione delle impostazioni. Per ulteriori informazioni, fare riferimento al manuale della scheda grafica.

5. Fissaggio del fermacavi

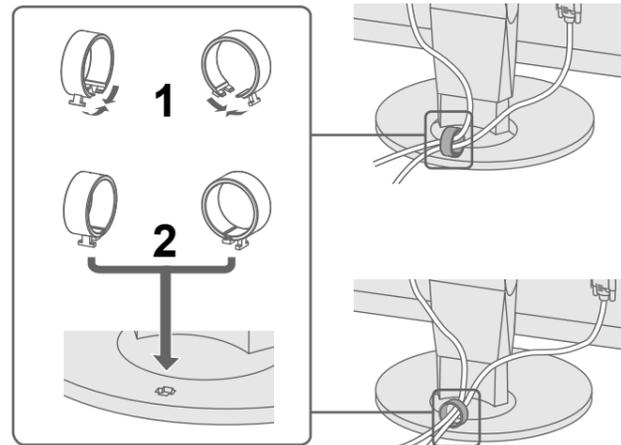

6. Schermo

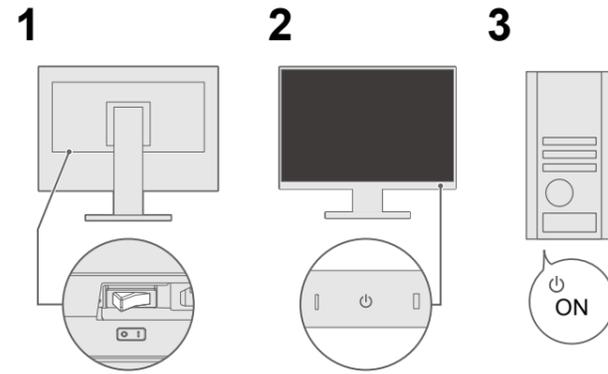

○ : Off | ● : ON
(Impostazione di fabbrica: ON)

Risoluzione consigliata



Nota


- Per visualizzare più segnali sullo schermo, è necessario configurare le impostazioni PbyP (Picture by Picture). Per ulteriori dettagli, fare riferimento al manuale utente su CD-ROM.

● Problema: nessuna immagine

Se sul monitor non viene visualizzata alcuna immagine anche dopo aver applicato le soluzioni consigliate, contattare il rappresentante locale EIZO.

| Problemi | Possibile causa e rimedio | |
|----------------------------------|---|--|
| Nessuna immagine | L'indicatore di alimentazione non si accende. | <ul style="list-style-type: none"> Verificare che il cavo di alimentazione sia collegato correttamente. Accendere l'interruttore di alimentazione principale. Toccare . Spegnere l'alimentazione principale per alcuni minuti, quindi riaccenderla. |
| | L'indicatore di alimentazione si illumina di bianco. | <ul style="list-style-type: none"> Aumentare "Luminosità", "Contrasto" e/o "Guadagno" sul menu impostazioni. |
| | L'indicatore di alimentazione si illumina di arancione. | <ul style="list-style-type: none"> Commutare il segnale d'ingresso. Utilizzare il mouse o la tastiera. Controllare che il PC sia acceso. |
| | L'indicatore di alimentazione lampeggia in arancione. | <ul style="list-style-type: none"> Il dispositivo collegato tramite DisplayPort ha un problema. Risolvere il problema, spegnere il monitor e quindi riaccenderlo. Per ulteriori dettagli, fare riferimento al manuale utente del dispositivo di uscita. |
| Viene visualizzato il messaggio. | Questo messaggio viene visualizzato quando il segnale non viene immesso correttamente, anche se il monitor funziona correttamente. Esempio:  | <ul style="list-style-type: none"> Il messaggio indica che il segnale d'ingresso è al di fuori della gamma specificata. Verificare che l'impostazione del computer corrisponda ai requisiti di risoluzione e di frequenza verticale del monitor. Riavviare il PC. Selezionare l'impostazione desiderata utilizzando il software di utilità della scheda grafica. Per ulteriori informazioni, fare riferimento al manuale della scheda grafica. |

7. Lingua

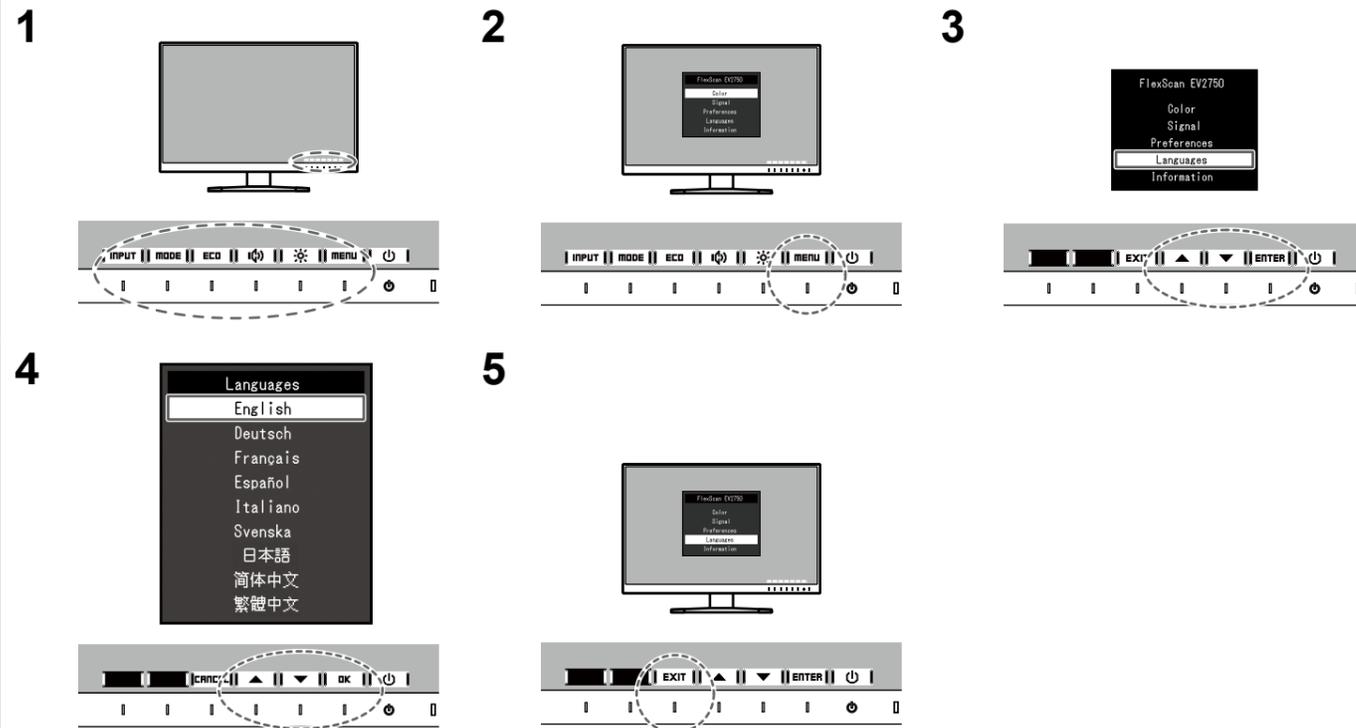

Se si verifica un problema dopo aver visualizzato lo schermo, consultare il "Chapter 5 Troubleshooting" (Capitolo 5 – Risoluzione dei problemi) del manuale utente su CD-ROM.