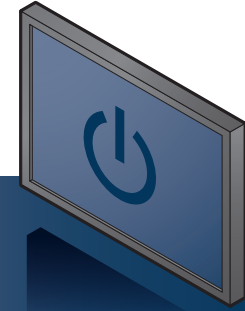
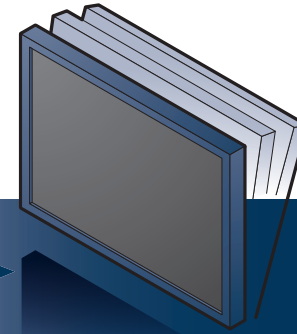
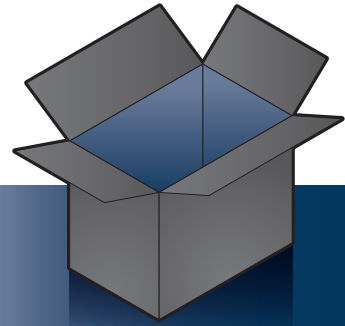


# FlexScan® S1934

Renkli LCD Monitör  
Kurma Kılavuzu



## Önemli

Lütfen kendinizi güvenli ve etkin kullanıma alıştırmak için ÖNLEMLERİ, bu Kurma Kılavuzunu ve CD-ROM'da yüklü olan Kullanıcı Kılavuzu dikkatle okuyun.

Monitör

Güç kablosu

FD-C39  
Dijital sinyal kablosu  
(DVI)

MD-C87  
Analog sinyal kablosu

Stereo mini jak kablo

PRECAUTIONS  
(ÖNLEMLER)

Setup Guide  
(Kurma Kılavuzu)

EIZO LCD Utility Disk

Bağlantı vidaları

1280x1024

Dijital bağlantı (DVI) FD-C39

Analog bağlantı (D-Sub) MD-C87

Dijital bağlantı PP200 seçenek

Bu konektörlerden birini kullanın.

Güç kablosu

Stereo mini jak kablo

AUDIO OUTPUT

Monitörü açın ve sonra bilgisayarı açın.

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5






FlexScan S1934  
Color  
Signal  
Preferences  
Languages  
Information

EIZO LCD Utility Disk

EIZO LCD Disk Yardımı ayrıntılı bilgi içerir.

## Görüntü yok Sorunu

Aşağıdaki çözümleyici eylem yapıldıktan sonra bile monitörde görüntü yoksa, yerel EIZO temsilcinize başvurun.

Sorun	Olası neden ve çözüm	
Resim yok	Güç göstergesi yanmıyor.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Güç kablosunun doğru takılıp takılmadığını kontrol edin.</li><li>•  düğmesine dokununuz..</li></ul>
	Güç göstergesi beyaz yanıyor.	<ul style="list-style-type: none"><li>• [Ayar menüsündeki "Brightness" (Parlaklık), "Contrast" (Zıtlık) ve/veya "Gain" (Kazanç) ayarını arttırın.</li></ul>
	Güç göstergesi turuncu yanıyor.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Giriş sinyalini değiştirin.</li><li>• Fareyi veya klavyeyi çalıştırın.</li><li>• Bilgisayarın açık olup olmadığını kontrol edin.</li><li>• Bilgisayara ve grafik kartına bağlı olarak, giriş sinyali algılanmıyor ve monitör güç tasarrufu modundan çıkmıyor. Fareyi hareket ettirdikten veya klavyedeki herhangi bir tuşa bastıktan sonra bile ekran görüntülenmiyorsa aşağıdaki prosedürü uygulayın. Sorun düzelebilir.</li></ul> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Monitörü kapatmak için  düğmesine dokununuz.</li><li>2. En soldaki düğmeye dokunurken, 2 saniyeden fazla süreyle  düğmesine dokununuz. "Administrator Settings" (Yönetici Ayarları) menüsü görünür.</li><li>3. "Compatibility Mode" (Uyumluluk Modu) ögesini seçin.</li><li>4. "On" (Açık) ayarını seçin.</li><li>5. "Apply" (Uygula), ardından  ögesini seçin.</li><li>6. Bilgisayarı yeniden başlatın.</li></ol>
	Güç göstergesi turuncu yanıp sönüyor.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Bu sorun, DisplayPort konektörü aracılığıyla bir bilgisayar bağlandığında gerçekleşebilir. EIZO tarafından belirtilen sinyal kablosuyla bağlayın, monitörü kapatın ve yeniden açın.</li></ul>
Şu mesaj görülür.	<p>Monitör düzgün çalışsa bile, sinyal girişi doğru değilse bu mesaj görüntülenir. Örnek:</p>  <ul style="list-style-type: none"><li>• Bilgisayarın, monitörün çözünürlük ve dikey tarama frekansı gereksinimlerini karşılamak üzere ayarlanıp ayarlanmadığını kontrol edin.</li><li>• Bilgisayarı yeniden başlatın.</li><li>• Grafik kartının yardımcı programını kullanarak uygun bir ayar seçin. Ayrıntılar için grafik kartının kılavuzuna bakın.</li></ul>	