
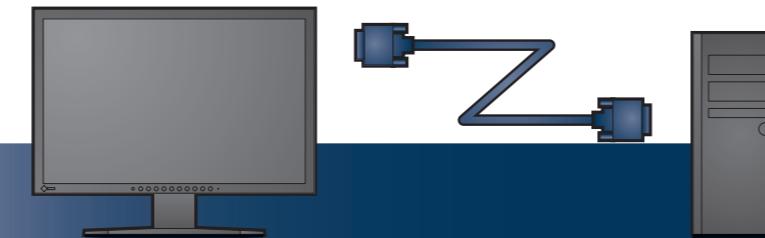


# FlexScan® EV2411W/S2402W

Renkli LCD Monitör

## Kurma Kılavuzu

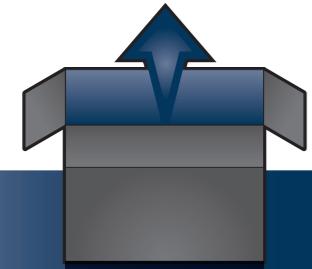

Güç kablosu

FD-C39  
Dijital sinyal kablosu

MD-C87  
Analog sinyal kablosu

Stereo mini jak kablosu

PRECAUTIONS  
(ÖNLEMLER)  
Setup Guide  
(Kurma  
Kılavuzu)


EIZO LCD Disk Yardımı

LIMITED  
WARRANTY  
(SİNIRLI  
GARANTİ)  
Geri Dönüşüm  
Bilgisi



Bağlantı vidaları  
\*EZ-UP standı  
Kablo tutucu  
\*EZ-UP standı



EZ-UP standı




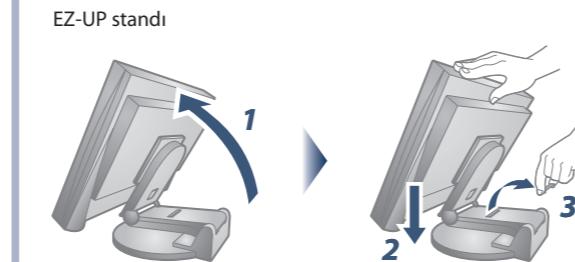


Geniş formatlı giriş sinyali  
görüntülenirken, VESA CVT  
standarı ile uyumlu bir grafik  
kartı gereklidir.

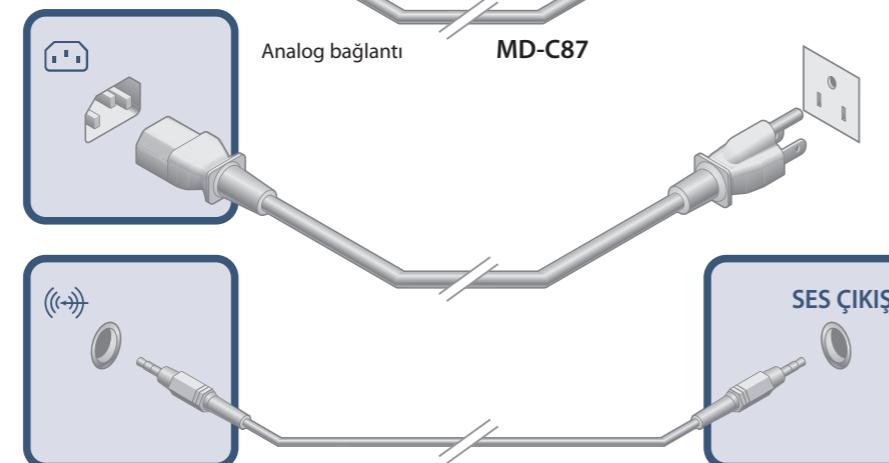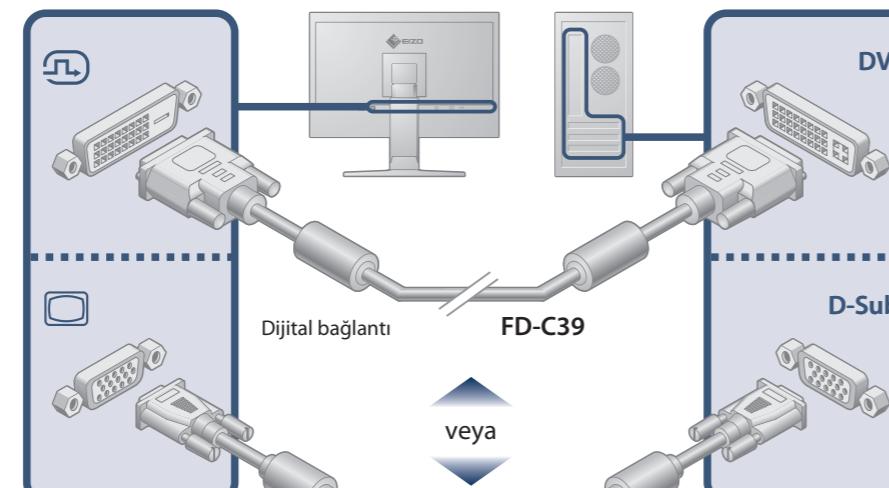

## Önemli




Lütfen kendinizi güvenli ve etkin kullanıma alıştırmak için ÖNLEMLERİ, bu Kurma Kılavuzunu ve CD-ROM'da yüklü olan Kullanım Kılavuzunu dikkatle okuyun. Lütfen bu kılavuzu ileride başvurmak üzere saklayın.

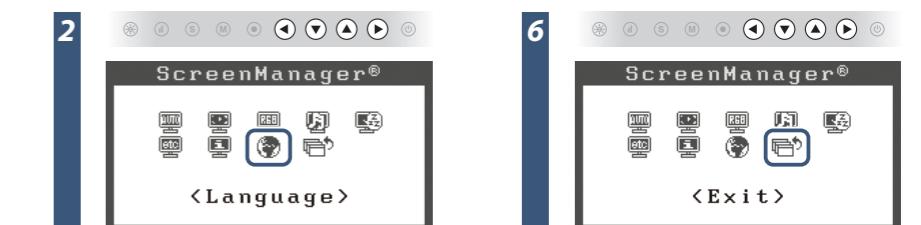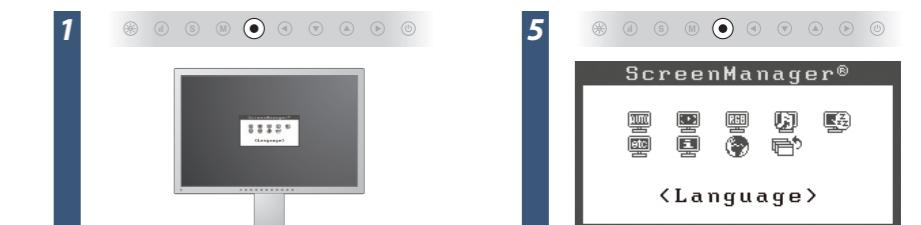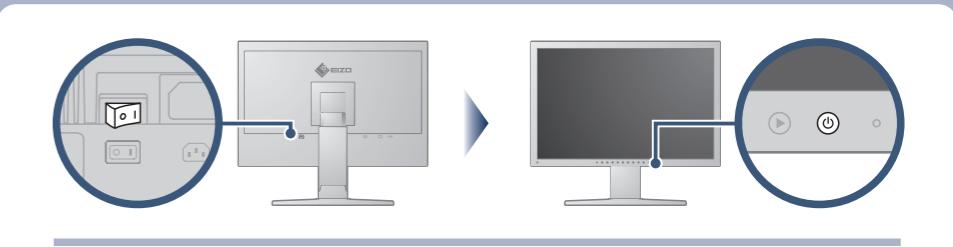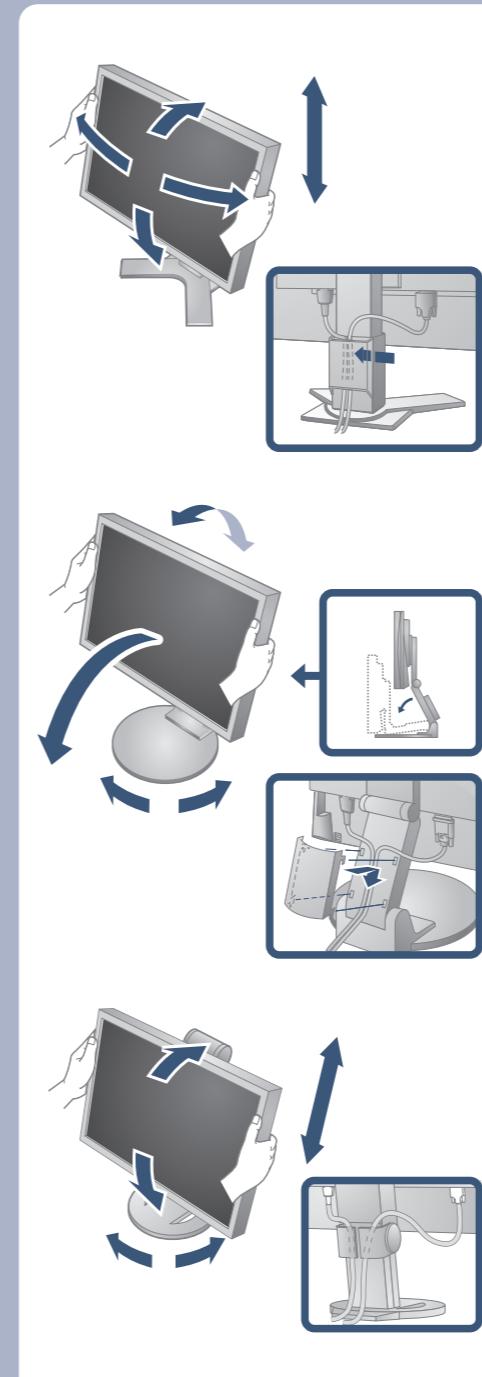

EIZO LCD Disk Yardımı ayrıntılı bilgi  
icerir.


# Görüntü yok Sorunu

Aşağıdaki çözümleyici eylem yapıldıktan sonra bile monitörde görüntü yoksa, yerel satıcınıza başvurun.

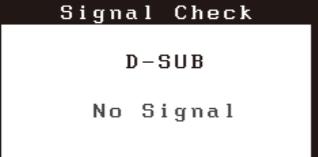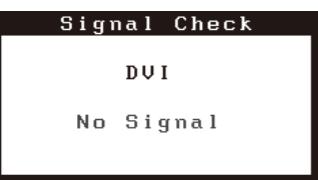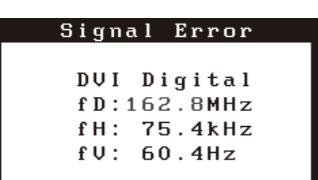Sorunlar	Olası neden ve çözümü
Görüntü yok	Güç göstergesi yanmıyor.
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Güç kablosunun doğru takılıp takılmadığını kontrol edin. Sorun devam ederse, monitörü kapatın ve birkaç dakika sonra tekrar açın.</li> <li>Ana güç anahtarını açın.</li> <li>④ üzerine basın.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>[Brightness (Parlaklık)], [Contrast (Kontrast)] ve [Gain (Kazanç)] ayar değerlerinin her birini daha yüksek bir seviyeye ayarlayın.</li> <li>Uzun DVI kablosunu kullanırken, DVI giriş seviyesi [DVI Input Level (DVI Giriş Seviyesi)] kullanılarak ayarlanır.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Giriş sinyalini ⑤ ile değiştirin.</li> <li>Fareyi veya klavyeyi çalıştırın.</li> <li>Bilgisayarın açılıp açılmadığını kontrol edin.</li> </ul>
	<p>Sinyal çıkışı olmadığı zaman bu mesaj görünür.</p>  <p>Analog sinyal girişinde</p>  <p>Dijital sinyal girişinde</p> <p>Mesaj, giriş sinyalinin belirlenen frekans aralığı dışında olduğunu gösterir. (Bu tür sinyal frekansı kırmızı olarak görüntülenir.) Örnek:</p> 

## Aşağıdaki mesaj görünür.

Bu mesaj, monitör düzgün çalışma bile sinyal girişi doğru olarak yapılmadığında görünür.

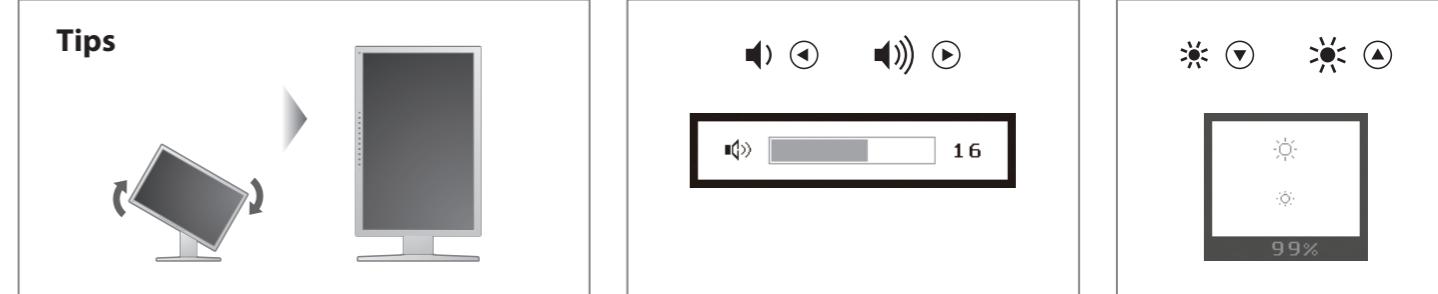

## Hinweise zur Auswahl des richtigen Schwenkarms für Ihren Monitor

Dieser Monitor ist für Bildschirmarbeitsplätze vorgesehen. Wenn nicht der zum Standardzubehör gehörige Schwenkarm verwendet wird, muss statt dessen ein geeigneter anderer Schwenkarm installiert werden. Bei der Auswahl des Schwenkarms sind die nachstehenden Hinweise zu berücksichtigen:

- Der Standfuß muß den nachfolgenden Anforderungen entsprechen:
- Der Standfuß muß eine ausreichende mechanische Stabilität zur Aufnahme des Gewichtes vom Bildschirmgerät und des spezifizierten Zubehörs besitzen. Das Gewicht des Bildschirmgerätes und des Zubehörs sind in der zugehörigen Bedienungsanleitung angegeben.
  - Die Befestigung des Standfusses muß derart erfolgen, daß die oberste Zeile der Bildschirmanzeige nicht höher als die Augenhöhe eines Benutzers in sitzender Position ist.
  - Im Fall eines stehenden Benutzers muß die Befestigung des Bildschirmgerätes derart erfolgen, daß die Höhe der Bildschirmanzeige über dem Boden zwischen 135 – 150 cm beträgt.
  - Der Standfuß muß die Möglichkeit zur Neigung des Bildschirmgerätes besitzen (max. vorwärts: 5°, min. nach hinten ≥ 5°).
  - Der Standfuß muß die Möglichkeit zur Drehung des Bildschirmgerätes besitzen (max. ±180°). Der maximale Kraftaufwand dafür muß weniger als 100 N betragen.
  - Der Standfuß muß in der Stellung verharren, in die er manuell bewegt wurde.
  - Der Glanzgrad des Standfusses muß weniger als 20 Glanzheiten betragen (seidenmatt).
  - Der Standfuß mit Bildschirmgerät muß bei einer Neigung von bis zu 10° aus der normalen aufrechten Position kippsicher sein.

## Hinweis zur Ergonomie :

Dieser Monitor erfüllt die Anforderungen an die Ergonomie nach EK1-ITB2000 mit dem Videosignal, 1920 x 1200 Digital Eingang und mindestens 60,0 Hz Bildwiederholfrequenz, non interlaced. Weiterhin wird aus ergonomischen Gründen empfohlen, die Grundfarbe Blau nicht auf dunklem Untergrund zu verwenden (schlechte Erkennbarkeit, Augenbelastung bei geringem Zeichenkontrast.)

Übermäßiger Schalldruck von Ohrhörern bzw. Kopfhörern kann einen Hörverlust bewirken. Eine Einstellung des Equalizers auf Maximalwerte erhöht die Ausgangsspannung am Ohrhörer- bzw. Kopfhörerausgang und damit auch den Schalldruckpegel.

„Maschinenlärminformations-Verordnung 3. GPSGV:  
Der höchste Schalldruckpegel beträgt 70 dB(A) oder weniger gemäß EN ISO 7779“

[Begrenzung des maximalen Schalldruckpegels am Ohr]  
Bildschirmgeräte: Größte Ausgangsspannung 150 mV