

Návod k obsluze

FORIS[®] **FS2735**


Barevný LCD monitor

Důležité

Přečtěte si tento Návod k obsluze pozorně, abyste si osvojili bezpečné a efektivní používání tohoto přístroje.



Umístění varovných nápisů

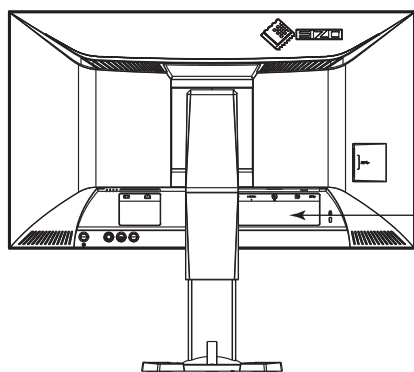

WARNING

RISK OF ELECTRIC SHOCK. DO NOT OPEN.

AVERTISSEMENT

RISQUE DE CHOC ELECTRIQUE. NE PAS OUVRIR.

WARNUNG

GEFAHR DES ELEKTRISCHEN SCHLAGES. RÜCKWAND NICHT ENTFERNEN.

警告

触电危険，请勿打开后盖。

警告

感電の恐れあり，カバーをあけないでください。

The equipment must be connected to a grounded main outlet.

L'appareil doit être relié à une prise avec terre.

Jordet stikkontakt skal benyttes når apparatet tilkobles datanett.

Apparaten skall anslutas till jordat nätuttag.

设备必须连接到接地式的电源插座。

電源コードのアースは必ず接地してください。

Tento výrobek byl speciálně nastaven pro použití v regionu, do kterého byl původně dodán. Při použití mimo určenou oblast nemusí přístroj pracovat tak, jak je uvedeno v technických údajích.

Žádná část tohoto návodu nesmí být reprodukována, ukládána v rešeršním systému či přenášena, v jakékoliv formě nebo jakýmkoliv způsobem (elektronicky, mechanicky či jinak) bez předchozího písemného souhlasu společnosti EIZO Corporation.

Společnost EIZO Corporation není povinna uchovávat jakékoliv jí zaslané důvěrné materiály nebo informace, ledaže by byla učiněna opatření shodující se s potvrzením o příjmu uvedených informací společností EIZO Corporation. Přestože se maximálně snažíme, aby údaje v tomto návodu byly aktuální, vyhrazujeme si právo na případné změny technických údajů monitorů EIZO.

Poznámky k tomuto monitoru

Tento výrobek je určen pro použití jako např. hraní počítačových her nebo sledování multimediálního obsahu.

Tento výrobek byl speciálně nastaven pro použití v regionu, do kterého byl původně dodán. Při používání mimo tento region se nemusí výrobek chovat podle uvedených údajů.

Na tento výrobek není poskytována záruka v případě použití jiným způsobem, než je popsáno v tomto návodu.

Údaje uvedené v tomto návodu jsou platné jen v případě použití:

- Napájecích kabelů, které jsou součástí balení
 - Námi určeného typu signálních kabelů
-

S tímto výrobkem používejte příslušenství vyrobené nebo doporučené společností EIZO.

Pokud výrobek umístíte na lakovanou pracovní plochu, může její lak kvůli složení pryže stojanu přilnout k jeho spodku. Před použitím proto zkontrolujte povrch stolu.

Podle našich měření zabere stabilizace výkonu elektronických součástek okolo 30 minut. Po zapnutí monitoru proto vyčkejte alespoň 30 minut, než začnete provádět úpravy nastavení monitoru.

Jas monitoru by měl být nastaven na nižší hodnoty, aby se předešlo velkým změnám zářivosti způsobeným dlouhodobým použitím.

Pokud je dlouhou dobu zobrazen jeden obraz a pak se obraz změní, může se objevit zbytkový (přetrvávající) obraz. Doporučujeme vám používat spořič obrazovky nebo časovač vypnutí, je-li zobrazen stejný obraz po dlouhou dobu.

Pokud je monitor v neustálém provozu po dlouhou dobu, mohou se na obrazovce objevit tmavé šmouhy nebo vypálený obraz. Pro maximalizaci životnosti monitoru jej doporučujeme pravidelně vypínat.

Pravidelným čištěním bude váš monitor vypadat stále jako nový a prodloužíte tím jeho životnost (viz „Čištění“ (str. 4)).

LCD panel je vyroben vysoce přesnou technologií. Pokud se přesto objeví černé nebo stále svítící pixely, nejedná se o poruchu. Pravděpodobnost výskytu bezvadných pixelů: 99,9994 % nebo vyšší.

Podsvícení LCD panelu má konečnou dobu životnosti. Pokud obrazovka ztmavne nebo začne blikat, kontaktuje místního zástupce společnosti EIZO.

Netlačte na panel nebo na jeho okraje příliš velkou silou, mohlo by dojít k poškození obrazovky nebo ke vzniku vad obrazu. Pokud by byla obrazovka dlouhodobě vystavena tlaku, mohl by se LCD panel znehodnotit nebo poškodit. (Pokud jsou stopy po působení tlaku stále vidět, zobrazte na monitoru bílou nebo černou barvu. Vady obrazu by pak měly zmizet.)

Chraňte obrazovku před poškrábáním ostrými předměty. Tyto předměty by mohly poškodit povrch panelu. Nepokoušejte se čistit povrch pomocí papírových kapesníků, neboť by mohly poškrábat panel.

Přenesete-li studený monitor do teplé místnosti nebo stoupne-li rychle teplota v místnosti, může dojít ke sražení vody uvnitř i vně monitoru. V takovém případě monitor nezapínejte. Vyčkejte, dokud se sražená voda nevypaří. V opačném případě by mohlo dojít k poškození monitoru.

Pohodlné používání monitoru

● Ochrana očí při používání monitoru

- Příliš tmavá nebo jasná obrazovka může mít vliv na vaše oči. Vždy upravte jas monitoru podle okolních podmínek.
- Při dlouhodobém sledování monitoru se mohou vaše oči unavit. Každou hodinu si vždy na 10 minut odpočiňte.

● Čištění

Upozornění

- Chemické látky jako alkohol nebo různé dezinfekční prostředky mohou způsobit změnu lesku, matování a vyblednutí krytu monitoru či obrazovky. Také mohou vést ke zhoršení kvality obrazu.
- Nikdy nepoužívejte ředidla, benzín, alkohol, abrasivní prostředky nebo jiné agresivní čisticí prostředky. Při jejich použití by mohlo dojít k poškození LCD panelu a krytu přístroje.

Poznámka

- Pro čištění povrchu panelu je doporučeno používat prostředek ScreenCleaner (volitelné příslušenství).
-

V případě potřeby je možné skvrny na LCD panelu a krytu zařízení odstranit navlhčeným hadříkem.

OBSAH

Úvod	3	4-6. Nastavení hodnoty gama	28
Poznámky k tomuto monitoru	3	4-7. Nastavení odstínu barev	29
Pohodlné používání monitoru	4	4-8. Nastavení sytosti barev	29
● Ochrana očí při používání monitoru	4	4-9. Nastavení zisku	30
● Čištění	4	4-10. Nastavení úrovně černé	30
OBSAH	5	4-11. Potlačování pohybových neostrotí	31
Kapitola 1 Vlastnosti produktu	7	4-12. Nastavení rozsahu funkce ContrastEnhancer	31
1-1. Vlastnosti produktu	7	4-13. Nastavení intenzity funkce Overdrive	32
1-2. Popis funkcí a ovládacích prvků	8	4-14. Resetování nastavení barev	32
● Vpředu	8	4-15. Nastavení barevného prostoru	33
● Zezadu.....	9	4-16. Nastavení tónů šedi	34
1-3. Software pro nastavení barev	10	4-17. Volba zobrazení prokládaného signálu	34
● G-Ignition	10	Kapitola 5 Nastavení monitoru	35
● G-Ignition Mobile	11	5-1. Automatická identifikace vstupního signálu	35
1-4. Základní ovládání a funkce	12	5-2. Vyloučení určitého vstupního signálu z výběru	35
● Základní ovládání menu s nastavením.....	12	5-3. Vyloučení určitého barevného režimu z výběru	36
● Funkce.....	14	5-4. Přepínání zvukových zdrojů	36
Kapitola 2 Zapojení	16	5-5. Nastavení hlasitosti	37
2-1. Připojení monitoru k mobilnímu telefonu pomocí Bluetooth	16	5-6. Nastavení zvukové úrovně	37
● Ověření informací o připojení	17	5-7. Nastavení jasu indikátorů	38
2-2. Připojení více externích zařízení	18	5-8. Nastavení jazyka	38
● Přepínání vstupních signálů	18	5-9. Resetování monitoru do výchozího stavu	39
2-3. Připojení externích reproduktorů	19	5-10. Zobrazení informací o monitoru	39
2-4. Používání USB (Universal Serial Bus)	19	5-11. Nastavení pro správce	40
● Systémové požadavky.....	19	● Základní ovládání menu „Administrator Settings“	40
● Postup zapojení (nastavení USB funkce).....	20	● Zobrazení a skrytí loga EIZO.....	40
● Uzamčení funkčních tlačítek.....	40		
● Přepínání formátů signálu	41		
● Používání režimu kompatibility	41		
Kapitola 3 Nastavení zobrazení	21	Kapitola 6 Používání funkcí „Smart“	42
3-1. Kompatibilní rozlišení/formáty	21	6-1. Nastavitelné položky v každém režimu	42
● Vstupní signál DisplayPort.....	21	6-2. Nastavení automatické korekce vnímaného rozlišení	42
● Vstup HDMI (PC signál) a DVI-D.....	21	6-3. Nastavení automatické korekce jasu	43
● Vstup HDMI (videosignál).....	22	6-4. Ověření aktuálního nastavení	43
● Audiosignál.....	22	Kapitola 7 Funkce úspory energie	44
3-2. Změna velikosti obrazu	23	7-1. Nastavení úsporného režimu	44
● Signálový vstup DisplayPort, DVI-D nebo HDMI (PC signál).....	23	● Monitor.....	44
● Vstup HDMI (videosignál).....	24	7-2. Zapnutí/vypnutí automatické úpravy jasu	45
3-3. Nastavení orientace obrazovkového menu	24		
Kapitola 4 Nastavení barev	25		
4-1. Volba režimu zobrazení (Color Mode)	25		
4-2. Provádění pokročilých nastavení	26		
● Nastavitelné položky v každém režimu	26		
4-3. Nastavení jasu	27		
4-4. Nastavení kontrastu	27		
4-5. Nastavení teploty barev	28		

Kapitola 8 Řešení problémů	46
8-1. Žádný obraz	46
8-2. Problémy se zobrazením	47
8-3. Ostatní problémy	48
Kapitola 9 Montáž/demontáž součástí	49
9-1. Přídavný držák	49
● Montáž volitelného držáku (stojanu).....	49
● Připevnění originálního stojanu zpět	50
9-2. Základna stojanu	51
● Postup při demontáži.....	51
● Postup při montáži.....	51
9-3. Držák kabelů	53
● Postup při montáži.....	53
● Postup při demontáži.....	54
Kapitola 10 Technické údaje	55
Kapitola 11 Slovníček	59
Příloha	61
Ochranné známky	61
Licence / Copyright	62
FCC prohlášení o shodě	63
UPOZORNĚNÍ FCC / Upozornění pro Kanadu.....	64
CE prohlášení o shodě.....	65
OMEZENÁ ZÁRUKA.....	66
Informace k recyklaci	67

Kapitola 1 Vlastnosti produktu

Děkujeme vám, že jste se rozhodli pro tento LCD monitor EIZO.

1-1. Vlastnosti produktu

Obrazovka

- 27,0" širokoúhlý LCD panel
- Podpora rozlišení 2560 × 1440
- LCD panel s širokým pozorovacím úhlem
IPS panel s horizontálním a vertikálním pozorovacím úhlem 178°.
- Obnovovací frekvence 144 Hz (vertikální frekvence) pro rychlou odezvu při práci s videem*¹
*1 Pro používání monitoru FORIS FS2735 s doporučeným rozlišením a frekvencí 144 Hz musí být monitor připojen pomocí konektoru DisplayPort.
- Funkce Color Mode umožňuje zvolit optimální zobrazovací režim pro aktuální obraz.
Viz „4-1. Volba režimu zobrazení (Color Mode)“ (str. 25).
- Jedinečné technologie „Smart“ společnosti EIZO
 - Funkce Smart Resolution
Tato funkce upravuje vnímané rozlišení obrazu tak, aby došlo k redukci rozmazání a k živému a čistému obrazu.
 - Funkce Smart Insight Demolition
Tato funkce analyzuje obraz a upraví jas každého pixelu tak, aby byly příliš tmavé a příliš světlé oblasti obrazu lépe viditelné. Zvyšuje rovněž sytost barev.
Viz „Kapitola 6 Používání funkcí „Smart“,“ (str. 42).
- Vstupní prodleva je menší než 0,05 snímků.
Pokud je prodleva nižší než 0,05 snímků za sekundu, budou na monitoru zobrazeny pohyby myši a vstupy z klávesnice v reálném čase.
- Podporuje tlumení podsvícení EyeCare
Monitor FORIS FS2735 zobrazuje obraz bez problikávání při všech úrovních jasu, tudíž je možné jeho dlouhodobé používání bez únavy očí způsobené typickým problikáváním běžných LCD panelů.
- Kompatibilní s technologií AMD FreeSync
Tato technologie snižuje vstupní latenci a eliminuje tím sekání obrazu, což vede k plynulejšímu zážitku ze hry.
Viz „Přepínání formátů signálu“ (str. 41).

Provoz

- Tento monitor podporuje software pro nastavení barev „G-Ignition“ a „G-Ignition Mobile“.
To umožňuje provádět nastavení monitoru pomocí PC nebo smartphonu a následné sdílení souborů s nastavením.
Aplikace „G-Ignition Mobile“ navíc umožňuje používat smartphone jako dálkový ovladač pro ovládání monitoru.
Viz „1-3. Software pro nastavení barev“ (str. 10).
- Ovládání nabídek prostřednictvím ovládacího tlačítka
Součástí monitoru je ovládací tlačítko připomínající joystick, které umožňuje pohodlný pohyb v nabídkách prostřednictvím pohybu do pěti směrů. Ovládání tlačítka je intuitivní a simuluje pohyb joysticku.

Konektory

- Podpora čtyř vstupních rozhraní pro digitální signál (DisplayPort × 1, DVI-D (Dual Link/Single Link) × 1, HDMI × 2)
 - DisplayPort (podpora 8bitového připojení) *¹
Rozhraní DisplayPort přijímá obrazový i audio signál prostřednictvím jediného kabelu DisplayPort.
*1 Při přenosu zvukového signálu kabelem DisplayPort musí grafická karta podporovat zvukový výstup.
Viz „Technické údaje“ (str. 55).
 - HDMI
Podpora připojení signálů z PC prostřednictvím vstupu HDMI.


- Rozhraní HDMI přijímá obrazový i audio signál prostřednictvím jediného kabelu HDMI.
- Obsahuje rozbočovač USB 3.0.
Podpora vysokorychlostních přenosů dat až o rychlosti 5 Gbps. V krátkém čase tak lze přenést velký objem dat z např. úložného zařízení USB.
 - Vestavěné stereo reproduktory a konektor pro sluchátka
Viz „1-2. Popis funkcí a ovládacích prvků“ (str. 8).
 - Linkový výstup
Do linkového výstupu lze zapojit reproduktor s vestavěným zesilovačem.
Viz „2-3. Připojení externích reproduktorů“ (str. 19).
 - Podpora zobrazení obsahu chráněného HDCP (High-bandwidth Digital Protection).

Mechanické vlastnosti

- Tenké okraje
Díky tenkým okrajům je monitor mimořádně vhodný pro použití ve vícemonitorové konfiguraci, jelikož na sebe obrazovky téměř plynule navazují.
- Stojan s širokými možnostmi nastavení polohy
Monitor lze nastavit do pozice, ve které je práce s ním pohodlná a méně unavující.
Sklápění: 35° nahoru/5° dolů, svislé otáčení: doleva 90°/doprava 90°, nastavitelná výška: 145 mm (sklápění: 35°) / 155 mm (sklápění: 0°)
- Na zadní straně monitoru se nacházejí ovládací prvky a vestavěné reproduktory.
Ovládací prvky i reproduktory jsou umístěny tak, aby nenarušovaly celkový stylový vzhled monitoru.

1-2. Popis funkcí a ovládacích prvků


● Vpředu

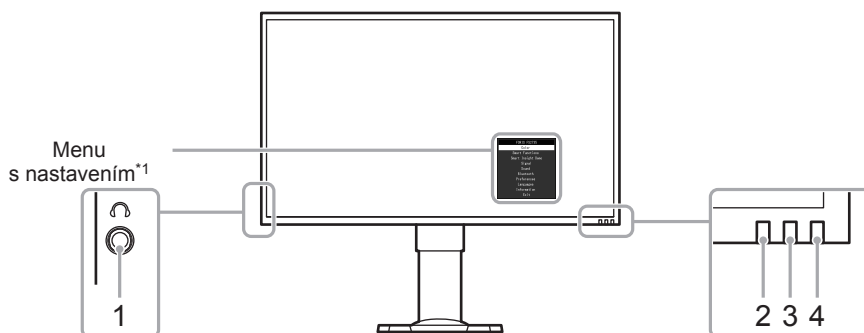

1. Konektor pro sluchátka	Umožňuje připojení sluchátek.
2. Snímač Auto EcoView	Slouží k rozpoznání úrovně okolního světla (funkce Auto EcoView (str. 45)).
3. Indikátor zpráv	Slouží k indikaci připojení monitoru ke smartphonu a upozornění na příchozí zprávy ze smartphonu při použití aplikace G-Ignition Mobile (str. 10). Bílý: Připojeno, žádné zprávy Modrý: Připojeno, máte nové zprávy VYP: Nepřipojeno
4. Indikátor napájení	Indikuje provozní stav monitoru. Bílý: Zobrazení jediné obrazovky Oranžový: Úsporný režim Červený: Funkce FreeSync je zapnuta (str. 41) VYP: Hlavní vypínač / napájení vypnuto

*1 Viz „Základní ovládání menu s nastavením“ (str. 12).

● Zezadu

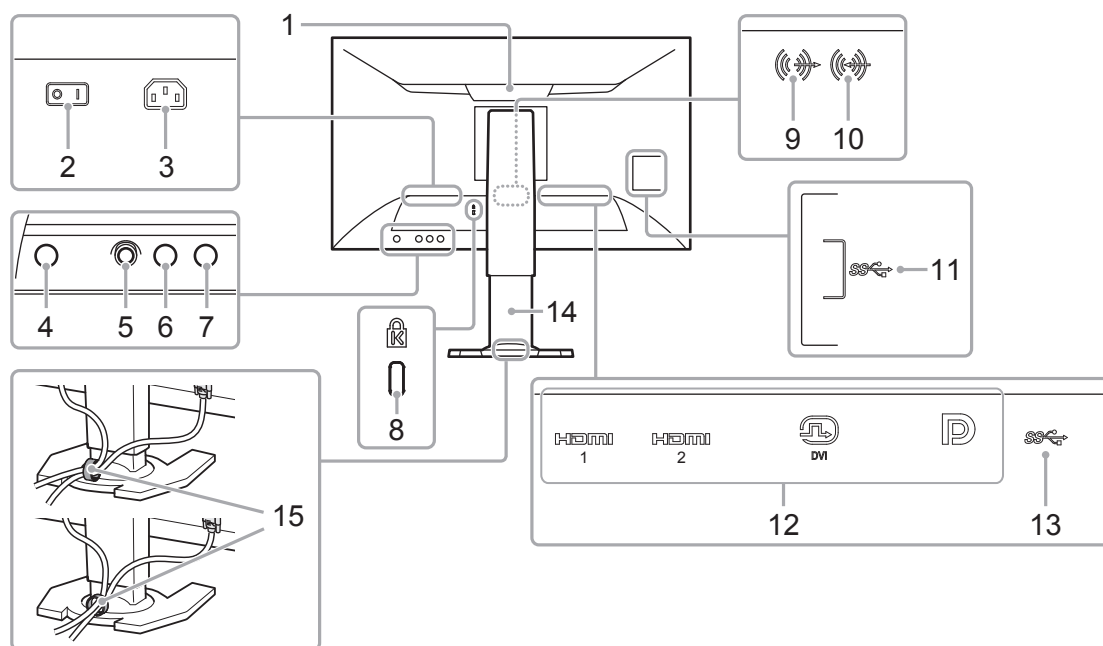

1. Rukojeť	Rukojeť slouží k přenášení monitoru. Upozornění <ul style="list-style-type: none"> • Při zvedání monitoru za rukojeť jej mírně přidržujte zespodu a neste jej opatrně, abyste předešli pádu na zem.
2. Hlavní síťový vypínač	Zapnutí/vypnutí síťového napájení. (I: zapnuto, O: vypnuto)
3. Napájecí konektor	Pro připojení napájecího kabelu.
4. Tlačítko Power	Zapnutí/vypnutí napájení.
5. Ovládací tlačítko	Toto tlačítko slouží pro vstup do menu s nastavením a pohyb v něm (str. 12).
6. Tlačítko pro výběr barevného režimu	Přepíná barevný režim.
7. Tlačítko pro výběr vstupního signálu	Přepíná zobrazený vstupní signál.
8. Otvor pro bezpečnostní zámek	Podporuje bezpečnostní systém Kensington MicroSaver.
9. Linkový výstup	(Stereo mini jack) Slouží k připojení reproduktoru se zesilovačem (str. 19).
10. Linkový vstup	(Stereo mini jack) Slouží k připojení externích zařízení jako např. PC.
11. Výstupní USB port	Připojení USB periférií.
12. Linkový signálový vstup	Zleva doprava HDMI konektor (HDMI 1) HDMI konektor (HDMI 2) Konektor DVI-D Konektor DisplayPort Slouží k připojení externích zařízení jako např. PC.
13. Vstupní USB port	Pro připojení USB kabelu pro použití s programy, které vyžadují USB spojení, nebo při použití jako USB rozbočovač (str. 19).
14. Stojan*2	Slouží k nastavení výšky a úhlu (sklopení a otáčení) monitoru.
15. Držák kabelů	Drží kabely monitoru pohromadě.

*2 Po odmontování stojanu lze připevnit jiný držák / stojan dle vaší volby (viz „9-1. Přídavný držák“ (str. 49)).

1-3. Software pro nastavení barev

K nastavení barev monitoru je možné použít bezplatný software G-Ignition pro PC nebo G-Ignition Mobile pro mobilní telefony.

Pomocí software G-Ignition (nebo G-Ignition Mobile) lze monitor ovládat pomocí PC nebo smartphonu. Tento software umožňuje provádění pokročilých a praktických funkcí, například ukládat soubory s nastavením barev pro účely importu nebo exportu. Doporučujeme jeho funkce používat.

● G-Ignition

Program, který umožňuje měnit nastavení monitoru a ovládat jej prostřednictvím PC.

Software G-Ignition a návod k jeho obsluze (PDF) se nachází na disku CD-ROM, který je součástí balení monitoru.

Vlastnosti

- Nastavení barev monitoru je možné řídit pomocí programu v PC.
- Hodnoty nastavení lze uložit do konfiguračního souboru a následně importovat dalšími počítači.
- Konfigurační údaje lze také nahrát na disk G-Ignition Drive a sdílet s ostatními uživateli. Můžete si z disku G-Ignition Drive stáhnout konfigurační údaje ostatních uživatelů.
- Můžete si vyměňovat zkušenosti s ostatními uživateli prostřednictvím Twitteru.
- V případě, že používáte konfiguraci s více monitory, můžete jejich nastavení provádět souhrnně za předpokladu, že se jedná o stejné modely.
- Barevný režim monitoru lze automaticky přepínat v závislosti na aplikaci.
- Software G-Ignition umožňuje zapínat a vypínat monitor, případně přepínat jeho barevný režim pomocí klávesnice.

Systémové požadavky

OS	Microsoft Windows 10, 8.1, 8 nebo 7
PC	USB port
Grafická karta	Musí podporovat OpenGL 3.0 nebo novější.

Některé funkce vyžadují připojení k internetu.

Více informací naleznete v návodu k obsluze programu G-Ignition.

● G-Ignition Mobile

Aplikace, která umožňuje měnit nastavení monitoru a ovládat jej prostřednictvím smartphonu (Android nebo iOS).

Aplikace G-Ignition Mobile je dostupná k bezplatnému stažení z Obchodu Play (pro telefony s OS Android) a Apple App Store (pro iPhone).

Vlastnosti

- Nastavení barev monitoru je možné řídit pomocí smartphonu.
Aplikace G-Ignition Mobile umožňuje zapínat a vypínat monitor či přepínat vstupní signály způsobem, který připomíná dálkový ovladač.
- Hodnoty nastavení lze uložit do konfiguračního souboru a následně importovat dalšími počítači.
- Konfigurační údaje lze také nahrát na disk G-Ignition Drive a sdílet s ostatními uživateli. Z disku G-Ignition Drive lze také stahovat konfigurační údaje ostatních uživatelů.
- Aplikace G-Ignition Mobile umožňuje přeposílání notifikací z vašeho mobilního telefonu (upozornění na nepřijatý hovor, novou textovou zprávu apod.) do monitoru. Už nikdy se tak nestane, že během hraní zmeškáte důležitý hovor nebo e-mail.

Systémové požadavky

Aktuální informace o systémových požadavcích aplikace naleznete na našich webových stránkách.
<http://gaming.eizo.com>



1-4. Základní ovládání a funkce


● Základní ovládání menu s nastavením

Tato kapitola popisuje základní ovládání menu s nastavením.

Pro informace o ovládání nastavení pro správce viz „5-11. Nastavení pro správce“ (str. 40).


1. Zobrazení tlačítkové nabídky

1. Stiskněte ovládací tlačítko nebo jedno z tlačítek pro výběr vstupního signálu či barevného režimu na zadní straně monitoru.

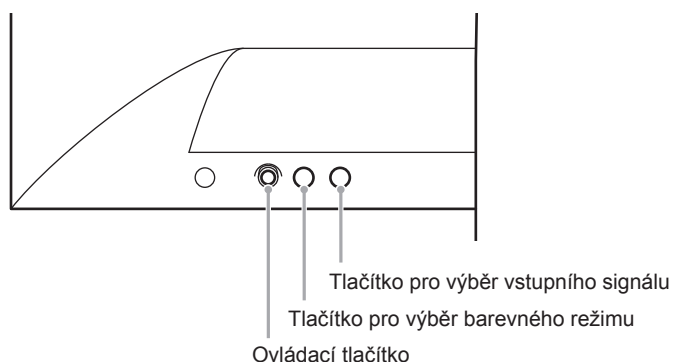

Na obrazovce se objeví tlačítková nabídka.

Tlačítková nabídka odpovídá rozložení tlačítek na zadní straně monitoru dle obrázku níže.

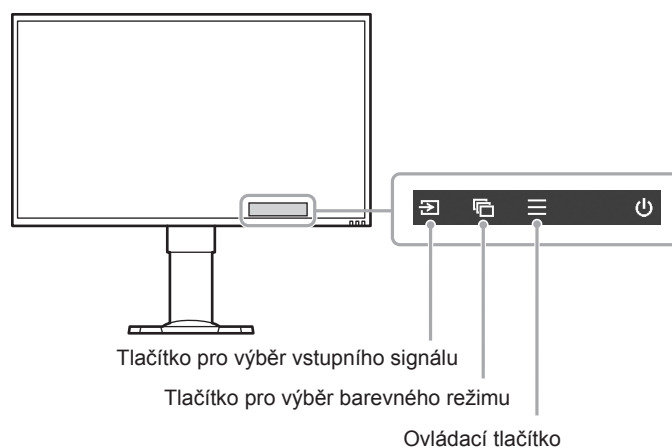

Poznámka

- Po zobrazení tlačítkové nabídky je možné rychle nastavit jas monitoru pomocí pohybu ovládacího tlačítka nahoru nebo dolů. Pohybem tohoto tlačítka doprava a doleva provedete rychlé nastavení hlasitosti.
 - Pohyb ovládacího tlačítka doprava nebo doleva
Nastavení jasu (str. 27)
 - Pohyb ovládacího tlačítka nahoru nebo dolů (str. 37)
Nastavení hlasitosti

2. Zobrazení menu s nastavením

1. Stiskněte ovládací tlačítko.


Objeví se menu s nastavením.



3. Nastavování/úpravy

1. Vyberte požadovanou nabídku/nastavení pohybem ovládacího tlačítka nahoru nebo dolů. Poté tlačítko stiskněte.

Objeví se submenu.

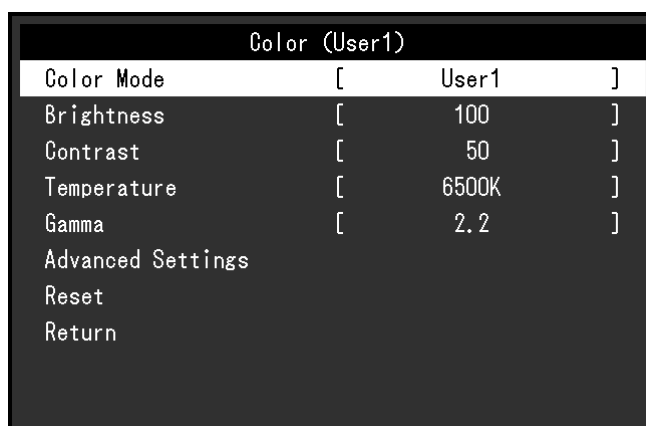


Poznámka

- Do nabídky lze vstoupit také pohybem ovládacího tlačítka doprava.

2. Vyberte požadovanou nabídku/nastavení pohybem ovládacího tlačítka nahoru nebo dolů. Nastavení potvrdíte stisknutím ovládacího tlačítka nebo jeho pohybem doprava.

Objeví se menu s požadovaným nastavením.

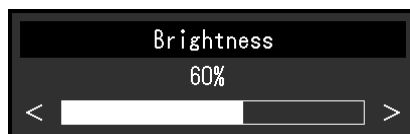

3. Proveďte nastavení jasu pomocí ovládacího tlačítka a poté jej stiskněte. Tím dojde k uložení nastavení.

Obrazovka se vrátí do submenu.

4. Pohybem ovládacího tlačítka zvolte možnost „Return“. Nastavení potvrdíte stisknutím ovládacího tlačítka nebo jeho pohybem doprava.

Obrazovka se vrátí do menu s nastavením.

Poznámka

- Obrazovka se vrátí do menu s nastavením i po pohybu ovládacím tlačítkem doleva.

4. Opuštění

1. Pomocí ovládacího tlačítka zvolte možnost „Exit“ a stiskněte ovládací tlačítko.

Poznámka

- Menu s nastavením se zavře i po pohybu ovládacím tlačítkem doleva.

● Funkce

Následující tabulka poskytuje přehled nabídek a nastavení pro každé menu.

Základní nastavení

Hlavní menu	Submenu	Reference	
Color ^{*1}	Color Mode	„Kapitola 4 Nastavení barev“ (str. 25)	
	Brightness		
	Contrast		
	Temperature		
	Gamma		
	Advanced Settings		Hue
			Saturation
			Gain
			Black Level
			Blur Reduction
Contrast Enhancer			
Overdrive			
Reset			
Smart Functions ^{*1}	Smart Resolution	„Kapitola 6 Používání funkcí „Smart““ (str. 42)	
	Smart Insight		Saturation Enhancer
Smart Insight Demo	-	„6-4. Ověření aktuálního nastavení“ (str. 43)	
Signal	Picture Expansion	„3-2. Změna velikosti obrazu“ (str. 23)	
	Input Color Format ^{*2}	„4-15. Nastavení barevného prostoru“ (str. 33)	
	Input Range	„4-16. Nastavení tónů šedi“ (str. 34)	
	Film Detection ^{*2}	„4-17. Volba zobrazení prokládaného signálu“ (str. 34)	
Sound	Analog Audio Input ^{*3}	„5-4. Přepínání zvukových zdrojů“ (str. 36)	
	Sound Level	„5-6. Nastavení zvukové úrovně“ (str. 37)	
Bluetooth	Bluetooth Function	„2-1. Připojení monitoru k mobilnímu telefonu pomocí Bluetooth“ (str. 16)	
	Pairing		

Hlavní menu	Submenu	Reference
Preferences	Auto Input Detection	„5-1. Automatická identifikace vstupního signálu“ (str. 35)
	Menu Rotation	„3-3. Nastavení orientace obrazovkového menu“ (str. 24)
	Power Save	„7-1. Nastavení úsporného režimu“ (str. 44)
	Indicator	„5-7. Nastavení jasu indikátorů“ (str. 38)
	EcoView Settings	„7-2. Zapnutí/vypnutí automatické úpravy jasu“ (str. 45)
	Input Skip	„5-2. Vyloučení určitého vstupního signálu z výběru“ (str. 35)
	Mode Skip	„5-3. Vyloučení určitého barevného režimu z výběru“ (str. 36)
	Monitor Reset	„5-9. Resetování monitoru do výchozího stavu“ (str. 39)
Languages	-	„5-8. Nastavení jazyka“ (str. 38)
Information	-	„5-10. Zobrazení informací o monitoru“ (str. 39)

Nastavení pro správce

Menu	Reference
On-Screen Logo	„5-11. Nastavení pro správce“ (str. 40)
Key Lock	
Signal Format	
Compatibility Mode	

*1 Nastavení dostupná v menu „Color“ a „Smart Functions“ závisejí na zvoleném barevném režimu (viz „Nastavitelné položky v každém režimu“ (str. 26)).

*2 Tato funkce je dostupná pro vstup HDMI.

*3 Tato funkce je dostupná pro signálový vstup DisplayPort a HDMI.

Kapitola 2 Zapojení

2-1. Připojení monitoru k mobilnímu telefonu pomocí Bluetooth

Pro ovládání monitoru pomocí aplikace G-Ignition Mobile musí být monitor připojen (spárován) k mobilnímu telefonu pomocí Bluetooth.

Tato kapitola popisuje, jak postupovat při připojování monitoru k mobilnímu telefonu pomocí Bluetooth.

Veškerou navigaci v nabídkách provádějte pomocí ovládacího tlačítka (viz „[Základní ovládání menu s nastavením](#)“ (str. 12)).

Upozornění

- Monitor lze spárovat pouze s jedním telefonem.

1. Stiskněte ovládací tlačítko ve chvíli, kdy je na obrazovce zobrazena tlačítková nabídka.

Objeví se menu s nastavením.

2. Zvolte „Bluetooth“ – „Bluetooth Function“.

3. Zvolte „On“ a potvrďte výběr stisknutím ovládacího tlačítka.

Vrátíte se zpět do submenu „Bluetooth“.

4. Zvolte „Pairing“.

5. Zvolte „OK“ a potvrďte výběr stisknutím ovládacího tlačítka.

Na obrazovce se zobrazí název zařízení a číselný kód pro párování.



Poznámka

- Pokud chcete režim párování ukončit, stiskněte libovolné funkční tlačítko nebo ovládací tlačítko.

6. Na obrazovce s nastavením připojení Bluetooth na vašem mobilním telefonu zvolte příslušný název zařízení.

7. V případě potřeby zadejte číselný kód.

Na obrazovce se objeví potvrzovací zpráva a indikátor se rozsvítí bíle (viz „1-2. Popis funkcí a ovládacích prvků“ (str. 8)).


● Ověření informací o připojení

1. Stiskněte ovládací tlačítko ve chvíli, kdy je na obrazovce zobrazena tlačítková nabídka.

Objeví se menu s nastavením.

2. Zvolte „Bluetooth“ a potvrďte výběr stisknutím ovládacího tlačítka.


Informace o připojení budou zobrazeny na spodní straně submenu „Bluetooth“.

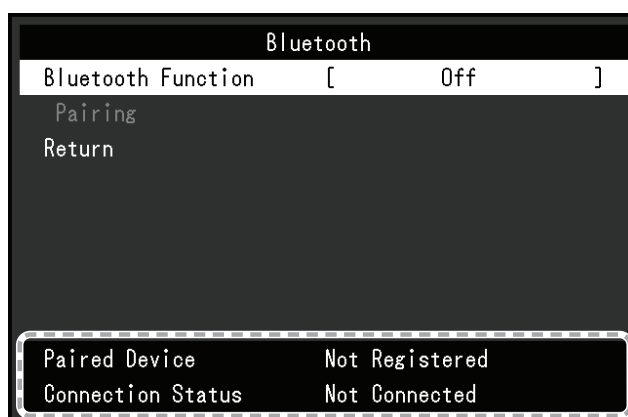

2-2. Připojení více externích zařízení

Tento přístroj je vybaven několika konektory pro externí zařízení a umožňuje přepínat na vstup, který se má zobrazit.


Příklady zapojení

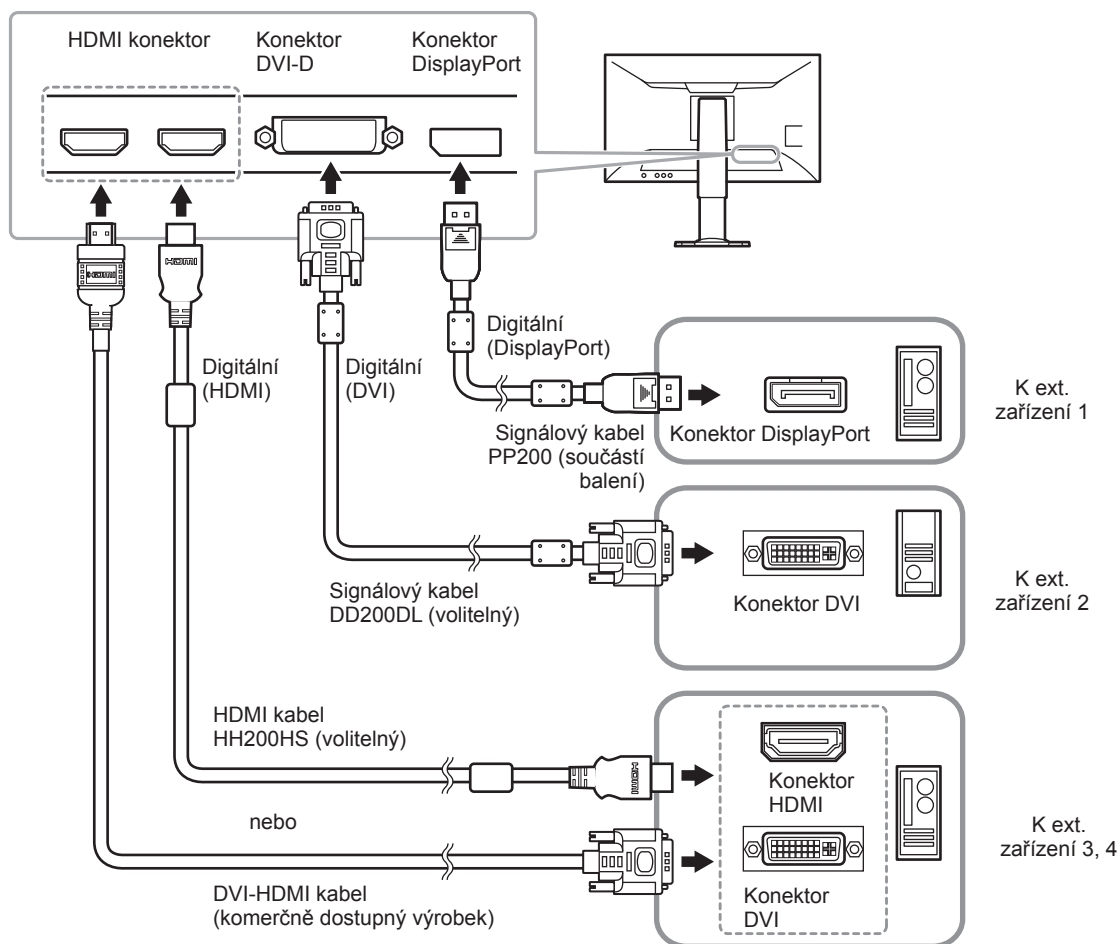

● Přepínání vstupních signálů

Stiskněte tlačítko pro výběr vstupního signálu (☒) ve chvíli, kdy je na obrazovce zobrazena tlačítková nabídka.


Po přepnutí signálu se v pravém dolním rohu obrazovky objeví jméno aktivního vstupního konektoru.

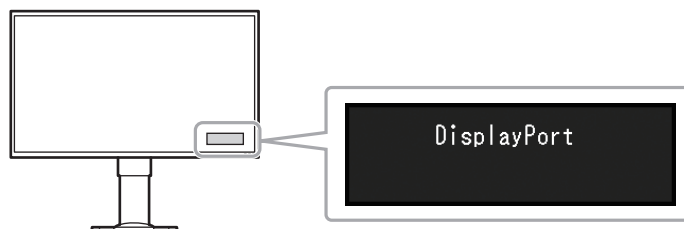

2-3. Připojení externích reproduktorů

K monitoru lze připojit externí reproduktor s vestavěným zesilovačem, který bude přenášet zvukový signál z externího zařízení, např. z počítače nebo herní konzole.

Příklady zapojení

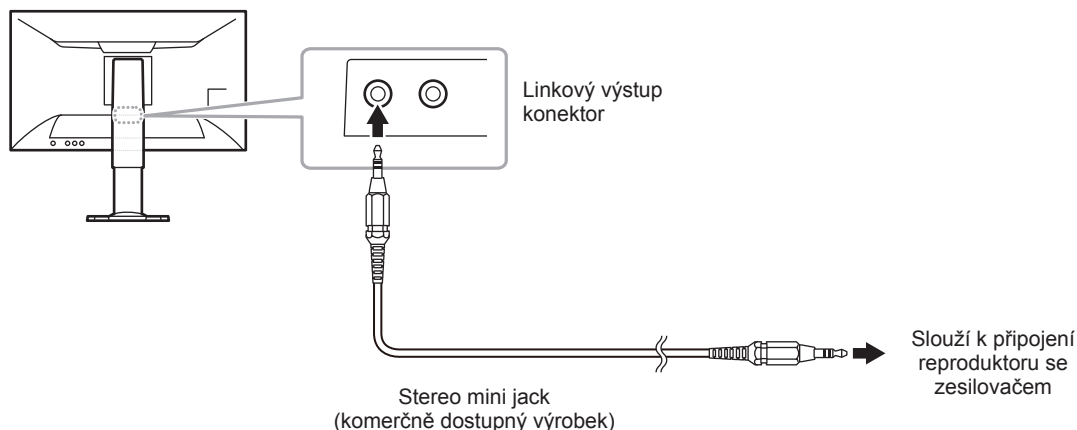

Upozornění

- Úroveň hlasitosti upravujte na externím reproduktoru. Hlasitost nelze upravit ovládacím tlačítkem na monitoru.
- Pokud je do linkového vstupu monitoru připojen reproduktor s vestavěným zesilovačem, reproduktor monitoru nevydává žádný zvuk.
- Pokud jsou do monitoru současně s externím reproduktorem připojena sluchátka, nebude externí reproduktor vydávat žádný zvuk.

2-4. Používání USB (Universal Serial Bus)

Tento přístroj je vybaven vestavěným USB rozbočovačem. Funguje jako USB rozbočovač v případě, že je připojen k PC s podporou připojení více USB zařízení.

Poznámka

- Tento přístroj podporuje USB 3.0. Během připojení k periferním zařízením s podporou USB 3.0 je možný vysokorychlostní přenos dat.

● Systémové požadavky


- Počítač (nebo zařízení typu USB host) kompatibilní s USB verze 3.0 s operačním systémem
- EIZO kabel USB (UU200SS (USB 3.0))

Upozornění

- Tento monitor nemusí pracovat správně se všemi PC, OS nebo periferními zařízeními. S dotazy na kompatibilitu periférií s USB se obraťte na jejich výrobce.
- I v případě, že je monitor v úsporném režimu, budou zařízení připojená přes rozhraní USB fungovat. Z tohoto důvodu se může spotřeba monitoru měnit i v úsporném režimu v závislosti na připojených USB zařízeních.
- Při vypnutí hlavního vypínače nebudou zařízení připojená do USB portů pracovat.
- Pokud není výstupní USB port počítače a vstupní USB port monitoru propojen USB kabelem, nebude zařízení připojené do výstupního USB portu monitoru fungovat ani v případě, že je monitor v provozu. Výstupní USB port v takovém případě není napájen.

● Postup zapojení (nastavení USB funkce)

1. Nejprve připojte monitor k počítači pomocí signálového kabelu, potom zapněte počítač.
2. Propojte USB kabelem výstupní USB port počítače a vstupní USB port monitoru.
Po zapojení USB kabelu se automaticky nastaví funkce USB rozbočovače.
3. Připojte USB zařízení do USB portu (výstupního) na monitoru.

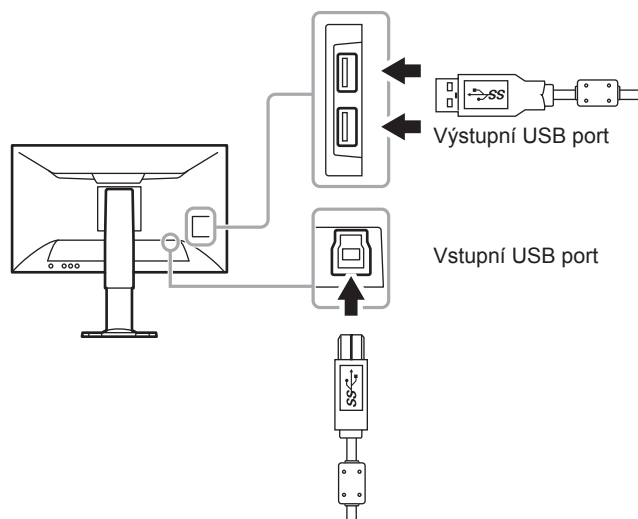

Kapitola 3 Nastavení zobrazení

3-1. Kompatibilní rozlišení/formáty

Tento monitor podporuje následující rozlišení a formáty signálu.

● Vstupní signál DisplayPort

Podporovaná rozlišení se liší v závislosti na nastavení formátu signálu „Signal Format“ (str. 41).

Rozlišení	Vertikální frekvence	FreeSync (vysoká)	FreeSync (nízká)	DisplayPort Ver.1.2	DisplayPort Ver.1.1
640 × 480	60 Hz / 75 Hz	√	√	√	√
640 × 480	100 Hz / 120 Hz	-	-	√	√
720 × 400	70 Hz	√	√	√	√
720 × 480	60 Hz	√	√	√	√
720 × 576	50 Hz	-	√	√	√
800 × 600	60 Hz / 75 Hz	√	√	√	√
800 × 600	100 Hz / 120 Hz	-	-	√	√
1024 × 768	60 Hz / 75 Hz	√	√	√	√
1024 × 768	120 Hz	-	-	√	√
1280 × 720	50 Hz	-	√	√	√
1280 × 720	60 Hz	√	√	√	√
1280 × 1024	75 Hz	√	√	√	√
1280 × 1024	60 Hz / 120 Hz	-	-	√	√
1680 × 1050	60 Hz	-	-	√	√
1920 × 1080	50 Hz	-	√	√	√
1920 × 1080	90 Hz	-	√	-	-
1920 × 1080	60 Hz / 120 Hz / 144 Hz	√	√	√	√
2560 × 1440 ^{*1}	60 Hz	√	√	√	√
2560 × 1440 ^{*1}	90 Hz	-	√	-	-
2560 × 1440 ^{*1}	100 Hz	√	-	√	-
2560 × 1440 ^{*1}	120 Hz / 144 Hz	√	√	√	-

*1 Doporučené rozlišení

● Vstup HDMI (PC signál) a DVI-D

Rozlišení	Vertikální frekvence	HDMI	DVI-D
640 × 480	60 Hz / 75 Hz / 120 Hz	√	√
640 × 480	100 Hz	√	-
720 × 400	70 Hz	√	√
720 × 480	60 Hz	√	-
800 × 600	60 Hz / 75 Hz / 120 Hz	√	√
800 × 600	100 Hz	√	-
1024 × 768	60 Hz / 75 Hz / 120 Hz / 144 Hz	√	√
1280 × 720	60 Hz	√	√
1280 × 1024	60 Hz / 75 Hz / 120 Hz / 144 Hz	√	√
1680 × 1050	60 Hz	√	√
1920 × 1080	100 Hz	√	-
1920 × 1080	60 Hz/120 Hz	√	√
1920 × 1080	144 Hz	-	√
2560 × 1440 ^{*1}	60 Hz	√	√

*1 Doporučené rozlišení

● Vstup HDMI (videosignál)

Formáty	Rozlišení	Režim skenování	Vertikální frekvence		
			24 Hz	50 Hz	60 Hz
VGA	640 × 480	Progresivní	-	-	√
480p	720 × 480	Progresivní	-	-	√
480i	720 × 480	Prokládaný	-	-	√
576p	720 × 576	Progresivní	-	√	-
576i	720 × 576	Prokládaný	-	√	-
720p	1280 × 720	Progresivní	-	√	√
1080p	1920 × 1080	Progresivní	√	√	√
1080i	1920 × 1080	Prokládaný	-	√	√

● Audiosignál

2kanálový lineární PCM (32 kHz/44,1 kHz/48 kHz/88,2 kHz/96 kHz)

Upozornění

- Vstupní signál DVI není podporován.


3-2. Změna velikosti obrazu

● Signálový vstup DisplayPort, DVI-D nebo HDMI (PC signál)

Obraz v nižším rozlišení, než je nativní rozlišení monitoru, se standardně automaticky zvětšuje na celou plochu obrazovky. Pomocí funkce „Picture Expansion“ můžete změnit velikost obrazu.

Nastavení	Funkce
Full Screen	Zobrazí obraz přes celou plochu obrazovky. Vzhledem k tomu, že zvětšení ve svislém a vodorovném směru může být odlišné, může obraz vypadat zkresleně.
Aspect Ratio	Zobrazí obraz přes celou plochu obrazovky. Zvětšení ve svislém a vodorovném směru je nyní stejné, po stranách se mohou někdy objevit vodorovné či svislé pruhy.
Dot by Dot	Zobrazí obraz ve skutečném (původním) rozlišení.

Příklad: Rozlišení obrazu 1024 × 768

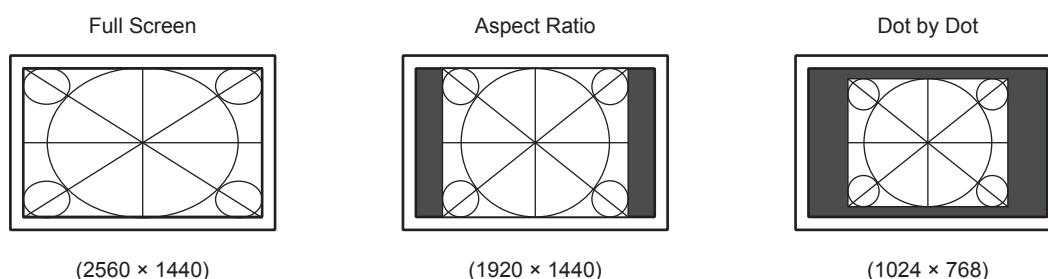

Postup

Veškerou navigaci v nabídkách provádějte pomocí ovládacího tlačítka (viz „[Základní ovládání menu s nastavením](#)“ (str. 12)).




1. Stiskněte ovládací tlačítko ve chvíli, kdy je na obrazovce zobrazena tlačítková nabídka. Objeví se menu s nastavením.
2. Zvolte „Signal“ – „Picture Expansion“.
3. Zvolte požadované nastavení funkce „Picture Expansion“ a stiskněte ovládací tlačítko pro potvrzení.

Poznámka

- Pokud je obraz zobrazen v režimu „Dot by Dot“, může docházet ke vstupní prodlevě až 2 snímků.
- Pokud je aktivní funkce FreeSync (str. 41), bude obraz zobrazen přes celou plochu obrazovky bez ohledu na nastavení.

● Vstup HDMI (videosignál)

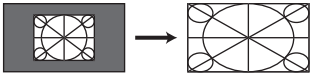Pomocí funkce „Picture Expansion“ je možné změnit velikost obrazu.

Nastavení	Funkce	Vzhled obrazovky
Auto	Monitor automaticky změní velikost obrazu podle poměru stran ^{*1} a informaci o rozlišení z externího zařízení. Toto nastavení lze provést pouze u vstupu HDMI.	
Full Screen	Zobrazí obraz přes celou plochu obrazovky. Vzhledem k tomu, že zvětšení ve vodorovném a svislém směru může být odlišné, může obraz vypadat zkresleně.	
Aspect Ratio	Zobrazí obraz přes celou plochu obrazovky. Zvětšení ve vodorovném a svislém směru je nyní stejné, po stranách se mohou někdy objevit vodorovné či svislé pruhy.	
Dot by Dot	Obraz je zobrazen bez zvětšení vstupního signálu.	

*1 Informaci o poměru stran pro letterbox obraz nelze rozpoznat automaticky.

Postup

Veškerou navigaci v nabídkách provádějte pomocí ovládacího tlačítka (viz „[Základní ovládání menu s nastavením](#)“ (str. 12)).

1. Stiskněte ovládací tlačítko ve chvíli, kdy je na obrazovce zobrazena tlačítková nabídka.
Objeví se menu s nastavením.
2. Zvolte „Signal“ – „Picture Expansion“.
3. Zvolte požadované nastavení a potvrďte výběr stisknutím ovládacího tlačítka.

Poznámka

- Pokud je obraz zobrazen v režimu „Dot by Dot“, může docházet ke vstupní prodlevě až 2 snímků.

3-3. Nastavení orientace obrazovkového menu

Při používání monitoru na výšku lze změnit orientace obrazovkového menu.

Nastavitelný rozsah

0°, 90°, 270°

Postup

Veškerou navigaci v nabídkách provádějte pomocí ovládacího tlačítka (viz „[Základní ovládání menu s nastavením](#)“ (str. 12)).

1. Stiskněte ovládací tlačítko ve chvíli, kdy je na obrazovce zobrazena tlačítková nabídka.
Objeví se menu s nastavením.
2. Zvolte „Preferences“ – „Menu Rotation“.
3. Zvolte požadované nastavení a potvrďte výběr stisknutím ovládacího tlačítka.

Upozornění

- Obrazovku otáčejte vždy až po vytažení do nejvyšší polohy na stojanu a nastavení sklonu vzhůru.
- Při použití monitoru na výšku je nutná grafická karta s podporou tohoto zobrazení. Při umístění monitoru do polohy „Portrait“ je nutné změnit nastavení grafické karty. Blíže viz návod od grafické karty. Více informací naleznete rovněž na našich webových stránkách (<http://www.eizoglobal.com>).

Kapitola 4 Nastavení barev

4-1. Volba režimu zobrazení (Color Mode)

Tato funkce umožňuje snadnou volbu požadovaného režimu barev v závislosti na použití monitoru.


Výběr režimu

Režim	Použití
User1 User2 User3 User4 User5 User6	Zvolte jeden z těchto uživatelských režimů pro definování sady požadovaných parametrů.
Game	Poskytuje jasný a ostrý obraz. Vhodné pro hraní počítačových her.
Cinema	Poskytuje obraz podobný filmovému plátnu. Vhodné pro sledování filmů.
Web / sRGB	Vhodné při používání webového prohlížeče nebo pro sladění barev s příslušenstvími kompatibilními s sRGB.
Paper	Vytváří efekt vytištěného papíru. Vhodné pro věrné zobrazení knih a dokumentů.

Postup

1. Stiskněte tlačítko pro výběr vstupního signálu (📺) (viz „1-2. Popis funkcí a ovládacích prvků“ (str. 8)) ve chvíli, kdy je na obrazovce zobrazena tlačítková nabídka.

Na obrazovce se objeví menu s volbou režimu.

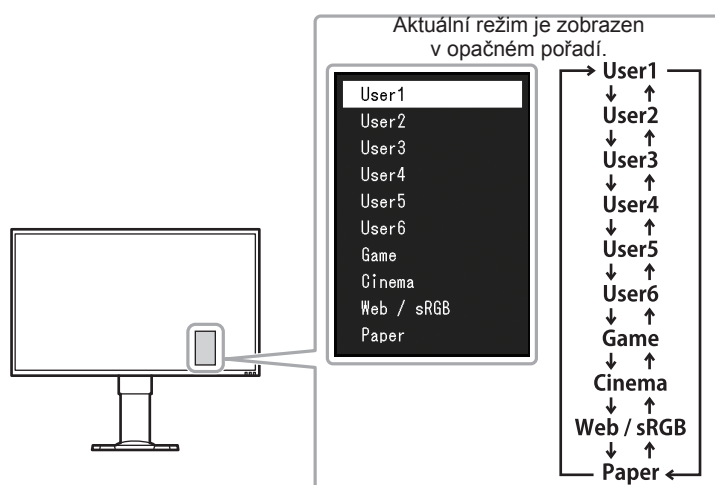

2. Po každém stisknutí tlačítka pro výběr barevného režimu (📺) dojde ke změně režimu.

Zatímco je zobrazeno menu s volbou režimu, můžete pomocí ovládacího tlačítka přepínat aktuální režim.

→User1←→User2←→User3←→User4←→User5←→User6←→Game←→Cinema←→Web / sRGB←→Paper←

Poznámka

- Menu s nastavením (Setting menu) a menu s volbou režimu (Mode menu) nemohou být zobrazena současně.
- Během použití softwaru „G-Ignition“ se barevný režim automaticky přepne dle odpovídajícího nastavení používaného softwaru.
- Můžete zakázat volbu určitého režimu. Více informací naleznete v kapitole „5-3. Vyloučení určitého barevného režimu z výběru“ (str. 36).

4-2. Provádění pokročilých nastavení

Menu „Color“ v obrazkovém menu umožňuje nezávisle upravovat nastavení barev pro jednotlivé režimy.

Upozornění

- Monitor potřebuje asi 30 minut, než se jeho elektronické obvody stabilizují. Po zapnutí monitoru počkejte minimálně 30 minut než začnete upravovat nastavení.
- Stejný obraz může na více monitorech vypadat mírně odlišně kvůli charakteristickým vlastnostem každého monitoru. Jemné nastavení barev proveďte pomocí vizuálního porovnání obou monitorů.

Poznámka

- Software G-Ignition a aplikace G-Ignition Mobile (“G-Ignition” (str. 10)) nastavení barev usnadňují. Program G-Ignition umožňuje nastavení barev pomocí myši a klávesnice. Aplikace G-Ignition umožňuje nastavení barev pomocí mobilního telefonu.

● Nastavitelné položky v každém režimu

Nastavitelné položky jsou závislé na režimu. (Funkce, které nelze použít nebo upravit jejich nastavení, nelze zvolit.)

Informace o tom, jak nastavit jednotlivé funkce, naleznete na následujících stranách.

√: Nastavitelná - : Nelze nastavit

Funkce		Color Mode				
		User 1 až User 6	Game	Cinema	Web / sRGB	Paper
Brightness		√	√	√	√	√
Contrast		√	√	√	-	-
Temperature		√	√	√	-	√
Gamma		√	√	√	-	-
Advanced Settings	Hue	√	√	√	-	-
	Saturation	√	√	√	-	-
	Gain	√	-	-	-	-
	Black Level	√	√	√	-	-
	Blur Reduction	√	√	√	-	-
	Contrast Enhancer	√	√	√	-	-
Overdrive		√	√	√	-	-
Reset		√	√	√	√	√

4-3. Nastavení jasu

Jas obrazovky se nastavuje díky změně intenzity podsvícení (světelného zdroje za LCD panelem).

Nastavitelný rozsah

0 až 100

Postup

Veškerou navigaci v nabídkách provádějte pomocí ovládacího tlačítka (viz „[Základní ovládání menu s nastavením](#)“ (str. 12)).

1. Stiskněte ovládací tlačítko ve chvíli, kdy je na obrazovce zobrazena tlačítková nabídka.
Objeví se menu s nastavením.
2. Zvolte „Color“ – „Brightness“.
3. Zvolte požadovanou hodnotu a potvrďte výběr stisknutím ovládacího tlačítka.

Poznámka

- Jas lze rychle nastavit pohybem ovládacího tlačítka doprava nebo doleva ve chvíli, kdy je na obrazovce zobrazena tlačítková nabídka.
 - Pokud máte pocit, že je obraz příliš tmavý, i když je jas nastaven na 100, proveďte nastavení kontrastu.
 - K nastavení můžete použít také software G-Ignition (nebo G-Ignition Mobile).
-

4-4. Nastavení kontrastu

Kontrast obrazu se upravuje změnou úrovně videosignálu.

Nastavitelný rozsah

0 až 100

Postup

Veškerou navigaci v nabídkách provádějte pomocí ovládacího tlačítka (viz „[Základní ovládání menu s nastavením](#)“ (str. 12)).

1. Stiskněte ovládací tlačítko ve chvíli, kdy je na obrazovce zobrazena tlačítková nabídka.
Objeví se menu s nastavením.
2. Zvolte „Color“ – „Contrast“.
3. Zvolte požadovanou hodnotu a potvrďte výběr stisknutím ovládacího tlačítka.

Poznámka

- Při kontrastu 50 jsou zobrazeny všechny barevné stupně (pouze PC vstup).
 - Při nastavování monitoru je vhodné před nastavením kontrastu nejprve nastavit jas, aby nedošlo ke ztrátě některých stupňů jasu.
 - Nastavení kontrastu proveďte v následujících případech.
 - Pokud máte pocit, že je obraz příliš tmavý, i když je jas nastaven na 100. (Nastavte kontrast na hodnotu vyšší než 50.)
 - K nastavení můžete použít také software G-Ignition (nebo G-Ignition Mobile).
-

4-5. Nastavení teploty barev

Teplotu barev je možné změnit.

Teplota barev se obvykle používá pro vyjádření odstínu „bílé“ a/nebo „černé“ pomocí numerické hodnoty. Hodnota se udává ve stupních „K“ (Kelvina).

Obrazovka bude mít při nízkých hodnotách teploty červený odstín. V případě vysokých hodnot teploty barev bude odstín modrý, podobně jako u různých teplot ohně. Pro každou zvolenou teplotu barev se nastaví přednastavená hodnota zisku (Gain).

Nastavitelný rozsah

Native, 4000–10000 K (s krokem 100 K)

Postup

Veškerou navigaci v nabídkách provádějte pomocí ovládacího tlačítka (viz „[Základní ovládání menu s nastavením](#)“ (str. 12)).

1. Stiskněte ovládací tlačítko ve chvíli, kdy je na obrazovce zobrazena tlačítková nabídka.
Objeví se menu s nastavením.
2. Zvolte „Color“ – „Temperature“.
3. Zvolte požadovanou hodnotu a potvrďte výběr stisknutím ovládacího tlačítka.

Poznámka

- Hodnoty uvedené v „K“ slouží pouze pro orientaci.
- „Gain“ umožňuje provést pokročilejší nastavení (viz „[4-9. Nastavení zisku](#)“ (str. 30)).
- Pokud nastavíte „Native“, bude obraz zobrazen s přirozeným podáním barev daného monitoru (Gain: 100 pro každý kanál RGB).
- Pokud změníte zisk (Gain), přepne se teplota barev na „User“.
- K nastavení můžete použít také software G-Ignition (nebo G-Ignition Mobile).

4-6. Nastavení hodnoty gama

Pomocí této funkce lze nastavit hodnotu gama. Zatímco jas monitoru se mění v závislosti na vstupním signálu, míra změny není proporcionální vůči vstupnímu signálu. Zajištění rovnoměrné závislosti jasu monitoru na vstupním signálu se označuje jako „gama korekce“.

Nastavení	Funkce
1,6 až 2,8 v krocích po 0,1	Čím vyšší hodnota, tím vyšší bude kontrast.
FPS	Vhodné pro hraní FPS her díky zvýšení jasu nízkých barevných tónů oproti RTS.
RTS	Vhodné pro hraní RTS her díky zvýšení jasu nízkých barevných tónů.
Power	Pomáhá zostřít polotónové obrazy díky zvýšení jejich kontrastu.
sRGB	Slouží pro přizpůsobení zobrazení periferních zařízení kompatibilních s sRGB.
Paper	Vytváří efekt vytištěného papíru.

Postup

Veškerou navigaci v nabídkách provádějte pomocí ovládacího tlačítka (viz „[Základní ovládání menu s nastavením](#)“ (str. 12)).

1. Stiskněte ovládací tlačítko ve chvíli, kdy je na obrazovce zobrazena tlačítková nabídka.
Objeví se menu s nastavením.
2. Zvolte „Color“ – „Gamma“.
3. Zvolte požadovanou hodnotu a potvrďte výběr stisknutím ovládacího tlačítka.

Poznámka

- K nastavení můžete použít také software G-Ignition (nebo G-Ignition Mobile).

4-7. Nastavení odstínu barev

Pomocí této funkce lze nastavit odstín barev.

Nastavitelný rozsah

-100 až 100

Postup

Veškerou navigaci v nabídkách provádějte pomocí ovládacího tlačítka (viz „[Základní ovládání menu s nastavením](#)“ (str. 12)).

1. Stiskněte ovládací tlačítko ve chvíli, kdy je na obrazovce zobrazena tlačítková nabídka.
Objeví se menu s nastavením.
2. Zvolte „Color“ – Advanced Settings“ – „Hue“.
3. Zvolte požadovanou hodnotu a potvrďte výběr stisknutím ovládacího tlačítka.

Upozornění

- Použitím této funkce může dojít ke ztrátě některých barevných odstínů.

Poznámka

- K nastavení můžete použít také software G-Ignition (nebo G-Ignition Mobile).
-

4-8. Nastavení sytosti barev

Pomocí této funkce lze nastavit sytost barev.

Nastavitelný rozsah

-100 až 100

Postup

Veškerou navigaci v nabídkách provádějte pomocí ovládacího tlačítka (viz „[Základní ovládání menu s nastavením](#)“ (str. 12)).

1. Stiskněte ovládací tlačítko ve chvíli, kdy je na obrazovce zobrazena tlačítková nabídka.
Objeví se menu s nastavením.
2. Zvolte „Color“ – Advanced Settings“ – „Saturation“.
3. Zvolte požadovanou hodnotu a potvrďte výběr stisknutím ovládacího tlačítka.

Upozornění

- Použitím této funkce může dojít ke ztrátě některých barevných odstínů.

Poznámka

- Při minimální hodnotě (-100) bude obraz monochromatický.
 - K nastavení můžete použít také software G-Ignition (nebo G-Ignition Mobile).
-

4-9. Nastavení zisku

Jas jednotlivých barevných složek červená/zelená/modrá je označován jako zisk „Gain“. Odstín „bílé“ lze upravit nastavením zisku.

Nastavitelný rozsah

0 až 100

Postup

Veškerou navigaci v nabídkách provádějte pomocí ovládacího tlačítka (viz „[Základní ovládání menu s nastavením](#)“ (str. 12)).

1. Stiskněte ovládací tlačítko ve chvíli, kdy je na obrazovce zobrazena tlačítková nabídka.
Objeví se menu s nastavením.
2. Zvolte „Color“ – Advanced Settings“ – „Gain“.
3. Zvolte požadovanou hodnotu pro červenou, zelenou a modrou složku a potvrďte výběr stisknutím ovládacího tlačítka.

Poznámka

- Hodnota zisku se mění v závislosti na teplotě barev.
 - Pokud změníte zisk (Gain), přepne se teplota barev na „User“.
 - K nastavení můžete použít také software G-Ignition (nebo G-Ignition Mobile).
-

4-10. Nastavení úrovně černé

Jas černých částí obrazu je možné upravit pomocí nastavení úrovně černé. Pro nastavení úrovně černé použijte testovací černou šablonu či jiné tmavé pozadí.

Nastavitelný rozsah

0 až 100

Postup

Veškerou navigaci v nabídkách provádějte pomocí ovládacího tlačítka (viz „[Základní ovládání menu s nastavením](#)“ (str. 12)).

1. Stiskněte ovládací tlačítko ve chvíli, kdy je na obrazovce zobrazena tlačítková nabídka.
Objeví se menu s nastavením.
2. Zvolte „Color“ – Advanced Settings“ – „Black Level“.
3. Zvolte požadovanou hodnotu a potvrďte výběr stisknutím ovládacího tlačítka.

Poznámka

- Po dokončení nastavení úrovně černé, upravte podle potřeby opět kontrast.
 - K nastavení můžete použít také software G-Ignition (nebo G-Ignition Mobile).
-

4-11. Potlačování pohybových neostrotí

Množství pohybových neostrotí lze snížit.

Pohybová neostrot vzniká v případě, kdy oko zachytí přechodnou fázi tekutých krystalů při změně obrazovky (snímků).

Pokud je funkce „Blur Reduction“ nastavena na „On“, dochází k synchronnímu problikávání podsvícení spolu s přeměnami tekutých krystalů, tudíž změnu snímků nelze registrovat a výsledkem je plynulý obraz s menší mírou neostrotí.

Postup

Veškerou navigaci v nabídkách provádějte pomocí ovládacího tlačítka (viz „[Základní ovládání menu s nastavením](#)“ (str. 12)).

1. Stiskněte ovládací tlačítko ve chvíli, kdy je na obrazovce zobrazena tlačítková nabídka.
Objeví se menu s nastavením.
2. Zvolte „Color“ – Advanced Settings“ – „Blur Reduction“.
3. Zvolte „On“ a potvrďte výběr stisknutím ovládacího tlačítka.

Poznámka

- K nastavení můžete použít také software G-Ignition (nebo G-Ignition Mobile).

4-12. Nastavení rozsahu funkce ContrastEnhancer

Tato funkce umožňuje automatické nastavení kontrastu v závislosti na tmavém či světlém obrazu a změnách obrazu. Míru úpravy obrazu lze nastavit.

Nastavitelný rozsah

Enhanced, Standard, Off

Postup

Veškerou navigaci v nabídkách provádějte pomocí ovládacího tlačítka (viz „[Základní ovládání menu s nastavením](#)“ (str. 12)).

1. Stiskněte ovládací tlačítko ve chvíli, kdy je na obrazovce zobrazena tlačítková nabídka.
Objeví se menu s nastavením.
2. Zvolte „Color“ – Advanced Settings“ – „Contrast Enhancer“.
3. Zvolte požadované nastavení a potvrďte výběr stisknutím ovládacího tlačítka.

Upozornění

- Použitím této funkce může dojít ke ztrátě některých barevných odstínů.

Poznámka

- K nastavení můžete použít také software G-Ignition (nebo G-Ignition Mobile).

4-13. Nastavení intenzity funkce Overdrive

Tato funkce umožňuje nastavit úroveň funkce Overdrive podle aktuálního použití monitoru. Můžete například redukovat zpoždění obrazu nastavením této funkce na „Enhanced“ při rychle se pohybujícím obrazu např. u hraní her.

Nastavitelný rozsah

Enhanced, Standard, Off

Postup

Veškerou navigaci v nabídkách provádějte pomocí ovládacího tlačítka (viz „[Základní ovládání menu s nastavením](#)“ (str. 12)).

1. Stiskněte ovládací tlačítko ve chvíli, kdy je na obrazovce zobrazena tlačítková nabídka.
Objeví se menu s nastavením.
2. Zvolte „Color“ – Advanced Settings“ – „Overdrive“.
3. Zvolte požadované nastavení a potvrďte výběr stisknutím ovládacího tlačítka.

Poznámka

- K nastavení můžete použít také software G-Ignition (nebo G-Ignition Mobile).
-

4-14. Resetování nastavení barev

Tato funkce resetuje nastavení barev do výchozího stavu pouze pro aktuálně zvolený režim a pro nastavení viz „[Kapitola 6 Používání funkcí „Smart“](#)“, (str. 42).

Postup

Veškerou navigaci v nabídkách provádějte pomocí ovládacího tlačítka (viz „[Základní ovládání menu s nastavením](#)“ (str. 12)).

1. Stiskněte ovládací tlačítko ve chvíli, kdy je na obrazovce zobrazena tlačítková nabídka.
Objeví se menu s nastavením.
2. Zvolte „Color“ – „Reset“.
3. Zvolte „OK“ a potvrďte výběr stisknutím ovládacího tlačítka.

4-15. Nastavení barevného prostoru

Umožňuje nastavení barevného prostoru vstupního signálu DisplayPort a HDMI. Pokud se barvy nezobrazují správně, změňte nastavení na jiné než „Auto“.

Vstupní signál DisplayPort

Nastavení	Funkce
Auto	Upravuje nastavení barevného prostoru vstupního signálu automaticky (doporučeno).
YUV	Převede barevný prostor vstupního signálu na formát YUV.
RGB	Převede barevný prostor vstupního signálu na formát RGB.

Vstupní signál HDMI

√: Lze nastavit - : Nelze nastavit

Nastavení	Funkce	PC signál	Videosignál
Auto	Upravuje nastavení barevného prostoru vstupního signálu automaticky (doporučeno).	-	√
YUV 4:2:2	Převede barevný prostor vstupního signálu na formát YUV 4:2:2.	√	√
YUV 4:4:4	Převede barevný prostor vstupního signálu na formát YUV 4:4:4.	√	√
RGB	Převede barevný prostor vstupního signálu na formát RGB.	√	√

Postup

Veškerou navigaci v nabídkách provádějte pomocí ovládacího tlačítka (viz „[Základní ovládání menu s nastavením](#)“ (str. 12)).

1. Stiskněte ovládací tlačítko ve chvíli, kdy je na obrazovce zobrazena tlačítková nabídka.
Objeví se menu s nastavením.
2. Zvolte „Signal“ – „Input Color Format“.
3. Zvolte požadované nastavení a potvrďte výběr stisknutím ovládacího tlačítka.

Upozornění

- Barevný prostor musí být nastaven:
 - V případě, že je k monitoru připojeno zařízení DVI (portem HDMI) za použití redukce DVI-HDMI.
- I v případě nastavené hodnoty „Auto“ nemusí dojít k přesnému zobrazení barev. Pokud k tomu dojde, změňte nastavení tak, aby byly barvy zobrazeny správně.

4-16. Nastavení tónů šedi

Pomocí této funkce lze nastavit tóny šedi.

Nastavení	Funkce
Auto	Monitor automaticky přizpůsobí tóny šedi vstupnímu signálu.
Full	Monitor zobrazí tóny šedi v souladu se zadanou hodnotou.
Limited	Monitor zobrazí 255 tónů šedi v souladu se zadanou hodnotou.

Postup

Veškerou navigaci v nabídkách provádějte pomocí ovládacího tlačítka (viz „[Základní ovládání menu s nastavením](#)“ (str. 12)).

1. Stiskněte ovládací tlačítko ve chvíli, kdy je na obrazovce zobrazena tlačítková nabídka.
Objeví se menu s nastavením.
2. Zvolte „Signal“ – „Input Range“.
3. Zvolte požadované nastavení a potvrďte výběr stisknutím ovládacího tlačítka.

Upozornění

- Nastavení „Auto“ není k dispozici u vstupního signálu DVI.

4-17. Volba zobrazení prokládaného signálu

Před zobrazením prokládaného signálu ze vstupu HDMI lze zvolit způsob zobrazení. Videosignály o rychlosti přehrávání 24 nebo 30 snímků za sekundu, jako jsou filmy, počítačová grafika a animace, jsou automaticky rozpoznány a obraz je přizpůsoben.

Postup

Veškerou navigaci v nabídkách provádějte pomocí ovládacího tlačítka (viz „[Základní ovládání menu s nastavením](#)“ (str. 12)).

1. Stiskněte ovládací tlačítko ve chvíli, kdy je na obrazovce zobrazena tlačítková nabídka.
Objeví se menu s nastavením.
2. Zvolte „Signal“ – „Film Detection“.
3. Zvolte „On“ a potvrďte výběr stisknutím ovládacího tlačítka.

Kapitola 5 Nastavení monitoru

5-1. Automatická identifikace vstupního signálu

Tato funkce umožňuje automatickou identifikaci vstupního signálu.

Monitor přepíná signály ze vstupů HDMI 1, HDMI 2, DisplayPort a DVI a v případě detekce připojení zařízení do některého z uvedených vstupů zobrazí jeho signál na obrazovce.

Nastavení	Funkce
On	Monitor automaticky rozpoznává konektor, přes který přichází vstupní signály, a adekvátně zobrazí obraz. Po přechodu externího zařízení do úsporného režimu dojde k automatickému přepnutí na jakýkoliv další dostupný signál.
Off	Na obrazovce se zobrazuje signál ze zvoleného konektoru nezávisle na tom, zda je na něm signál skutečně přítomen či nikoliv. V tomto případě slouží k výběru zdroje vstupního signálu ovládací tlačítko.

Poznámka

- Po zapnutí/vypnutí napájení se signál detekuje automaticky, bez ohledu na nastavení této funkce.

Postup

Veškerou navigaci v nabídkách provádějte pomocí ovládacího tlačítka (viz „[Základní ovládání menu s nastavením](#)“ (str. 12)).

- Stiskněte ovládací tlačítko ve chvíli, kdy je na obrazovce zobrazena tlačítková nabídka.
Objeví se menu s nastavením.
- Zvolte „Preferences“ – „Auto Input Detection“.
- Zvolte „On“ a potvrďte výběr stisknutím ovládacího tlačítka.

5-2. Vyloučení určitého vstupního signálu z výběru

Pomocí této funkce je možné vyloučit vybraný vstupní signál z rozsahu automatického přepínání prostřednictvím nastavení „Skip“.

Postup

Veškerou navigaci v nabídkách provádějte pomocí ovládacího tlačítka (viz „[Základní ovládání menu s nastavením](#)“ (str. 12)).

- Stiskněte ovládací tlačítko ve chvíli, kdy je na obrazovce zobrazena tlačítková nabídka.
Objeví se menu s nastavením.
- Zvolte „Preferences“ – „Input Skip“.
- U každého vstupního signálu zvolte „-“ nebo „Skip“ a potvrďte výběr stisknutím ovládacího tlačítka.

Upozornění

- Nastavení vyloučení „Skip“ nelze provést u všech vstupních signálů.

5-3. Vyloučení určitého barevného režimu z výběru

Pomocí této funkce je možné vyloučit vybraný barevný režim z rozsahu přepínání prostřednictvím nastavení „Skip“.

Postup

Veškerou navigaci v nabídkách provádějte pomocí ovládacího tlačítka (viz „[Základní ovládání menu s nastavením](#)“ (str. 12)).

1. Stiskněte ovládací tlačítko ve chvíli, kdy je na obrazovce zobrazena tlačítková nabídka.
Objeví se menu s nastavením.
2. Zvolte „Preferences“ – „Mode Skip“.
3. U každého barevného režimu zvolte „-“ nebo „Skip“ a potvrďte výběr stisknutím ovládacího tlačítka.

Upozornění

- Nastavení vyloučení „Skip“ nelze provést u všech barevných režimů.

5-4. Přepínání zvukových zdrojů

Zvukové zdroje ze signálů DisplayPort nebo HDMI lze přepnout na zdroj z linkového vstupu (stereo mini jack).

Nastavení	Funkce
On	Jako zvukový zdroj je použit linkový vstup (stereo mini jack).
Off	Jako zvukový zdroj je použit signál ze vstupu DisplayPort nebo HDMI.

Postup

Veškerou navigaci v nabídkách provádějte pomocí ovládacího tlačítka (viz „[Základní ovládání menu s nastavením](#)“ (str. 12)).

1. Stiskněte ovládací tlačítko ve chvíli, kdy je na obrazovce zobrazena tlačítková nabídka.
Objeví se menu s nastavením.
2. Zvolte „Sound“ – „Analog Audio Input“.
3. Zvolte „On“ nebo „Off“ a potvrďte výběr stisknutím ovládacího tlačítka.

5-5. Nastavení hlasitosti

Tato funkce umožňuje nastavit hlasitost.

Nastavitelný rozsah

0 až 30

Postup

Veškerou navigaci v nabídkách provádějte pomocí ovládacího tlačítka (viz „Základní ovládání menu s nastavením“ (str. 12)).

1. Pohněte ovládacím tlačítkem nahoru nebo dolů ve chvíli, kdy je na obrazovce zobrazena tlačítková nabídka.
Objeví se menu s nastavením hlasitosti.
2. Zvolte požadovanou hodnotu a potvrďte výběr stisknutím ovládacího tlačítka.

Poznámka

- Nastavení hlasitosti je společné pro vstup DisplayPort, HDMI a stereo mini jack.
- Úroveň hlasitosti je dále možné nastavit pomocí nastavení „Sound“ – „Volume“.

Upozornění

- Pokud je do linkového výstupu připojen externí reproduktor s integrovaným zesilovačem, bude monitor odesílat audio signál do externího reproduktoru bez dalšího zpracování. Úroveň hlasitosti upravujte na externím reproduktoru. Hlasitost nelze v tomto případě upravit tlačítkem na monitoru.
- Pokud budete chtít nastavit hlasitost za níže uvedených podmínek, zobrazí se hláška „This operation is not available on current status.“ (Tato operace není za současných podmínek k dispozici) .
 - Nejsou připojena sluchátka.
 - Do linkového výstupu je připojen reproduktor s vestavěným zesilovačem.

5-6. Nastavení zvukové úrovně

Tato funkce slouží k nastavení úrovně zvuku.

U různých vstupních signálů se mohou vyskytnout rozdíly v hlasitosti, neboť průměrná úroveň hlasitosti externích zařízení se liší. Nastavením zvukové úrovně je možné redukovat rozdíly v hlasitosti. Například, pokud je velký rozdíl v hlasitostech vstupů HDMI 1 a HDMI 2, můžete omezit tento rozdíl v hlasitostech díky zvýšení hodnoty „Sound Level“ pro slabší signál.

Nastavitelný rozsah

-1 až 1

Postup

Veškerou navigaci v nabídkách provádějte pomocí ovládacího tlačítka (viz „Základní ovládání menu s nastavením“ (str. 12)).

1. Stiskněte ovládací tlačítko ve chvíli, kdy je na obrazovce zobrazena tlačítková nabídka.
Objeví se menu s nastavením.
2. Zvolte „Sound“ – „Sound Level“.
3. Zvolte požadovanou hodnotu a potvrďte výběr stisknutím ovládacího tlačítka.

Upozornění

- Tato funkce je k dispozici za použití reproduktorů monitoru nebo sluchátek.

5-7. Nastavení jasů indikátorů

Jas indikátorů (napájení a zpráv) na přední straně monitoru lze nastavit.

Nastavitelný rozsah

Off / 1–7

Postup

Veškerou navigaci v nabídkách provádějte pomocí ovládacího tlačítka (viz „[Základní ovládání menu s nastavením](#)“ (str. 12)).

1. Stiskněte ovládací tlačítko ve chvíli, kdy je na obrazovce zobrazena tlačítková nabídka.
Objeví se menu s nastavením.
2. Zvolte „Preferences“ – „Indicator“.
3. Zvolte požadovanou hodnotu a potvrďte výběr stisknutím ovládacího tlačítka.

Poznámka

- Nastavení je jednotné pro indikátor napájení i zpráv.
-

5-8. Nastavení jazyka

Tato funkce slouží k nastavení jazyka obrazovkového menu a informačních zpráv.

Nastavitelný rozsah

English, Deutsch, Français, Español, Italiano, Svenska, Japanese, Simplified Chinese, Traditional Chinese (angličtina, němčina, francouzština, španělština, italština, švédština, japonština, zjednodušená čínština, tradiční čínština)

Postup

Veškerou navigaci v nabídkách provádějte pomocí ovládacího tlačítka (viz str. 12).

1. Stiskněte ovládací tlačítko ve chvíli, kdy je na obrazovce zobrazena tlačítková nabídka.
Objeví se menu s nastavením.
2. Zvolte „Languages“.
3. Zvolte požadovaný jazyk a potvrďte výběr stisknutím ovládacího tlačítka.

5-9. Resetování monitoru do výchozího stavu

Tato funkce resetuje všechna nastavení do výchozího stavu.

Upozornění

- Po resetování není možné zrušit tuto operaci.

Poznámka

- Více informací o výchozím nastavení viz „[Hlavní výchozí nastavení](#)“ (str. 57).
- Postup, jakým resetujete pouze hodnoty nastavení barev, najdete v kapitole „[4-14. Resetování nastavení barev](#)“ (str. 32).

Postup

Veškerou navigaci v nabídkách provádějte pomocí ovládacího tlačítka (viz „[Základní ovládání menu s nastavením](#)“ (str. 12)).

1. Stiskněte ovládací tlačítko ve chvíli, kdy je na obrazovce zobrazena tlačítková nabídka.
Objeví se menu s nastavením.
2. Zvolte „Preferences“ – „Monitor Reset“.
3. Zvolte „OK“ a potvrďte výběr stisknutím ovládacího tlačítka.

5-10. Zobrazení informací o monitoru

Tato funkce umožňuje zobrazit typ monitoru, sériové číslo, dobu používání, rozlišení a vstupní signál.

Postup

Veškerou navigaci v nabídkách provádějte pomocí ovládacího tlačítka (viz „[Základní ovládání menu s nastavením](#)“ (str. 12)).

1. Stiskněte ovládací tlačítko ve chvíli, kdy je na obrazovce zobrazena tlačítková nabídka.
Objeví se menu s nastavením.
2. Zvolte „Information“.

Upozornění

- Hodnota doby použití může být po prvním zapnutí vyšší než 0 z důvodu tovární kontroly.

5-11. Nastavení pro správce

● Základní ovládání menu „Administrator Settings“

Pro vstup do nastavení pro správce použijte následující postup:

Metoda

1. Stiskem tlačítka Power vypněte monitor.
2. Pohněte ovládacím tlačítkem nahoru a stiskněte současně tlačítko Power alespoň 2 vteřiny.
Objeví se menu „Administrator Settings“. V této chvíli na obrazovce není zobrazen obraz ze vstupního signálu.
3. Vyberte požadované nastavení pomocí ovládacího tlačítka.
4. Zvolte jeho hodnotu pohybem ovládacího tlačítka a potvrďte nastavení jeho stisknutím.
Obrazovka se vrátí do menu „Administrator Settings“.
5. Zvolte pomocí ovládacího tlačítka možnost „Apply“ a potvrďte nastavení jeho stisknutím.
Menu „Administrator Settings“ zmizí a obrazovka se přepne do běžného režimu.

● Zobrazení a skrytí loga EIZO

Po zapnutí monitoru se na obrazovce objeví logo EIZO. Pomocí této funkce můžete povolit nebo zakázat zobrazování loga EIZO.

Postup

Pro informace o ovládání nastavení pro správce viz „[Základní ovládání menu „Administrator Settings““ \(str. 40\)](#)).

1. V menu „Administrator Settings“ zvolte možnost „On-Screen Logo“.
2. Zvolte „On“ nebo „Off“ a potvrďte výběr stisknutím ovládacího tlačítka.

● Uzamčení funkčních tlačítek

Tato funkce umožňuje zamknout tlačítka na monitoru.

Nastavení	Funkce
Off	Všechna tlačítka jsou povolena.
Menu	Uzamkne ovládání menu s nastavením pomocí ovládacího tlačítka. Tlačítka pro výběr vstupního signálu, barevného režimu a tlačítko Power uzamčeny nebudou.
All	Zamkne všechna tlačítka kromě tlačítka Power. Tlačítkem Power bude stále možné zapínat a vypínat monitor.

Postup

Pro informace o ovládání nastavení pro správce viz „[Základní ovládání menu „Administrator Settings““ \(str. 40\)](#)).

1. V menu „Administrator Settings“ zvolte „Key Lock“.
2. Zvolte požadované nastavení a potvrďte výběr stisknutím ovládacího tlačítka.

Poznámka

- Monitor bude možné ovládat pomocí programu G-Ignition (a G-Ignition Mobile) i po uzamčení tlačítek.

● Přepínání formátů signálu

Tato funkce umožňuje nastavení kompatibilního rozlišení, vertikální frekvence a verze rozhraní DisplayPort při připojení vstupního signálu DisplayPort. Tuto funkci používejte v následujících případech:

- Pokud chcete změnit rozsah vertikální frekvence funkce FreeSync
- Pokud chcete vypnout funkci FreeSync

Rozsah nastavení

Nastavení	Funkce
FreeSync (vysoká)	Monitor se přepne do stavu, ve kterém bude podporovat funkci FreeSync. Rozsah vertikální frekvence odpovídá 56 Hz až 144 Hz.
FreeSync (nízká)	Monitor se přepne do stavu, ve kterém bude podporovat funkci FreeSync. Rozsah vertikální frekvence odpovídá 35 Hz až 90 Hz.
DisplayPort Ver.1.2	Monitor se přepne do stavu, ve kterém nebude podporovat funkci FreeSync. Verze rozhraní DisplayPort se změní na 1.2. Zvolte toto nastavení v případě, že funkci FreeSync nechcete používat.
DisplayPort Ver.1.1	Monitor se přepne do stavu, ve kterém nebude podporovat funkci FreeSync. Verze rozhraní DisplayPort se změní na 1.1. Zvolte toto nastavení v případě, že funkci FreeSync nechcete používat a na se nezobrazí obraz při nastavení „DisplayPort Ver.1.2“.

O technologii FreeSync

Technologie AMD FreeSync snižuje vstupní latenci a eliminuje tím sekání obrazu způsobené běžnou metodou aktualizace obrazu, což vede k plynulejšímu zážitku ze hry.

Upozornění

- Tato funkce je dostupná pouze na vstupu DisplayPort.
- Funkce vyžaduje grafickou kartu kompatibilní s technologií FreeSync. Funkce FreeSync musí být dále povolena na grafické kartě. Blíže viz návod od grafické karty.

Poznámka

- Jakmile monitor vstoupí do stavu, ve kterém bude podporovat funkci FreeSync, rozsvítí se indikátor napájení červeně. V této chvíli bude obraz zobrazen přes celou plochu obrazovky bez ohledu na nastavení v „3-2. Změna velikosti obrazu“ (str. 23).
- Více informací o rozlišení a frekvenci při určitém nastavení naleznete v kapitole „3-1. Kompatibilní rozlišení/formáty“ (str. 21).

Postup

Pro informace o ovládání nastavení pro správce viz „Základní ovládání menu „Administrator Settings““ (str. 40).

1. V menu „Administrator Settings“ zvolte možnost „Signal Format“.
2. Zvolte požadované nastavení a potvrďte výběr stisknutím ovládacího tlačítka.

● Používání režimu kompatibility

Může se stát, že po vypnutí a zapnutí monitoru nebo při přechodu zpět z úsporného režimu nebude obraz vypadat korektně. V takovém případě nastavte tuto funkci na „On“.

Postup

Pro informace o ovládání nastavení pro správce viz „Základní ovládání menu „Administrator Settings““ (str. 40).

1. V menu „Administrator Settings“ zvolte možnost „Compatibility Mode“.
2. Zvolte „On“ a potvrďte výběr stisknutím ovládacího tlačítka.

Kapitola 6 Používání funkcí „Smart“

6-1. Nastavitelné položky v každém režimu

Nastavitelné položky jsou závislé na režimu. (Funkce, které nelze použít nebo upravit jejich nastavení, nelze zvolit.)

Informace o tom, jak nastavit jednotlivé funkce, naleznete na následujících stranách.

√: Nastavitelná - : Nelze nastavit

Funkce		Barevný režim				
		User 1 až User 6	Game	Cinema	Web / sRGB	Paper
Smart Functions	Smart Resolution	√	√	√	-	√
	Smart Insight	√	√	√	-	-

6-2. Nastavení automatické korekce vnímaného rozlišení

Funkce „Smart Resolution“ slouží k vylepšení vnímaného rozlišení obrazu. Funkce snižuje míru neostrotí a vylepšuje jasnost a zřetelnost obrazu.

Nastavitelný rozsah

1–5, Off

Postup

Veškerou navigaci v nabídkách provádějte pomocí ovládacího tlačítka (viz str. 12).

1. Stiskněte ovládací tlačítko ve chvíli, kdy je na obrazovce zobrazena tlačítková nabídka.
Objeví se menu s nastavením.
2. Zvolte „Smart Functions“ – „Smart Resolution“.
3. Zvolte požadované nastavení a potvrďte výběr stisknutím ovládacího tlačítka.

Poznámka

- K nastavení můžete použít také software G-Ignition (nebo G-Ignition Mobile).
-

6-3. Nastavení automatické korekce jasu

Funkce „Smart Insight Demolition“ slouží pro analýzu obrazu a korekci jasu každého pixelu tak, aby byly příliš tmavé a příliš světlé části obrazu lépe viditelné.

Pro korekci sytosti každého pixelu dále slouží funkce „Saturation Enhancer“.

Pomocí těchto funkcí se stanou méně zřetelné oblasti obrazu lépe viditelnými.

Upozornění

- Funkce „Smart Insight Demolition“ analyzuje obraz a automaticky upraví jas obrazovky. Jas se může měnit pozvolna např. během přechodu scén.
- Pokud je funkce „Smart Insight“ nastavena na „Off“, nelze aktivovat funkci „Saturation Enhancer“.

Nastavitelný rozsah

- Smart Insight Demolition
1–5, Off
- Saturation Enhancer
1–10, Off

Postup

Veškerou navigaci v nabídkách provádějte pomocí ovládacího tlačítka (viz „Základní ovládání menu s nastavením“ (str. 12)).

Postup

1. Stiskněte ovládací tlačítko ve chvíli, kdy je na obrazovce zobrazena tlačítková nabídka.
Objeví se menu s nastavením.
2. Zvolte „Smart Functions“ – „Smart Insight“.
3. Zvolte požadované nastavení funkce „Smart Insight“.
4. Potvrďte výběr stisknutím ovládacího tlačítka.
Pro současné nastavení funkce „Saturation Enhancer“ pokračujte bodem 5.
5. V submenu „Smart Functions“ zvolte možnost „Saturation Enhancer“.
6. Zvolte požadované nastavení a potvrďte výběr stisknutím ovládacího tlačítka.

6-4. Ověření aktuálního nastavení

Nastavení funkcí „Smart“ lze ověřit ve zkušebním zobrazení.

Přepnutí do zkušebního režimu

Veškerou navigaci v nabídkách provádějte pomocí ovládacího tlačítka (viz „Základní ovládání menu s nastavením“ (str. 12)).

1. Stiskněte ovládací tlačítko ve chvíli, kdy je na obrazovce zobrazena tlačítková nabídka.
Objeví se menu s nastavením.
2. Zvolte „Smart Insight Demo“.
3. V menu „Smart Insight Demo“ zvolte „On“ a potvrďte výběr stisknutím ovládacího tlačítka.
 - Levá polovina obrazovky: Nastavení funkcí „Smart“ je použito.
 - Pravá polovina obrazovky: Nastavení funkcí „Smart“ není použito.

Upozornění

- Pokud je zkušební režim „Smart Insight Demo“ nastaven na „On“, lze provádět změny nastavení pouze u funkcí „Smart“.

Poznámka

- Ve zkušebním režimu je možné vyvolat menu „Smart Functions“ a jednotlivá nastavení změnit.
- Pro návrat k normálnímu zobrazení zvolte „Smart Functions“ – „Smart Insight Demo“ – „Off“.

Kapitola 7 Funkce úspory energie

7-1. Nastavení úsporného režimu

● Monitor

Tato funkce umožňuje nastavit, zda má monitor přejít do úsporného režimu v závislosti na stavu externího zařízení, které je k němu připojeno. Pokud monitor přejde do úsporného režimu, nebude na něm zobrazen žádný obraz.

Upozornění

- Vypnutím hlavního vypínače nebo odpojením napájecího kabelu zcela odpojíte napájení monitoru.
- Příkon monitoru se liší i při připojeném kabelu do vstupu stereo mini jack.

Poznámka

- Monitor přejde do úsporného režimu asi 15 sekund poté, co přestal být detekován vstupní signál.

Postup

Veškerou navigaci v nabídkách provádějte pomocí ovládacího tlačítka (viz str. 12).

1. Stiskněte ovládací tlačítko ve chvíli, kdy je na obrazovce zobrazena tlačítková nabídka.
Objeví se menu s nastavením.
2. Zvolte „Preferences“ – „Power Save“.
3. Zvolte „On“ nebo „Off“ a potvrďte výběr stisknutím ovládacího tlačítka.

Popis úsporného režimu

Je-li jako externí zařízení připojeno PC

PC	Monitor	Indikátor napájení
V provozu	V provozu	Bílý nebo červený
Úsporný režim	Úsporný režim	Oranžový
Napájení vypnuto	Úsporný režim	Oranžový

Je-li jako externí zařízení připojen jiný přístroj než PC

Ext. Zařízení	Monitor	Indikátor napájení
Napájení zapnuto	V provozu	Bílý
Napájení vypnuto	Úsporný režim	Oranžový

Opuštění úsporného režimu

Pokud monitor detekuje vstupní signál, automaticky přejde z úsporného režimu zpátky do normálního režimu.

7-2. Zapnutí/vypnutí automatické úpravy jasu

Funkce Auto EcoView a senzor okolního světla na přední straně monitoru umožňují detekovat jas okolního prostředí a automaticky a pohodlně upravovat jas obrazovky.

Upozornění

- Dbejte na to, abyste během používání funkce Auto EcoView neblokovali světelný senzor vpředu ve spodní části monitoru.
-

Postup

Veškerou navigaci v nabídkách provádějte pomocí ovládacího tlačítka (viz „[Základní ovládání menu s nastavením](#)“ (str. 12)).

1. Stiskněte ovládací tlačítko ve chvíli, kdy je na obrazovce zobrazena tlačítková nabídka.
Objeví se menu s nastavením.
 2. Zvolte „Preferences“ – „EcoView Settings“ – „Auto EcoView“.
 3. Zvolte „Standard“, „High“, nebo „Off“ a potvrďte výběr stisknutím ovládacího tlačítka.
-


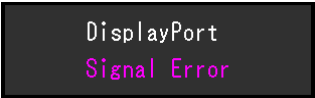
Poznámka

- Pokud v menu změníte nastavení jasu „Brightness“, změní se také nastavitelný rozsah funkce Auto EcoView.
 - Nastavte „High“, pokud vám obraz při volbě „Standard“ připadá příliš jasný.
-

Kapitola 8 Řešení problémů

Pokud problém přetrvává i po použití uvedených řešení, obraťte se na zástupce společnosti EIZO.

8-1. Žádný obraz

Problém	Možná příčina a řešení
1. Na displeji není zobrazen žádný obraz <ul style="list-style-type: none">Indikátor napájení se nerozsvítí.	<ul style="list-style-type: none">Zkontrolujte, je-li napájecí kabel správně připojen.Zapněte hlavní vypínač.Vypněte hlavní vypínač a po několika minutách jej opět zapněte.Stiskněte 
<ul style="list-style-type: none">Indikátor napájení svítí bíle nebo červeně.	<ul style="list-style-type: none">Zvyšte „Brightness“, „Contrast“ nebo „Gain“ v obrazovkovém menu (viz str. 26).
<ul style="list-style-type: none">Indikátor napájení svítí oranžově.	<ul style="list-style-type: none">Zkontrolujte, je-li signálový kabel správně připojen.Zkontrolujte, je-li externí zařízení zapnuté.Pohněte myš nebo stiskněte klávesu.Přepněte vstupní signál pomocí tlačítka pro výběr vstupního signálu.
2. Na displeji je zobrazena chybová hláška	Tyto hlášky se zobrazí, pokud není v pořádku vstupní signál – i tehdy, pokud monitor funguje správně.
Příklad: 	<ul style="list-style-type: none">Tato hláška znamená, že je vstupní signál mimo povolený rozsah.Při vstupu DVI-D nebo HDMI (PC signály) vyzkoušejte následující opatření:<ul style="list-style-type: none">Zkontrolujte, zda nastavení počítače splňuje požadavky monitoru na rozlišení a vertikální frekvenci (viz „3-1. Kompatibilní rozlišení/formáty“ (str. 21)).Restartujte počítač.K vhodnému nastavení použijte ovládací panel grafické karty nebo jiné konfigurační nástroje. Blíže viz návod od grafické karty.

8-2. Problémy se zobrazením

Problém	Možná příčina a řešení
1. Obrazovka je příliš světlá nebo příliš tmavá.	<ul style="list-style-type: none"> • Proveďte nastavení jasu („Brightness“) nebo kontrastu („Contrast“) v obrazovkovém menu (více informací viz „4-2. Provádění pokročilých nastavení“ (str. 26)). (Podsvícení LCD monitoru má omezenou dobu životnosti. Pokud obrazovka ztmavne nebo začne blikat, kontaktujte místního zástupce společnosti EIZO.) • Je-li obraz příliš světlý, zkuste změnit nastavení funkce Auto EcoView na „On“ (viz „7-2. Zapnutí/vypnutí automatické úpravy jasu“ (str. 45)). Monitor detekuje množství okolního světla a podle toho automaticky upravuje jas obrazovky.
2. Text je rozmazaný.	<ul style="list-style-type: none"> • Zkontrolujte, zda nastavení počítače splňuje požadavky monitoru na rozlišení (viz „3-1. Kompatibilní rozlišení/formáty“ (str. 21)).
3. Objevil se zbytkový obraz	<ul style="list-style-type: none"> • Zbytkový obraz je specifickým problémem LCD displejů. Snažte se vyvarovat zobrazování stejného obrazu po velmi dlouhou dobu. • Doporučujeme vám používat spořič obrazovky nebo časovač vypnutí, je-li zobrazen stejný obraz po dlouhou dobu.
4. Na obrazovce zůstávají zelené/červené/modré/bílé body nebo vadné pixely.	<ul style="list-style-type: none"> • To je způsobeno charakterem LCD panelů a nejedná se o poruchu.
5. Na obrazovce zůstávají rušivé obrazce nebo stopy po působení tlaku.	<ul style="list-style-type: none"> • Zobrazte na monitoru dlouhodobě bílou nebo černou plochu. Vady obrazu by pak měly zmizet.
6. Na obrazovce se objevuje šum.	<ul style="list-style-type: none"> • Nastavte v obrazovkovém menu volbu „Overdrive“ na „Off“ (viz „4-13. Nastavení intenzity funkce Overdrive“ (str. 32)). • U HDCP signálů může chvíli trvat, než se zobrazí normální obraz.
7. Obraz je příliš světlý / tmavý.	<ul style="list-style-type: none"> • Změňte nastavení položek „Black Level“ (viz „4-10. Nastavení úrovně černé“ (str. 30)) a „Contrast“ (viz „4-4. Nastavení kontrastu“ (str. 27)) v obrazovkovém menu.
8. Zobrazené barvy nejsou správné (za použití vstupu DisplayPort nebo HDMI).	<ul style="list-style-type: none"> • Změňte barevný prostor videosignálu pomocí volby „Signal“ – „Input Color Format“ v menu s nastavením (viz „4-15. Nastavení barevného prostoru“ (str. 33)).
9. Obrazovka bliká (za použití vstupu HDMI).	<ul style="list-style-type: none"> • Podporované signály se mohou lišit podle kategorie HDMI kabelu. Zkontrolujte, zda kabel vyhovuje specifikaci High Speed.
10. Obraz je příliš světlý / tmavý (za použití vstupu DisplayPort nebo HDMI).	<ul style="list-style-type: none"> • Proveďte nastavení pomocí volby „Signal“ – „Input Range“ v menu s nastavením (viz „4-16. Nastavení tónů šedi“ (str. 34)).

8-3. Ostatní problémy

Problém	Možná příčina a řešení
1. Menu s nastavením se nezobrazuje.	<ul style="list-style-type: none">• Zkontrolujte, zda není zapnut zámek tlačítek (viz „Uzamčení funkčních tlačítek“ (str. 40)).
2. Žádný zvuk.	<ul style="list-style-type: none">• Zkontrolujte, je-li mini jack kabel správně připojen.• Zkontrolujte, zda je správně nastaveno aktuální externí zařízení a software pro přehrávání zvuku.• Při použití vstupů DisplayPort nebo HDMI zkontrolujte aktuálně připojené externí zařízení a volbu „Analog Audio Input“ v menu s nastavením (viz „5-4. Přepínání zvukových zdrojů“ (str. 36)).• Reproduktor monitoru<ul style="list-style-type: none">- Zkontrolujte, zda je do linkového výstupu připojen reproduktor s vestavěným zesilovačem.- Zkontrolujte, zda není hlasitost nastavena na 0.• Sluchátka<ul style="list-style-type: none">- Zkontrolujte, zda není hlasitost nastavena na 0.• Zkontrolujte, zda je do linkového výstupu připojen reproduktor s vestavěným zesilovačem<ul style="list-style-type: none">- Zkontrolujte připojení sluchátek.
3. Hlasitost reproduktoru se zesilovačem připojeného do výstupního portu nelze změnit.	<ul style="list-style-type: none">• Tento monitor neumožňuje nastavení hlasitosti externího reproduktoru, jelikož linkový výstup produkuje audiosignály bez zpracování. Úroveň hlasitosti upravujte na externím reproduktoru.
4. Zobrazí se hláška „This operation is not available on current status.“ informující o nedostupnosti oné operace za současných podmínek .	<ul style="list-style-type: none">• Tato hláška se zobrazí ve chvíli, kdy se pokusíte změnit hlasitost externího reproduktoru s integrovaným zesilovačem pomocí ovládacího tlačítka monitoru. Úroveň hlasitosti upravujte na externím reproduktoru.
5. USB zařízení připojená k monitoru nefungují.	<ul style="list-style-type: none">• Zkontrolujte, je-li USB kabel správně připojen (viz „2-4. Používání USB (Universal Serial Bus)“ (str. 19)).• Zkuste použít jiný USB port. Pokud počítač nebo periferní zařízení pracují po změně USB portu správně, kontaktujte místního zástupce společnosti EIZO. (Více informací, viz příručka k počítači.)• Restartujte počítač.• Pokud periferní zařízení pracuje správně, je-li spojeno přímo s PC, kontaktujte místního zástupce společnosti EIZO.• Zkontrolujte, zda váš počítač a operační systém podporují rozhraní USB. (Informace o podpoře USB získáte od výrobce počítače/systému.)• Pro uživatele Windows: Zkontrolujte nastavení USB portů v BIOSu počítače. (Více informací, viz příručka k počítači.)

Kapitola 9 Montáž/demontáž součástí

9-1. Přídavný držák

Po odmontování stojanu lze připevnit jiný volitelný držák / stojan dle vaší volby. Příslušné volitelné držáky nebo stojany naleznete na našem webu. <http://www.eizoglobal.com>

Upozornění


- Při montáži ramene/držáku postupujte podle instrukcí v návodu od jejich výrobce.
- Pokud použijete přídavné rameno/držák jiného výrobce, měl by splňovat následující podmínky podle standardu VESA. Při montáži používejte šrouby podle standardu VESA.
 - Rozteč otvorů držáku: 100 mm × 100 mm
 - Požadované rozměry pro montáž ramene nebo držáku podle standardu VESA: 122 mm × 122 mm (max.)
 - Tloušťka desky: 2,6 mm
 - Dostatečná maximální nosnost pro udržení monitoru (bez stojanu) a připojených součástí (kabelů atd.).
- Použijte rameno/držák, které bude umožňovat následující naklonění monitoru.
 - Nahoru 45°, dolů 45° (vodorovné zobrazení, svislé zobrazení – otočení o 90° doprava)
- Kabely připojte až po upevnění držáku/ramene.
- Monitor a rameno / držák jsou těžké. Při jejich upuštění může dojít k jejich poškození nebo k poranění.

● Montáž volitelného držáku (stojanu)

1. Položte LCD monitor na měkkou utěrku rozprostřenou na stabilním podkladu. Strana s displejem musí mířit dolů.

2. Odmontujte stojan.

Dle obrázku níže stiskněte uzamykací tlačítko (1) a držte jej. Posuňte stojan směrem k základně až na doraz (2). Poté stojan nadzvedněte (3).

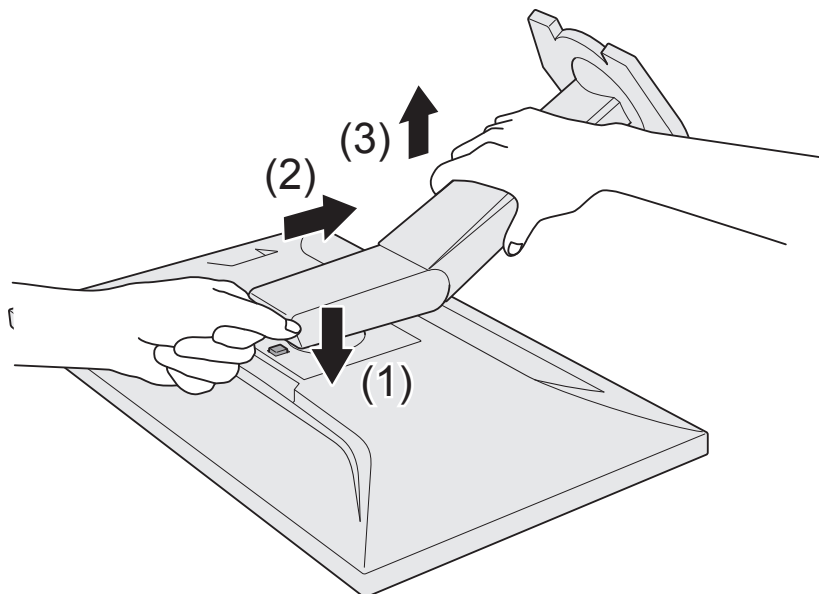


3. Uchyťte přídavné rameno/držák k monitoru.

Při montáži používejte šrouby podle standardu VESA.

● Připevnění originálního stojanu zpět

- 1.** Odšroubujte upevňovací šrouby přídatného ramene (nebo stojanu) a demontujte jej.
- 2.** Položte LCD monitor na měkkou utěrku rozprostřenou na stabilním podkladu. Strana s displejem musí mířit dolů.
- 3.** Připevněte originální stojan zpět.

Dle obrázku níže vložte čtyři zátky ve stojanu do příslušných čtvercových otvorů na zadním panelu monitoru (1) a zasuňte stojan směrem nahoru, dokud neuslyšíte zřetelné zacvaknutí (2).

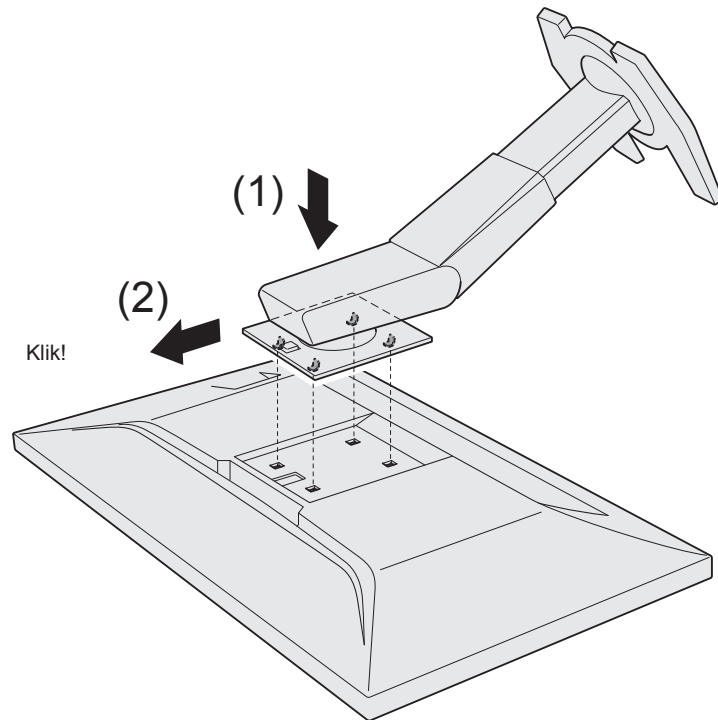


9-2. Základna stojanu


● Postup při demontáži

Základnu stojanu připevněnou při montáži lze oddělat následujícím způsobem.

1. Položte LCD monitor na měkkou utěrku rozprostřenou na stabilním podkladu. Strana s displejem musí mířit dolů.
2. Nadzvedněte páčku na spodní straně základny stojanu.

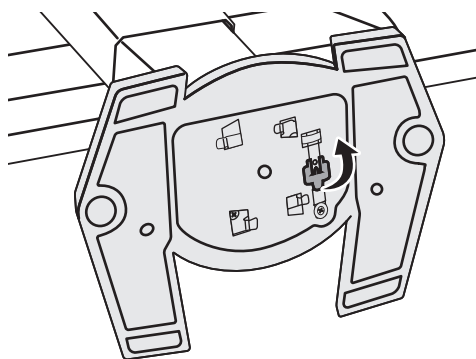

3. Otočte základnu stojanu proti směru hodinových ručiček a sejměte ji.

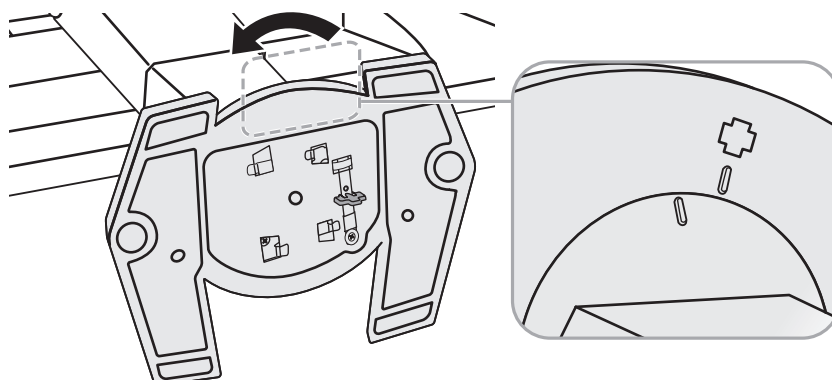


● Postup při montáži


Odmontovanou základnu stojanu lze opět upevnit k monitoru pomocí následujícího postupu.

1. Položte LCD monitor na měkkou utěrku rozprostřenou na stabilním podkladu. Strana s displejem musí mířit dolů.

2. Připevněte základnu stojanu do svorky.

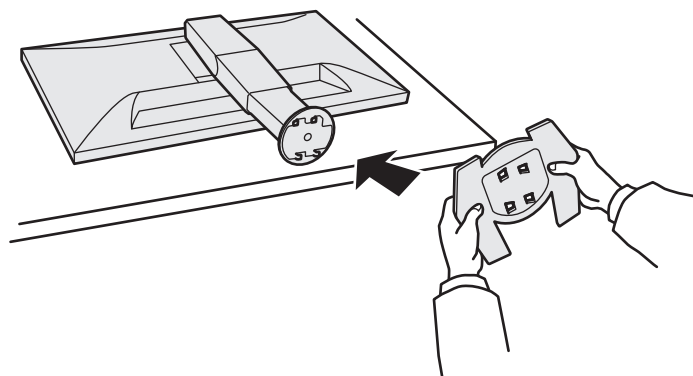

3. Otočte základnu stojanu proti směru hodinových ručiček dokud neuslyšíte zacvaknutí.

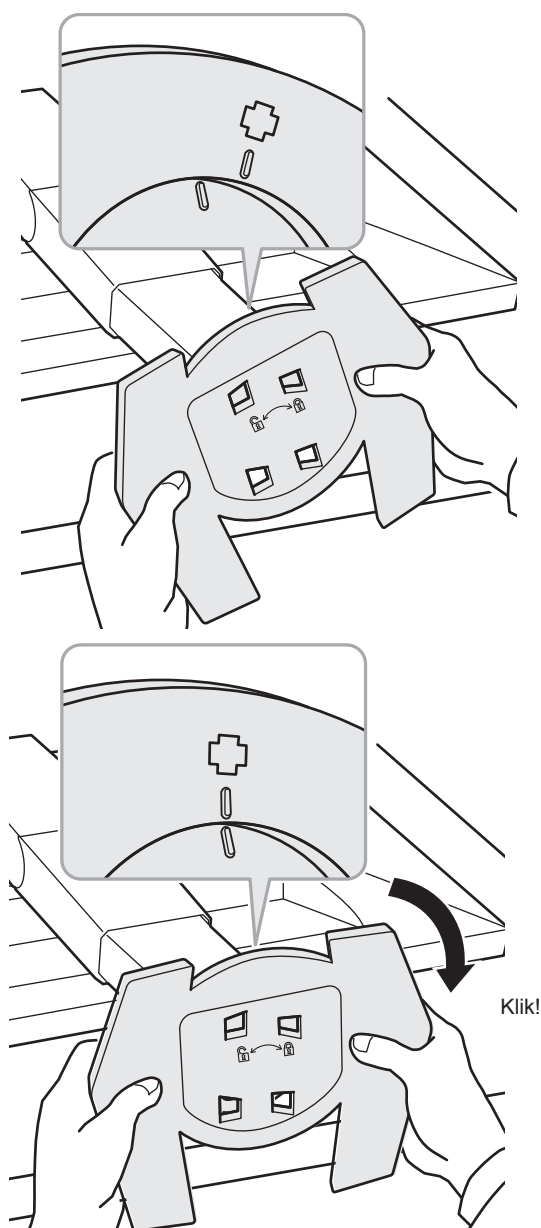


9-3. Držák kabelů

Součástí balení je držák kabelů. Držák kabelů využijete při organizaci kabelů připojených k monitoru.

● Postup při montáži

1. Prostrčte kabely držákem.

2. Zacvakněte držák na spodní straně.

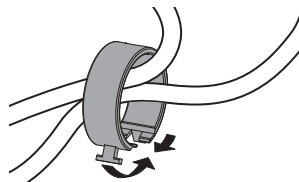


3. Držák do základny stojanu vsuňte za spojovací článek.




Poznámka

- Držák kabelu jde do stojanu vsunout vodorovně či souběžně. Otočení držáku upravte podle způsobu připojení kabelů.

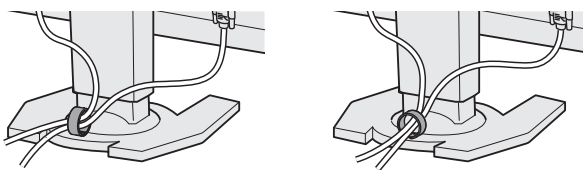

● Postup při demontáži

1. Zacvakněte držák na spodní straně.
2. Jakmile držíte spodek držáku, vysuňte držák ze základny stojanu pohybem nahoru.

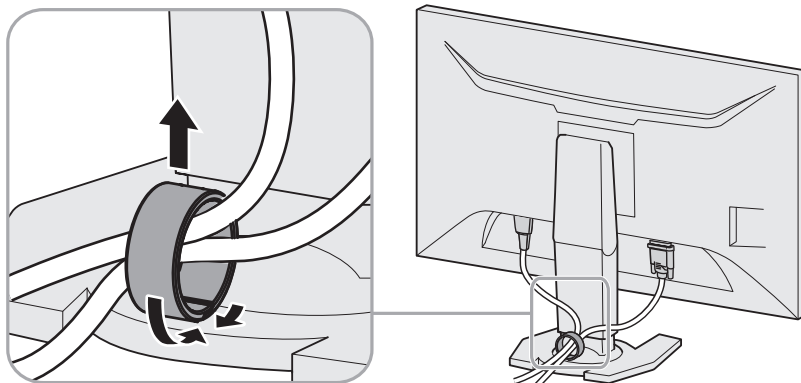

Kapitola 10 Technické údaje

Technické údaje

LCD panel	Typ	IPS (antireflexní)
	Podsvícení	LED
	Velikost	68,5 cm (31,1 palců) (úhlopříčka 68,5 cm)
	Rozlišení	2560 bodů × 1440 řádků
	Zobrazovací plocha (H × V)	597 mm × 336 mm
	Rozteč bodů	0,233 mm
	Zobrazitelné barvy	8bitové barvy: 16,77 miliónu barev
	Pozorovací úhel (horizontální/vertikální, typicky)	178° / 178°
	Maximální jas	350 cd/m ²
	Doba odezvy (typicky)	Šedá-šedá*1: 4 ms (nastavení Overdrive: Enhanced)
	Kontrastní poměr	1000:1
Videosignály	Vstupní rozhraní	1× konektor DisplayPort (HDCP) 2× konektor HDMI (HDCP) TypeA*2 1× konektor DVI-D (Single Link / Dual Link, HDCP)
	Bodová frekvence (hor./ver.)	DisplayPort: H: 31 kHz – 222 kHz V: 49 Hz – 144 Hz • FreeSync (vysoká): 56 Hz – 144 Hz • FreeSync (nízká): 35 Hz – 90 Hz
		HDMI: 15 kHz – 158 kHz / 23 Hz – 144 Hz
		DVI: 31 kHz – 159 kHz / 59 Hz – 144 Hz
Bodová frekvence (max.)	DisplayPort: 587 MHz HDMI: 286 MHz DVI: 326 MHz	
Audio	Vstupní formát audia (DisplayPort, HDMI)	2kanálový lineární PCM (32 kHz/44,1 kHz/48 kHz/88,2 kHz/96 kHz)
	Reproduktory	1,0 W + 1,0 W (8 Ω)
	Sluchátka	2 mW + 2 mW (32 Ω)
	Vstupní rozhraní	Linkový vstup: Stereo mini jack × 1
		DisplayPort × 1 (sdílený s videosignály), HDMI Type A*2 × 2 (sdílený s videosignály)
Výstupní rozhraní	Sluchátka: Stereo mini jack × 1	
	Linkový výstup: Stereo mini jack × 1	
USB	Počet portů	Vstupní port × 1, výstupní port × 2
	Standard	USB verze 3.0
	Přenosová rychlost	5 Gbps (super), 480 Mbps (vysoká), 12 Mbps (plná), 1.5 Mbps (nízká)
	Dodávaný proud	Výstup: Max. 900 mA na 1 port

Bluetooth	Standard	Bluetooth Low Energy
	Frekvenční rozsah	2.4 GHz pásmo ISM
Napájení	Vstup	100–240 Vst ±10 %, 50/60 Hz 0,90 A – 0,45 A
	Maximální příkon	87 W a méně
	Úsporný režim	0,5 W a méně (vstup DisplayPort, žádné zařízení USB není připojeno)
	Režim Standby	0,5 W (v případě, že není připojeno žádné zařízení USB)
	Spotřeba pokud je monitor vypnut hlavním vypínačem	0 W
Mechanické vlastnosti	Rozměry	618,8 mm × 405,1 mm až 550,1 mm × 253,2 mm (Š × V × H) (sklápění: 35°) 618,8 mm × 393,7 mm až 548,7 mm × 197,9 mm (Š × V × H) (sklápění: 0°)
	Rozměry (bez stojanu)	618,8 mm × 362,1 mm × 56,3 mm (Š × V × H)
	Čistá hmotnost	cca 7,1 kg
	Čistá hmotnost (bez stojanu)	cca 4,6 kg
	Výšková nastavitelnost	145 mm (sklápění: 35°) / 155 mm (sklápění: 0°)
	Sklápění	Nahoru 35°, dolů 5°
Provozní prostředí	Teplota	5 °C až 35 °C
	Vlhkost	20 % až 80 % R.H. (nekondenzující)
	Tlak vzduchu	540 až 1060 hPa
Prostředí při přepravě/ skladování	Teplota	-20 °C až 60 °C
	Vlhkost	10 % až 90 % R.H. (nekondenzující)
	Tlak vzduchu	200 až 1060 hPa


*1 Průměrná doba reakce v oblasti šedá-šedá.

*2 HDMI CEC (nebo vzájemné ovládání) není podporováno.

Hlavní výchozí nastavení

Color Mode	Vstup HDMI1: Vstup HDMI2: Vstup DVI: Vstup DisplayPort:	User3 User5 User1 User1
Picture Expansion	Vstup DisplayPort: Vstup HDMI (PC signál): Vstup DVI-D: Vstup HDMI (videosignál):	Aspect Ratio Aspect Ratio Aspect Ratio Auto
Sound Level	0	
Bluetooth Function	Off	
Auto EcoView	Standard	
Auto Input Detection	Off	
Power Save	On	
Indicator	4	
Languages	English	
On-Screen Logo	On	
Key Lock	Off	
Signal Format	FreeSync (High)	

Vnější rozměry

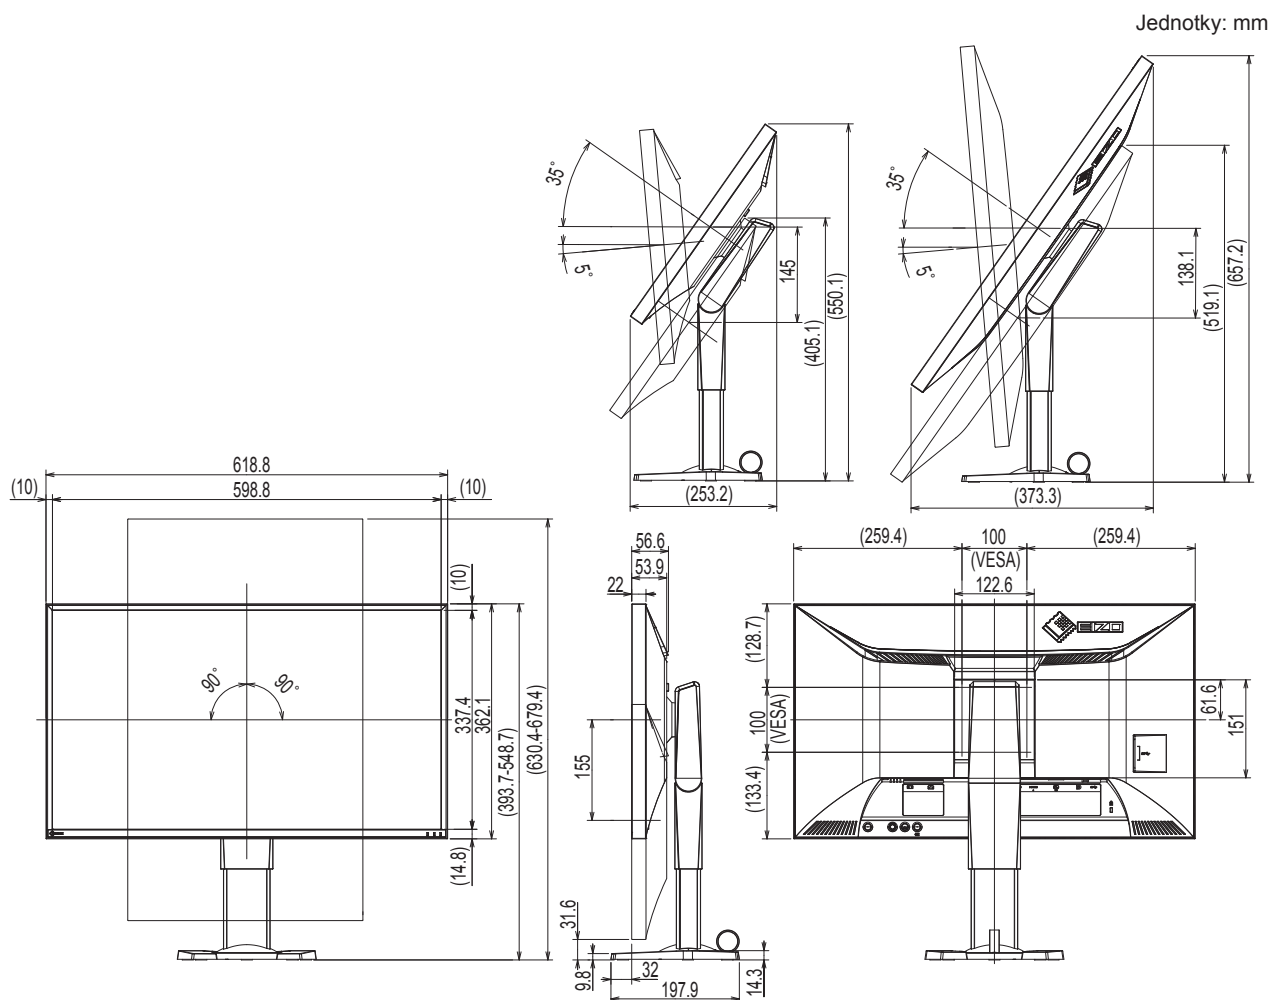

Příslušenství

Signálový kabel	DD200DL (DVI-DVI) (Dual Link)
Signálový kabel	PM200 (Mini DisplayPort-DisplayPort)
Signálový kabel	HH200HS (HDMI-HDMI)
Čistící sada	EIZO „ScreenCleaner“

Aktuální informace o příslušenství naleznete na našich webových stránkách.

<http://www.eizoglobal.com>

Kapitola 11 Slovníček

Color Space

Jsou k dispozici barevné prostory YUV a RGB. Prostor YUV používá pro vyjádření barev svítivost (Y), barevný rozdíl modré složky (U) a barevný rozdíl červené složky (V).

Systém RGB zase využívá intenzity 3 barevných složek – červené (Red), zelené (Green) a modré (Blue).

DisplayPort

Jde o rozhraní pro obrazové signály podle standardu VESA. Mělo nahradit konvenční digitální (DVI) a analogová rozhraní. Je schopno přenášet signály o vysokém rozlišení a zvukové signály současně, což DVI neumožňuje. Součástí standardu jsou konektory o standardní a malé velikosti.

DVI (Digital Visual Interface)

Rozhraní pro digitální ploché monitory. DVI je schopno přenášet z počítače přímo digitální data bez ztráty kvality.

Využívá se přenosová metoda TMDS a DVI konektory. Existují dva typy DVI konektorů. Prvním je DVI-D konektor, který se používá pouze pro digitální signály. Druhým typem je konektor DVI-I, který je schopen přenášet jak digitální, tak analogové signály.

DVI DMPM (DVI Digital Monitor Power Management)

DVI DMPM představuje systém úspory energie pro digitální rozhraní. Stav „Monitor ON“ (monitor v provozu) a stav „Active Off“ (režim úspory energie) jsou nezbytnými režimy pro DVI-DMPM.

FPS (First Person Shooter)

Označení žánru her, ve kterém se hráči pohybují světem hry prostřednictvím pohledu první osoby hlavní postavy a bojují s nepřáteli.

FreeSync

FreeSync je označení pro technologii synchronizace obrazu vyvinutou společností Advanced Micro Devices (AMD), speciálně navrženou pro obrazovky s plochým panelem. Časování obnovy obrazu se dynamicky mění v souladu se stupněm zátěže požadovaným pro zpracování signálu v PC. Pohybující se obraz tak bude vypadat vždy přirozeně a kompletně i při scénách náročných na zobrazení. Technologie FreeSync vyžaduje kompatibilní monitor a grafickou kartu.

Gain

Nastavení intenzity každé ze tří základních barevných složek – červené (red), zelené (green) a modré (blue). Barva na LCD monitoru vzniká díky barevnému filtru LCD panelu. Červená, zelená a modrá jsou základní barvy. Všechny barvy obrazu monitoru pak vznikají kombinací těchto 3 barev. Barevný tón lze změnit díky nastavení množství světla procházejícího skrz jednotlivé barevné filtry.

Gamma

Hodnoty intenzity světla monitoru se mění nelineárně vůči úrovni vstupního signálu – tento vztah zachycuje „gama křivka“. Je-li hodnota gama nízká, oblast tónů středního jasu se zobrazuje světlejší, pokud je vyšší, zobrazuje se tmavší. Změny hodnoty gama neovlivňují kontrast. Zvolte hodnotu gama vhodnou pro konkrétní zobrazovaný obsah.

HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection)

System kódování digitálního signálu, vyvinutý pro ochranu digitálního obsahu, jako je video, hudba apod.

Digitální signál je kódován a bezpečně přenášen z výstupního DVI nebo HDMI konektoru a následně dekódován na vstupní straně.

Digitální obsah nelze přehrát, pokud obě strany nepodporují systém HDCP.

HDMI (High-Definition Multimedia Interface)

HDMI je standard pro digitální propojení, vyvinutý pro spotřební elektroniku a AV zařízení. Tento standard vychází z DVI standardu, který je jedním z nejčastěji používaných způsobů propojení počítače a monitoru. Nekomprimovaný obraz, zvuk a řídicí signály mohou být přenášeny pomocí jediného kabelu.

Overdrive

Tato technologie zlepšuje dobu odezvy díky řízenému přebuzení tekutých krystalů, používá se běžně u LCD televizorů a dalších zařízeních. Výsledkem je vysoce čistý trojrozměrný obraz s nízkým zpožděním, neboť je snížena doba odezvy u středních barevných tónů, které se často vyskytují u pohyblivého obrazu.

Rozlišení

LCD panel je tvořen konečným počtem obrazových bodů (tzv. pixelů), které po osvětlení vytvoří celkový obraz. Displej tohoto monitoru obsahuje 2560 pixelů ve vodorovném směru a 1440 pixelů ve svislém směru. Při rozlišení 2560 × 1440 je tedy obraz zobrazen přes celou obrazovku a při využití všech pixelů (1:1).

RTS (real-time strategy)

Označení žánru her, ve kterém spolu hráči soupeří taktizováním za podmínek, které se odehrávají v reálném čase.

sRGB (Standard RGB)

Mezinárodní standard pro reprodukci barev a barevný prostor pro periferní zařízení (např. monitory, tiskárny, digitální fotoaparáty, skenery). Tato forma jednoduchého sladění barev pro internet umožňuje zobrazení barevných tónů, které se blíží těm u zdrojového a cílového zařízení.

Teplota

Teplota barev je metodou pro měření tónu bílé barvy, obvykle se udává v Kelvinech (K). Při vyšších teplotách jsou bílé tóny zabarveny do modra, zatímco při nižších teplotách do červena.

5000 K: Mírně načervenalá bílá

6500 K: Bílá, blízká dennímu světlu

9300 K: Mírně namodralá bílá

TMDS (Transition Minimized Differential Signaling)

Metoda pro přenos digitálního obrazového signálu.

Ochranné známky

HDMI, High-Definition Multimedia Interface a logo HDMI jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti HDMI Licensing, LLC v USA a dalších zemích.

Symbol shody DisplayPort a logo VESA jsou registrované ochranné známky společnosti Video Electronics Standards Association.

Acrobat, Adobe, Adobe AIR a Photoshop jsou registrované ochranné známky společnosti Adobe Systems v USA a dalších zemích.

AMD Athlon, AMD Opteron a FreeSync jsou ochranné známky společnosti Advanced Micro Devices, Inc.

Apple, ColorSync, iMac, iPad, iPhone, Mac, MacBook, Mac OS a QuickTime jsou registrované obchodní známky společnosti Apple Inc.

iOS je název operačního systému společnosti Apple Inc. iOS je obchodní známkou nebo registrovanou obchodní známkou společnosti Cisco Systems, Inc. ve Spojených státech a dalších zemích a její použití je na základě licence.

ColorMunki, Eye-One, a X-Rite jsou registrované obchodní známky společnosti X-Rite Incorporated ve Spojených státech a/nebo dalších zemích.

ColorVision a ColorVision Spyder2 jsou registrované ochranné známky společnosti DataColor Holding AG ve Spojených státech.

Spyder3 a Spyder4 jsou registrované ochranné známky společnosti DataColor Holding AG.

ENERGY STAR je registrovaná ochranná známka společnosti United States Environmental Protection Agency v USA a dalších zemích.

GRACoL a IDEAlliance jsou registrované ochranné známky společnosti International Digital Enterprise Alliance.

Linux je registrovaná ochranná známka Linuse Torvaldse.

NextWindow je ochranná známka společnosti NextWindow Ltd.

Intel, Intel Core, Pentium a Thunderbolt jsou ochranné známky společnosti Intel Corporation v USA a dalších zemích.

PlayStation je registrovaná ochranná známka společnosti Sony Computer Entertainment Inc. PSP a PS3 jsou ochranné známky společnosti Sony Computer Entertainment Inc.

RealPlayer je registrovaná ochranná známka společnosti RealNetworks, Inc.

Red Hat je registrovanou ochrannou známkou společnosti Red Hat, Inc.

TouchWare je ochranná známka společnosti 3M Touch Systems, Inc.

Windows, Windows Media, Windows Vista, SQL Server, Xbox 360 a Internet Explorer jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA a dalších zemích.

Android a YouTube jsou registrované ochranné známky společnosti Google Inc.

Firefox je registrovaná ochranná známka společnosti Mozilla Foundation.

Kensington a MicroSaver jsou registrované ochranné známky společnosti ACCO Brands Corporation.

OpenGL je registrovanou ochrannou známkou společnosti Sillicon Graphics, Inc. ve Spojených státech a dalších zemích.

Výraz Bluetooth a příslušná loga Bluetooth jsou registrované ochranné známky společnosti Bluetooth SIG, Inc. a použití těchto symbolů společností EIZO Corporation je na základě licence.

Twitter je registrovanou ochrannou známkou společnosti Twitter Inc. ve Spojených státech a dalších zemích.

Logo SuperSpeed USB Trident je registrovaná ochranná známka společnosti USB Implementers Forum, Inc.



EIZO, logo EIZO, ColorEdge, DuraVision, FlexScan, FORIS, RadiForce, RadiCS, RadiNET, Raptor a ScreenManager jsou registrované ochranné známky společnosti EIZO Corporation v Japonsku a dalších zemích.

ColorNavigator, EIZO EasyPIX, EcoView NET, EIZO Monitor Configurator, EIZO ScreenSlicer, G-Ignition, Re/Vue, Screen Administrator a UniColor Pro jsou ochranné známky společnosti EIZO Corporation.

Všechny ostatní názvy společností a výrobků jsou ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.

Licence / Copyright

Ke zobrazení znaků na tomto výrobku bylo použito oválné, tučné, bitmapové písmo navržené společností Ricoh.

FCC prohlášení o shodě

Pouze pro USA , Kanadu atd. (napájení 100–120 Vac)

FCC prohlášení o shodě

Odpovědná strana

EIZO Inc.

5710 Warland Drive, Cypress, CA 90630

telefon: (562) 431-5011

prohlašuje, že tento výrobek

Značka: EIZO

Model: FORIS FS2735

je ve shodě s částí 15 pravidel FCC. Provoz tohoto výrobku podléhá následujícím dvěma podmínkám: (1) toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení a (2) toto zařízení se musí vyrovnat s jakýmkoliv rušením, včetně toho, které může způsobit nežádoucí provoz.

Toto zařízení bylo testováno a vyhovuje limitům pro digitální zařízení třídy B podle části 15 pravidel komise FCC. Tyto podmínky jsou stanoveny tak, aby poskytovaly rozumnou ochranu před škodlivým rušením v obytné zástavbě. Toto zařízení generuje, používá a může vyzařovat vysokofrekvenční energii a pokud není instalováno a používáno v souladu s pokyny, může způsobit škodlivé rušení rádiových komunikací. Nicméně není zaručeno, že k rušení nedojde při určité konkrétní instalaci. Pokud toto zařízení způsobuje rušení příjmu rozhlasu nebo televize, což lze ověřit zapnutím a vypnutím zařízení, doporučujeme uživateli, aby se pokusil napravit rušení pomocí jednoho nebo více z následujících opatření.

- * Změňte směr nebo polohu přijímací antény.
- * Zvyšte odstup mezi přijímačem a zařízením.
- * Připojte zařízení do zásuvky na jiném okruhu, než ke kterému je připojen přijímač.
- * Obráťte se na prodejce nebo zkušeného technika pro příjem rozhlasu či televize.

Změny nebo modifikace, které nejsou výslovně schváleny stranou odpovědnou za shodu, mohou vést ke ztrátě oprávnění uživatele k provozování zařízení.

Poznámka

S monitorem používejte přiložený kabel uvedený níže nebo EIZO signálový kabel tak, aby rušení zůstalo v mezích třídy B pro digitální zařízení.

- Napájecí kabel
- Stíněný signálový kabel (příbalen)

Poznámka pro Kanadu

Tento digitální přístroj třídy B je ve shodě s kanadskou normou ICES-003.

UPOZORNĚNÍ FCC / Upozornění pro Kanadu

UPOZORNĚNÍ FCC

Změny nebo modifikace, které nejsou výslovně schváleny stranou odpovědnou za shodu, mohou vést ke ztrátě oprávnění uživatele k provozování zařízení.

Tento vysílač nesmí být umístěn nebo pracovat ve spojení s jakoukoliv jinou anténou nebo vysílačem.

Poznámka pro Kanadu

Toto zařízení je v souladu s bezlicenčními standardy RSS kanadské průmyslové komory. Provoz tohoto výrobku podléhá následujícím dvěma podmínkám: (1) toto zařízení nesmí způsobovat rušení a (2) toto zařízení se musí vyrovnat s jakýmkoliv rušením, včetně toho, které může způsobit nežádoucí provoz.

CE prohlášení o shodě

Toto zařízení je ve shodě s nezbytnými požadavky směrnice EU 1999/5/EK.

Česky	EIZO Corporation tímto prohlašuje, že tento Monitor je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES.	Lietuvių	EIZO Corporation deklaruoja, kad šis Monitor atitinka esminius reikalavimus ir kitas 1999/5/EB Direktyvos nuostatas.
Dansk	Undertegnede EIZO Corporation erklærer herved, at følgende udstyr Monitor overholder de væsentlige krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.	Malti	Bil-preżenti, EIZO Corporation, tiddikjara li dan il-Monitor jikkonforma mal-ftiġijiet essenzjali u ma' dispożizzjonijiet oħrajn tad-Direttiva 1999/5/KE.
Deutsch	Hiermit erkläre EIZO Corporation, dass sich das Gerät Monitor in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG befindet.	Magyar	Alulírott, EIZO Corporation, nyilatkozom, hogy a Monitor megfelel az 1999/5/EK irányelv alapvető követelményeinek és a vonatkozó egyéb előírásainak.
Eesti	Käesolevaga kinnitab EIZO Corporation seadme Monitor vastavust direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja nimetatud direktiivist tulenevatele teistele asjakohastele sätetele.	Nederlands	Hierbij verklaart EIZO Corporation dat deze Monitor in overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG.
English	Hereby, EIZO Corporation, declares that this Monitor is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.	Norsk	EIZO Corporation erklærer herved at utstyret Monitor er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.
Español	Por medio de la presente, EIZO Corporation, declara que este Monitor cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE.	Polski	Niniejszym, EIZO Corporation deklaruje, że ten Monitor jest zgodny z wymaganiami i innymi warunkami Dyrektywy 1999/5/WE.
Ελληνικά	ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ, Ν ΕΙΖΟ Corporation, ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ ΤΟ Monitor ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 1999/5/EK.	Português	A EIZO Corporation declara que este Monitor está conforme os requisitos essenciais e outras disposições da Directiva 1999/5/CE.
Français	Par la présente EIZO Corporation déclare que le Monitor est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE.	Slovensko	EIZO Corporation izjavlja, da je ta Monitor v skladu z bistvenimi zahtevami in ostalimi relevantnimi določili Direktive 1999/5/ES.
Íslenska	Hér með lýsir EIZO Corporation yfir því að Monitor er í samræmi við grunnkröfur og aðrar kröfur, sem gerðar eru í tilskipun 1999/5/EC.	Slovensky	EIZO Corporation týmto vyhlasuje, že Monitor spĺňa základné požiadavky a všetky príslušné ustanovenia Smernice 1999/5/ES.
Italiano	Con la presente, EIZO Corporation dichiara che questo Monitor è conforme ai requisiti essenziali e ad altre importanti disposizioni stabilite dalla direttiva 1999/5/CE.	Suomi	EIZO Corporation vakuuttaa täten, että Monitor-tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin muiden ehtojen mukainen.
Latviski	Ar šo EIZO Corporation deklarē, ka Monitor atbilst Direktīvas 1999/5/EK būtiskajām prasībām un citiem ar to saistītajiem noteikumiem.	Svenska	Härmed intygar EIZO Corporation att denna Monitor står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG.

OMEZENÁ ZÁRUKA

OMEZENÁ ZÁRUKA

EIZO Corporation (dále jen „**EIZO**“) a distributoři autorizovaní společností EIZO (dále jen „**Distributoři**“) zaručují, dále s výhradou a v souladu s podmínkami této omezené záruky (dále jen „**Záruka**“), aby původní kupující (dále jen „**Kupující**“), který zakoupil Produkt uvedený v tomto dokumentu (dále jen „**Produkt**“) od společnosti EIZO nebo Distributorů, že společnost EIZO a Distributoři musí podle vlastního uvážení buď opravit nebo vyměnit Produkt bez poplatku v případě, že se Kupující dozví v rámci záruční doby (viz níže), že Produkt nefunguje správně nebo se poškodí během normálního používání Produktu v souladu s popisem v návodu k použití přiloženém k tomuto Produktu (dále jen „**Návod k obsluze**“).

Platnost Záruky je omezena na (i) pět (5) let od zakoupení Produktu, resp. na (ii) 30 000 hodin provozu Produktu (dále jen „**Záruční doba**“). EIZO a Distributoři nenesou žádnou odpovědnost a nemají žádné povinnosti týkající se Produktu ve vztahu ke Kupujícímu nebo třetím stranám, než jak je stanoveno v rámci této Záruky.

EIZO a Distributoři přestanou držet nebo skladovat všechny části Produktu po uplynutí pěti (5) let od ukončení výroby těchto dílů. Při opravách monitoru bude EIZO a Distributoři používat obnovu částí, která je v souladu s našimi QC standardy. Pokud monitor nebude možné opravit z důvodu jeho stavu nebo nedostatku příslušných náhradních dílů, mohou EIZO a Distributoři nabídnout výměnu v podobě ekvivalentního produktu namísto opravy.

Záruka je platná pouze v zemích nebo oblastech, kde se nacházejí Distributoři. Záruka neomezuje žádná zákonná práva Kupujícího.

Bez ohledu na jakákoli jiná ustanovení této Záruky nemají EIZO a Distributoři žádné závazky vyplývající z této Záruky, a to ani v jednom z níže uvedených případů:

- (a) Jakákoliv vada Produktu způsobená poškozením při přepravě, úpravou, pozměňováním, zneužitím, nesprávným použitím, nehodou, nesprávnou instalací, katastrofou, chybnou údržbou a / nebo nesprávnou opravou provedenou třetí stranou jinou než je společnost EIZO a Distributoři;
- (b) Jakákoliv nekompatibilita Produktu kvůli případným technickým inovacím a / nebo omezením;
- (c) Jakákoliv opotřebení senzoru;
- (d) Jakékoli zhoršení parametrů zobrazení způsobené opotřebením opotřebitelných dílů, jako je LCD panel a / nebo podsvícení atd. (např. změny jasu, změny rovnoměrnosti jasu, změny barev, změny barevné jednotnosti, vady pixelů, včetně vypálených pixelů atd.);
- (e) Jakákoliv vada Produktu způsobena externím zařízením;
- (f) Jakákoliv vada Produktu, u něhož bylo změněno nebo odstraněno původní sériové číslo;
- (g) Jakákoliv vada Produktu způsobená kapalinou unikající z akumulátoru;
- (h) Jakékoliv běžné opotřebení Produktu, zejména opotřebení spotřebního materiálu, doplňků a / nebo příslušenství (např. baterie, tlačítka, otočné díly, dálkové ovládání, kabely, uživatelská příručka atd.) a
- (i) Jakékoliv deformace, odbarvení, a / nebo pokrivení povrchu výrobku včetně povrchu LCD panelu.

Pro provedení opravy v rámci Záruky musí Kupující doručit Produkt na vlastní náklady místnímu Distributorovi. Výrobek přitom musí být v původním obalu nebo v jiném vhodném obalu, který poskytuje stejnou úroveň ochrany. Riziko poškození a / nebo ztráty při přepravě na sebe bere Kupující. Při žádosti o služby v rámci Záruky musí Kupující doložit doklad o koupi výrobku a datum tohoto nákupu.

Záruční doba na vyměněný a / nebo opravený výrobek v rámci této Záruky končí na konci původní Záruční doby.

EIZO NEBO DISTRIBUTOŘI NEJSOU ZODPOVĚDNÍ ZA ŽÁDNÉ POŠKOZENÍ NEBO ZTRÁTY, ÚDAJE NEBO JINÉ INFORMACE ULOŽENÉ V JAKÉMKOLIV MÉDIU NEBO JAKÉKOLI ČÁSTI VÝROBKU VRÁCENÉHO SPOLEČNOSTI EIZO NEBO DISTRIBUTORŮM KVŮLI OPRAVĚ.

EIZO A DISTRIBUTOŘI NEZARUČUJÍ ŽÁDNÉ DALŠÍ ZÁRUKY, VÝSLOVNÉ ANI IMPLIKOVANÉ, S OHLEDEM NA VÝROBEK A JEHO KVALITU, VÝKON, PRODEJNOST NEBO VHODNOST PRO KONKRÉTNÍ ÚČEL. V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NENESE SPOLEČNOST EIZO NEBO DISTRIBUTOŘI ODPOVĚDNOST ZA JAKÉKOLI NEPŘÍMÉ, ZVLÁŠTNÍ, NÁSLEDNÉ NEBO JINÉ ŠKODY, AŽ JSOU JAKÉKOLI (VČETNĚ, BEZ OMEZENÍ NA ŠKODY ZE ZTRÁTY NA ZISKU, PŘERUŠENÍ PODNIKÁNÍ, ZTRÁTY OBCHODNÍCH INFORMACÍ NEBO JINÉ PENĚŽNÍ ZTRÁTY) ZPŮSOBENÉ POUŽITÍM NEBO NEMOŽNOSTÍ POUŽÍVAT TENTO PRODUKT NEBO V JAKÉKOLI SOUVISLOSTI S VÝROBKEM, AŽ SE ZAKLÁDAJÍ NA SMLUVĚ, OBČANSKÉM PRÁVU, NEDBALOSTI, PŘÍSNÉ ODPOVĚDNOSTI NEBO JINAK, I KDYŽ BYLA SPOLEČNOST EIZO NEBO DISTRIBUTOŘI UPOZORNĚNI NA MOŽNOST TAKOVÝCH ŠKOD. TOTO VYLOUČENÍ ZAHRNÚJE TAKÉ VŠECHNY ODPOVĚDNOSTI, KTERÉ MOHOU VZNIKnout Z POHLEDÁVEK TŘETÍCH STRAN VŮČI KUPUJÍCÍMU. PODSTATOU TOHOTO USTANOVENÍ JE OMEZIT POTENCIÁLNÍ ODPOVĚDNOSTI SPOLEČNOSTI EIZO A DISTRIBUTORŮ, KTERÉ VYPLÝVAJÍ Z TĚTO OMEZENÉ ZÁRUKY A / NEBO PRODEJE.

Informace k recyklaci

Informace o recyklaci

Při likvidaci produktu musí být produkt vyzvednut a recyklován podle zákonů příslušné země, aby nedocházelo k zatěžování životního prostředí. Zbavujete-li se produktu, kontaktujte distributora nebo pobočku ve své zemi. Kontaktní adresy jsou uvedeny na následující webové stránce společnosti EIZO.
<http://www.eizoglobal.com>

