



# Руководство пользователя

## FlexScan® EV3285


Цветной ЖК-монитор

### Важно

Внимательно прочтите настоящую «Руководство пользователя» и «МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ» (отдельный документ), чтобы ознакомиться с правилами безопасной и эффективной эксплуатации.

- 
- За информацией по установке / подключению монитора обратитесь к «Руководство по установке».
  - Последнюю информацию об изделии, в том числе «Руководство пользователя», можно получить на нашем веб-сайте :  
<http://www.eizoglobal.com>
-

## Расположение предупреждений

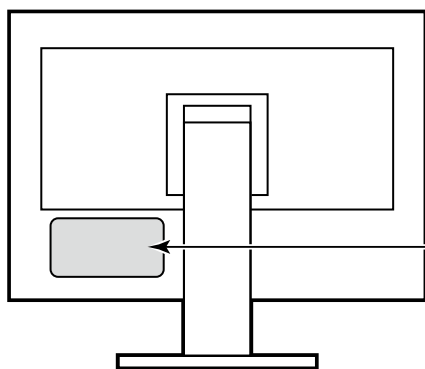

  
**WARNING**  
RISK OF ELECTRIC SHOCK. DO NOT OPEN.  
**AVERTISSEMENT**  
RISQUE DE CHOC ELECTRIQUE. NE PAS OUVRIR.  
**WARNUNG**  
GEFAHR DES ELEKTRISCHEN SCHLAGES. RÜCKWAND NICHT ENTFERNEN.  
**警告**  
触電危険，請勿打开后盖。  
**警告**  
感電の恐れあり，カバーをあげないでください。  
The equipment must be connected to a grounded main outlet.  
L'appareil doit être relié à une prise avec terre.  
Jordet stikkontakt skal benyttes når apparatet tilkobles datanett.  
Apparaten skall anslutas till jordat nätuttag.  
设备必须连接到接地的电源插座。  
電源コードのアースは必ず接地してください。

Это устройство было специально адаптировано для использования в регионе, в который оно изначально поставлялось. При использовании этого устройства за пределами данного региона оно может работать не так, как указано в его характеристиках.

Никакая часть этого руководства не может быть воспроизведена, сохранена в системе хранения данных или передана в любой форме, любыми средствами — электронными, механическими или любыми другими —

без предварительного согласия корпорации EIZO Corporation, полученного в письменной форме.

Корпорация EIZO Corporation не принимает на себя обязательств по обеспечению конфиденциальности предоставляемого материала или информации без предварительных договоренностей, соответствующих соглашению корпорации EIZO Corporation относительно указанной информации. Несмотря на то, что были приняты все меры для обеспечения актуальности информации, содержащейся в данном руководстве, следует учесть, что технические характеристики монитора EIZO могут изменяться без предварительного уведомления.

# Примечание в отношении данного монитора

---

Помимо применения в общих целях, например, для создания документов и просмотра мультимедиа-контента, данное изделие также подходит для создания данных САПР, чертежей и других подобных целей (предполагающих эксплуатацию приблизительно по 12 часов в день).

Если устройство используется в следующих областях, требующих исключительной степени безопасности и надежности, необходимо принять дополнительные меры для обеспечения безопасности.

- Средства транспортировки (морские и воздушные суда, поезда, автомобили)
- Устройства защиты (системы предотвращения бедствий, системы контроля безопасности и пр.)
- Оборудование, от которого зависит жизнь людей (медицинское оборудование, такое как системы жизнеобеспечения или оборудование операционной)
- Устройства управления атомной энергией (системы управления атомной энергией, системы безопасности на АЭС и пр.)
- Телекоммуникационное оборудование крупных систем (системы управления транспортными системами, системы управления воздушным движением и пр.)

---

Это устройство было специально адаптировано для использования в регионе, в который оно изначально поставлялось. При использовании этого устройства за пределами данного региона оно может работать не так, как указано в его характеристиках.

---

Гарантия на настоящее изделие может не распространяться на способы применения, не описанные в настоящем руководстве.

---

Технические характеристики, указанные в настоящем документе, являются действительными только при соблюдении следующих условий:

- Шнуры питания входят в комплект поставки изделия.
- Сигнальные кабели определяет наша компания.

---

С настоящим изделием можно использовать только вспомогательные устройства, изготовленные или рекомендованные нашей компанией.

---

Если изделие устанавливается на стол с лакированным покрытием, лак может прилипнуть к нижней части стойки из-за особенностей состава резины. Следует проверить поверхность стола до использования.

---

Согласно нашим измерениям, для стабилизации работы монитора необходимо около 30 минут. Подождите около 30 минут или дольше после включения монитора, прежде чем начать регулировку.

---

Чтобы компенсировать изменения освещенности при длительной работе и обеспечить стабильное изображение, нужно задать пониженное значение яркости монитора.

---

Когда изображение на экране меняется после того, как одно и то же изображение демонстрировалось в течение длительного времени, может появиться остаточное изображение. Чтобы одно и то же изображение не оставалось на экране в течение длительного времени, используйте экранную заставку или функцию энергосбережения. После вывода на экран некоторых изображений, даже в течение короткого времени, возможно появление остаточного изображения. Избавиться от этого эффекта можно сменой изображения или отключением электропитания на несколько часов.

---

Если монитор работает без перерывов в течение долгого времени, могут появиться темные пятна или дефекты. Чтобы максимально увеличить срок службы монитора, рекомендуется время от времени выключать его.

---

Рекомендуется регулярно очищать монитор, чтобы сохранить его внешний вид и продлить срок эксплуатации (см. «Очистка» (стр. 4)).

---

ЖК-панели производятся по высокоточной технологии. Хотя на ЖК-панели могут появляться неподсвеченные или пересвеченные пиксели, это не является неисправностью. Доля работающих точек: минимум 99,9994 %.

---

Задняя подсветка ЖК-панели имеет определенный срок службы. В зависимости от характера использования, например, непрерывное использование в течение длительного периода времени, срок службы подсветки может закончиться раньше, что потребует выполнить замену. Если экран становится темным или начинает мерцать, обратитесь к местному представителю EIZO.

---

Не нажимайте сильно на ЖК-панель или край рамки, поскольку это может привести к появлению такого дефекта отображения, как интерференционные помехи. Если нажимать на поверхность панели ЖКД продолжительное время, могут ухудшиться характеристики жидкокристаллических ячеек, или панель ЖКД может быть повреждена. (Если на панели остаются следы давления, оставьте монитор с черным или белым экраном. Следы могут исчезнуть).

---

Не царапайте и не нажимайте на панель ЖКД острыми предметами, это может привести к повреждению панели ЖКД. Не протирайте панель салфетками, так как могут появиться царапины.

---

Если монитор приносят из холодного помещения или температура в помещении быстро повышается, на внешних и внутренних поверхностях монитора могут появиться капли конденсации. В таком случае включать монитор нельзя. Нужно подождать, пока конденсат исчезнет, в противном случае он может стать причиной серьезных повреждений монитора.

---

---

## Очистка

---

Пятна с поверхности корпуса и панели ЖКД можно удалять с помощью увлажненной мягкой ткани.

---

### Внимание

- Воздействие некоторых химических веществ, например, спиртовых или антисептических растворов может привести к снижению блеска, потускнению и изменению цвета корпуса монитора или панели ЖКД, а также к ухудшению качества изображения.
  - Запрещается использовать в качестве чистящих средств растворитель, бензин, воск или абразивные материалы, поскольку они могут повредить поверхность корпуса монитора или панели ЖКД.
- 

### Примечание

- Для чистки поверхности корпуса монитора и панели ЖКД рекомендуется использовать поставляемый отдельно набор ScreenCleaner.
- 

## Комфортное использование монитора

---

- Излишне темный или яркий экран может быть вреден для зрения. Отрегулируйте яркость монитора в соответствии с условиями окружающей среды.
- При длительном использовании монитора глаза устают. Каждый час делайте 10-минутный перерыв.

# СОДЕРЖАНИЕ

|   |  |
|---|--|
| Примечание в отношении данного монитора ... 3   | Глава 4 Настройки администратора ..... 33                                      |
| Очистка ..... 4   | 4-1. Основные операции в меню «Administrator Settings» ..... 33                |
| Комфортное использование монитора ..... 4   | 4-2. Функции меню «Administrator Settings» ..... 34                            |
| <b>СОДЕРЖАНИЕ ..... 5</b>   | <b>Глава 5 Поиск и устранение неисправностей ..... 36</b>                      |
| <b>Глава 1 Введение ..... 6</b>   | <b>5-1. Отсутствует изображение ..... 36</b>                                   |
| <b>1-1. Характеристики ..... 6</b>  | <b>5-2. Проблемы с изображением ..... 37</b>                                   |
| ● Поддержка DisplayPort over USB Type-C (DP Alt Mode) / USB Power Delivery ... 6        | <b>5-3. Другие проблемы ..... 38</b>   |
| ● Повышенная гибкость при установке ..... 7   | <b>Глава 6 Справочная информация ..... 39</b>                                  |
| ● Снижение потребления электроэнергии ... 7   | <b>6-1. Прикрепление дополнительного кронштейна ..... 39</b>                   |
| ● Использование Screen InStyle для получения наиболее комфортного режима работы ..... 8 | ● Прикрепление дополнительного кронштейна (или дополнительной стойки) ..... 40 |
| <b>1-2. Средства управления и их функции ..... 8</b>                                    | ● Прикрепление оригинальной стойки ..... 40                                    |
| ● Спереди ..... 8   | <b>6-2. Отсоединение/присоединение держателя кабеля ..... 41</b>               |
| ● Сзади ..... 9   | ● Отсоединение держателя кабеля ..... 41                                       |
| <b>1-3. Поддерживаемые разрешения ..... 10</b>  | ● Присоединение держателя кабеля ..... 41                                      |
| ● Для DisplayPort ..... 10  | <b>6-3. Отсоединение/присоединение кабельной крышки ..... 42</b>               |
| ● Для HDMI ..... 11   | ● Присоединение кабельной крышки ..... 42                                      |
| ● Для USB-C ..... 12  | ● Отсоединение кабельной крышки ..... 43                                       |
| <b>1-4. Изменение настроек дисплея компьютера ..... 13</b>                              | <b>6-4. Подключение нескольких ПК ..... 44</b>                                 |
| ● Windows 10 ..... 13   | ● Примеры соединений ..... 44  |
| ● Windows 8.1 / Windows 7 ..... 13  | <b>6-5. Использование функции концентратора USB ..... 45</b>                   |
| ● macOS ..... 14  | ● Процедура подключения ..... 45   |
| <b>Глава 2 Основные регулировки/настройки ... 15</b>                                    | <b>6-6. Технические характеристики ..... 46</b>                                |
| <b>2-1. Метод управления переключателем ..... 15</b>                                    | ● Принадлежности ..... 47  |
| <b>2-2. Переключение сигналов ввода ..... 16</b>  | <b>Приложение ..... 48</b>   |
| ● Отображение PbyP ..... 16   | Товарный знак ..... 48   |
| ● Отображение PinP ..... 18   | Лицензия ..... 48  |
| <b>2-3. Переключение режимов отображения (цветовых режимов) ..... 19</b>                | ENERGY STAR ..... 48   |
| ● Режимы отображения ..... 19   |  |
| <b>2-4. Экономия энергии ..... 20</b>   |  |
| <b>2-5. Регулировка яркости ..... 22</b>  |  |
| <b>2-6. Регулировка громкости ..... 22</b>  |  |
| <b>Глава 3 Расширенные регулировки/настройки ..... 23</b>                               |  |
| <b>3-1. Основные операции в меню настроек ... 23</b>                                    |  |
| <b>3-2. Функции меню настроек ..... 24</b>  |  |
| ● Регулировка цвета ..... 24  |  |
| ● Настройки сигнала ..... 27  |  |
| ● Предпочтительные настройки ..... 29   |  |
| ● Language ..... 32   |  |
| ● Информация ..... 32   |  |

# Глава 1 Введение


Спасибо за то, что выбрали цветной ЖК монитор EIZO.

## 1-1. Характеристики


### ● Поддержка DisplayPort over USB Type-C (DP Alt Mode) / USB Power Delivery

Данное изделие оснащено разъемом USB Type-C (USB-C), совместимым с функциями DP Alt Mode и USB Power Delivery.

- При использовании в качестве внешнего монитора для переносного ПК данное изделие может служить для подачи питания на ПК.

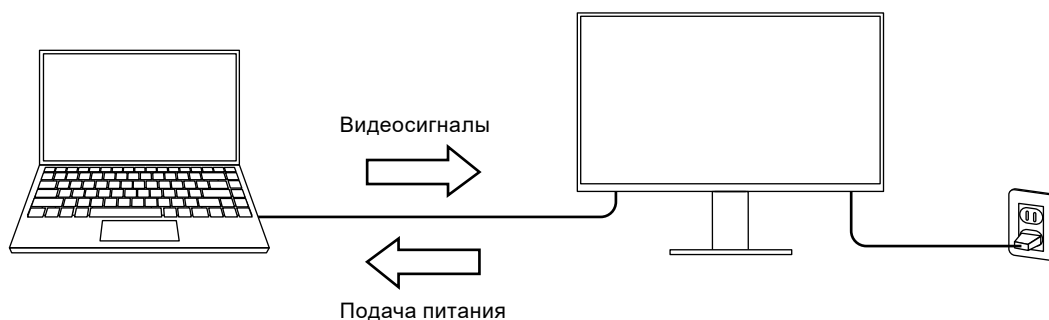

- При просмотре фотографий или видеороликов со смартфона или планшета данное изделие может использоваться для зарядки устройства.

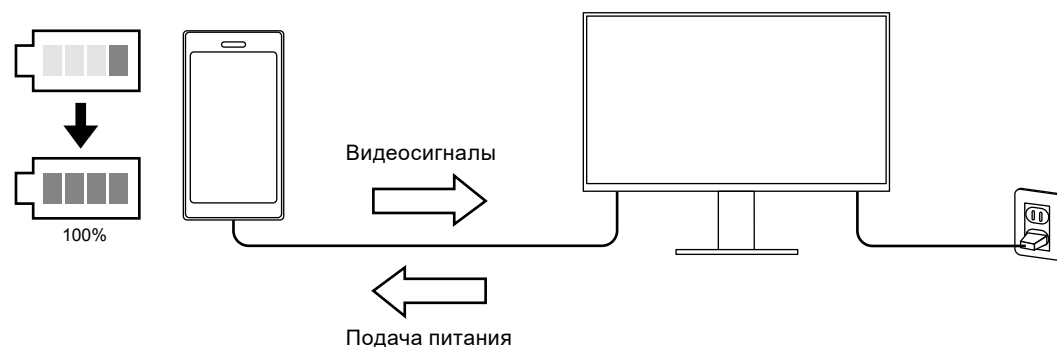


#### Примечание


- Подключаемые устройства должны быть оснащены разъемом USB-C и поддерживать функцию зарядки на основе USB-C или USB Power Delivery.
- Подключенное к монитору устройство может заряжаться, даже когда монитор находится в режиме энергосбережения.
- Даже если монитор выключен, но при этом включен выключатель основного питания, подключенное устройство может подзаряжаться. В этом случае для параметра «Compatibility Mode» необходимо установить значение «On». Более подробную информацию об изменении настроек см. в разделе [«4-1. Основные операции в меню «Administrator Settings»» \(стр. 33\)](#).

## ● Повышенная гибкость при установке

- Данное изделие можно использовать в качестве внешнего монитора для ноутбука.

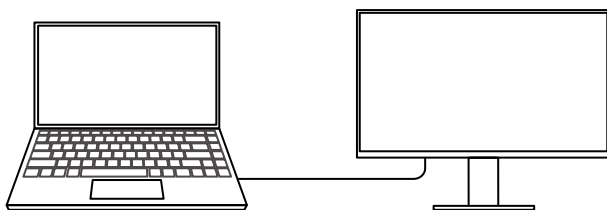


- Этот продукт можно использовать в многоэкранной конфигурации, в которой несколько мониторов подключены к одному компьютеру.

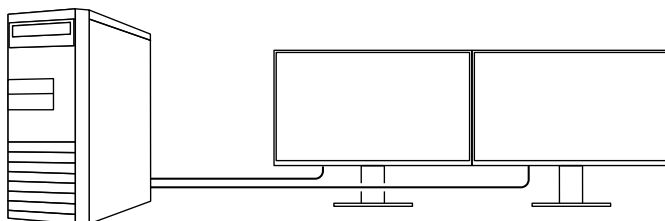

## ● Снижение потребления электроэнергии

Данное изделие обладает функцией автоматической регулировки яркости экрана, что снижает потребление электроэнергии <sup>\*1</sup>. В меню Настройки EcoView можно посмотреть такие показатели, как Снижение энергопотребления, Снижение CO<sub>2</sub> и Уровень экологичности. (стр. 20)

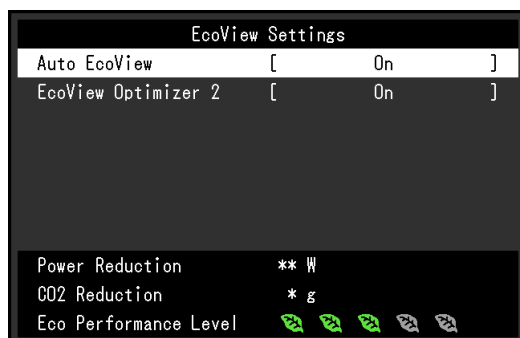

- Auto EcoView

Датчик внешней освещенности, расположенный в передней части монитора, определяет яркость окружающего освещения для автоматической регулировки яркости экрана до комфортного уровня.

- EcoView Optimizer 2 (Оптимизатор EcoView 2)

Монитор автоматически регулирует яркость экрана в зависимости от уровня белого входного сигнала. Данная функция позволяет сократить потребление электроэнергии при поддержании яркости, определяемой входным сигналом.

\*1 Номинальные значения

Максимальное потребление электроэнергии: 163 Вт (когда подключено устройство USB и работают громкоговорители), стандартное потребление электроэнергии: 32 Вт (яркость 120 кд/м<sup>2</sup>, когда устройство USB не подключено, а громкоговорители не работают, настройки по умолчанию)

## ● Использование Screen InStyle для получения наиболее комфортного режима работы

Программа управления монитором «Screen InStyle» позволяет выбрать наиболее комфортный режим работы монитора.

- Цветовой режим монитора может автоматически переключаться в зависимости от используемого программного обеспечения.
- Если установлено несколько мониторов, можно включать и выключать все мониторы одновременно, а также изменять на них цветовой режим.


---

### Примечание

- Программу Screen InStyle можно загрузить с нашего веб-сайта (<http://www.eizoglobal.com>).
  - Поддерживаются только операционные системы Windows.
- 

## 1-2. Средства управления и их функции


### ● Спереди

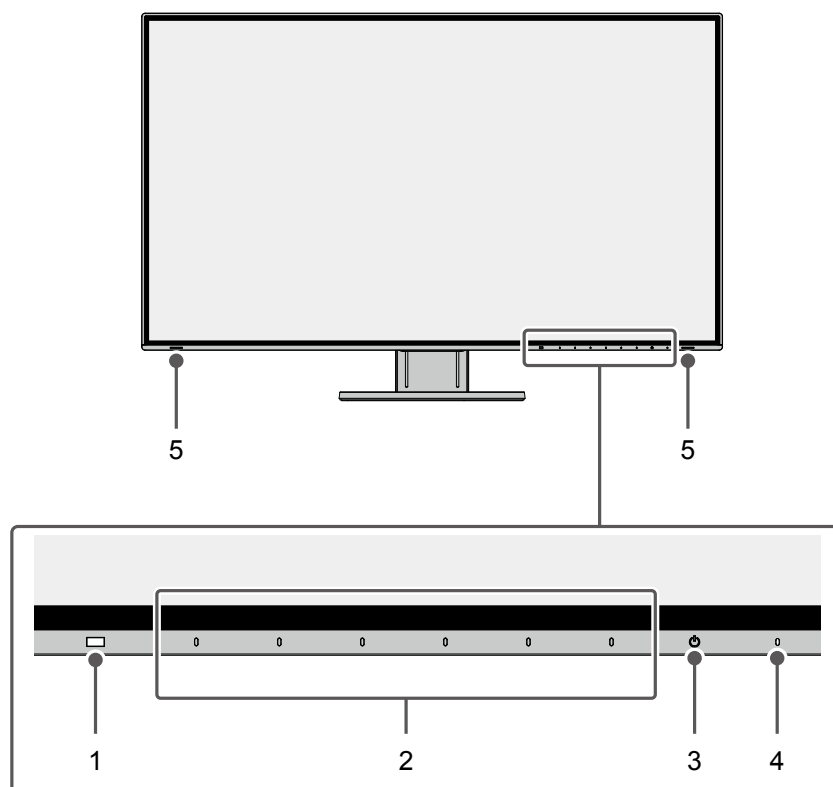

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| 1. Датчик внешней освещенности | Определяет яркость окружающего освещения. Если вы используете Auto EcoView, яркость экрана автоматически настраивается в соответствии с яркостью окружающего освещения (стр. 21). |
| 2. Переключатели управления    | Отображает меню. Управляйте переключателями в соответствии с руководством по эксплуатации (стр. 23).  |
| 3. Выключатель питания         | Включает либо выключает питание.  |
| 4. Индикатор питания           | Указывает рабочий статус монитора.<br>Белый: Нормальный рабочий режим<br>Оранжевый: режим энергосбережения<br>ВЫКЛ: основное питание / питание выключено                          |
| 5. Громкоговорители            | Служат для вывода звука.  |



## ● Сзади

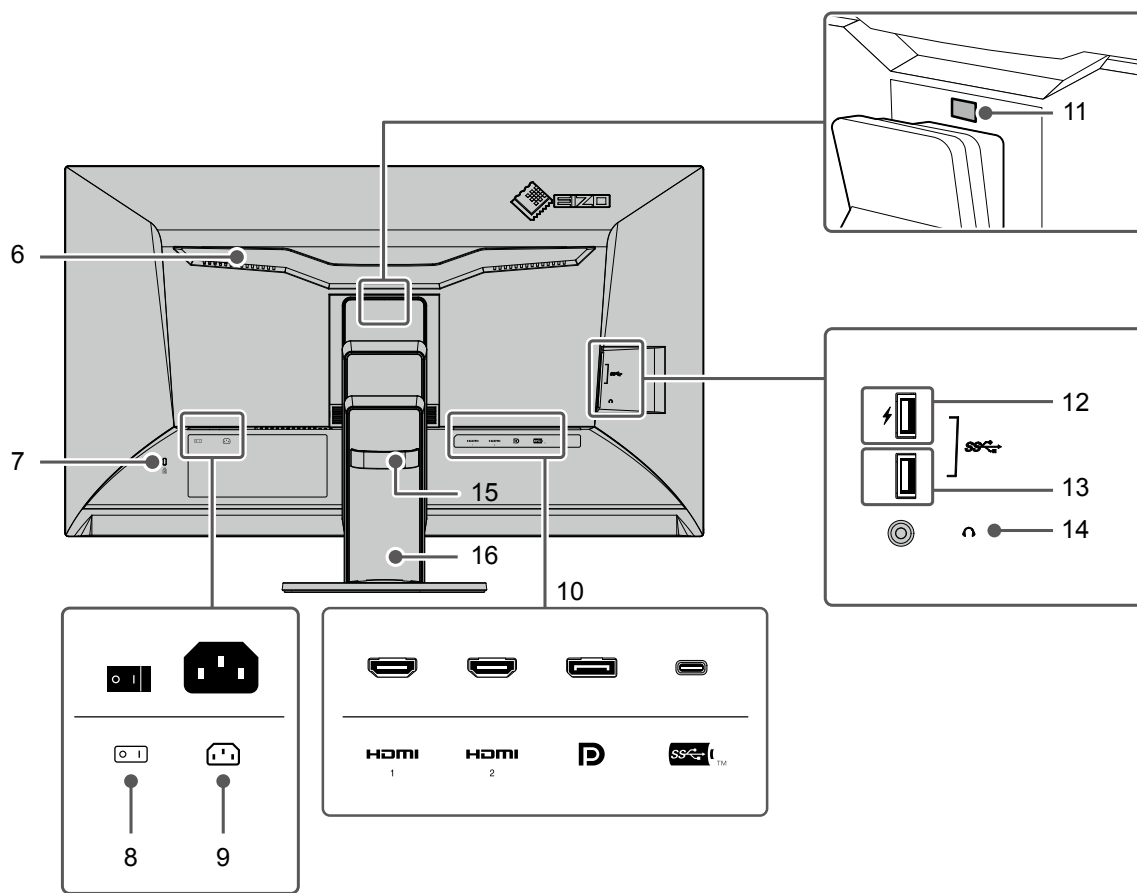

|   |  |
|---|--|
| <b>6. Ручка</b>   | Данная ручка используется для транспортировки.   |
| <b>7. Разъем для кодового замка</b>                         | Совместим с системой безопасности MicroSaver компании Kensington.  |
| <b>8. Выключатель основного питания</b>                     | Включение или выключение основного питания.   : вкл., ○ : выкл.  |
| <b>9. Разъем питания</b>                                    | Служит для подключения шнура питания.  |
| <b>10. Разъемы для входного сигнала</b>                     | Следующие разъемы имеются на боковой стороне монитора в порядке слева направо.<br>Разъем HDMI (1)<br>Разъем HDMI (2)<br>Разъем DisplayPort<br>Разъем USB-C (восходящий порт USB) |
| <b>11. Кнопка фиксатора</b>                                 | Используется для снятия монитора со стойки.  |
| <b>12. Выходной порт USB (поддержка ускоренной зарядки)</b> | Служит для подключения периферийного устройства USB. (стр. 29)   |
| <b>13. Выходной порт USB</b>                                | Служит для подключения периферийного устройства USB.   |
| <b>14. Разъем для наушников</b>                             | Служит для подключения наушников.  |
| <b>15. Держатель кабеля</b>                                 | Удерживает кабели монитора.  |
| <b>16. Стойка*1</b>   | Служит для регулировки высоты и угла (наклона и поворота) монитора.  |

\*1 Сняв секцию стойки, можно прикрепить дополнительный кронштейн (или дополнительную стойку) (см. «6-1. Прикрепление дополнительного кронштейна» (стр. 39)).

## 1-3. Поддерживаемые разрешения

Монитор поддерживает следующие разрешения.

### ● Для DisplayPort

| Разрешение  | Частота вертикальной развертки (Гц) | Конфигурация с одним экраном и режимом отображения PinP *1 |             | Отображение PbyP              |                                  |
|-------------|-------------------------------------|--|-------------|-------------------------------|----------------------------------|
|             |                                     | Version 1.2  | Version 1.1 | Конфигурация с двумя экранами | Конфигурация с четырьмя экранами |
| 720 × 400   | 70,087                              | √  | √           | √                             | √                                |
| 640 × 480   | 59,940                              | √  | √           | √                             | √                                |
| 640 × 480   | 60,000                              | √  | √           | √                             | √                                |
| 800 × 600   | 60,317                              | √  | √           | √                             | √                                |
| 1024 × 768  | 60,004                              | √  | √           | √                             | √                                |
| 1280 × 720  | 59,855                              | √  | √           | √                             | √                                |
| 1280 × 720  | 59,979                              | √  | √           | √                             | √                                |
| 1280 × 800  | 59,810                              | √  | √           | √                             | √                                |
| 1280 × 800  | 59,910                              | √  | √           | √                             | √                                |
| 1280 × 1024 | 60,020                              | √  | √           | √                             | √                                |
| 1600 × 900  | 60,000                              | √  | √           | √                             | √                                |
| 1600 × 1200 | 60,000                              | √  | √           | √                             | √                                |
| 1680 × 1050 | 59,954                              | √  | √           | √                             | √                                |
| 1680 × 1050 | 59,883                              | √  | √           | √                             | √                                |
| 1920 × 1200 | 59,885                              | √  | √           | √                             | -                                |
| 1920 × 1200 | 59,950                              | √  | √           | √                             | -                                |
| 2560 × 1440 | 59,951                              | √  | √           | -                             | -                                |
| 1280 × 1600 | 59,910                              | -  | -           | √                             | -                                |
| 3840 × 2160 | 59,997                              | √*2  | -           | -                             | -                                |
| 3840 × 2160 | 29,981                              | √  | √*2         | -                             | -                                |
| 1920 × 2160 | 59,988                              | -  | -           | √*2                           | -                                |
| 1280 × 720  | 60,000                              | √  | √           | √                             | √                                |
| 1280 × 720  | 59,940                              | √  | √           | √                             | √                                |
| 1920 × 1080 | 60,000                              | √  | √           | √                             | √                                |
| 1920 × 1080 | 59,940                              | √  | √           | √                             | √                                |
| 1920 × 1080 | 30,000                              | √  | √           | √                             | √                                |
| 1920 × 1080 | 29,970                              | √  | √           | √                             | √                                |
| 720 × 480   | 60,000                              | √  | √           | √                             | √                                |
| 720 × 480   | 59,940                              | √  | √           | √                             | √                                |
| 720 × 480   | 60,000                              | √  | √           | √                             | √                                |
| 720 × 480   | 59,940                              | √  | √           | √                             | √                                |

\*1 Поддерживаемые сигналы различаются в зависимости от настроек в «Настройках администратора (Administrator Settings)». Информацию об изменении настроек см. в разделе «4-2. Функции меню «Administrator Settings»» (стр. 34).

\*2 Это рекомендованное разрешение.

## ● Для HDMI

| Разрешение  | Частота вертикальной развертки (Гц) | Конфигурация с одним экраном и режимом отображения PinP <sup>*1</sup> |                 | Отображение PbyP              |                                  |
|-------------|-------------------------------------|---|-----------------|-------------------------------|----------------------------------|
|             |                                     | 4K UHD 60Гц   | 4K UHD 30Гц     | Конфигурация с двумя экранами | Конфигурация с четырьмя экранами |
| 720 × 400   | 70,087                              | √   | √               | √                             | √                                |
| 640 × 480   | 59,940                              | √   | √               | √                             | √                                |
| 640 × 480   | 60,000                              | √   | √               | √                             | √                                |
| 800 × 600   | 60,317                              | √   | √               | √                             | √                                |
| 1024 × 768  | 60,004                              | √   | √               | √                             | √                                |
| 1280 × 720  | 59,855                              | √   | √               | √                             | √                                |
| 1280 × 720  | 59,979                              | √   | √               | √                             | √                                |
| 1280 × 800  | 59,810                              | √   | √               | √                             | √                                |
| 1280 × 800  | 59,910                              | √   | √               | √                             | √                                |
| 1280 × 1024 | 60,020                              | √   | √               | √                             | √                                |
| 1600 × 900  | 60,000                              | √   | √               | √                             | √                                |
| 1600 × 1200 | 60,000                              | √   | √               | √                             | √                                |
| 1680 × 1050 | 59,954                              | √   | √               | √                             | √                                |
| 1680 × 1050 | 59,883                              | √   | √               | √                             | √                                |
| 1920 × 1200 | 59,885                              | √   | √               | √                             | -                                |
| 1920 × 1200 | 59,950                              | √   | √               | √                             | -                                |
| 2560 × 1440 | 59,951                              | √   | √               | -                             | -                                |
| 1280 × 1600 | 59,910                              | -   | -               | √                             | -                                |
| 3840 × 2160 | 59,997                              | √   | -               | -                             | -                                |
| 3840 × 2160 | 29,981                              | √   | √               | -                             | -                                |
| 1920 × 2160 | 59,988                              | -   | -               | √ <sup>*2</sup>               | -                                |
| 1920 × 2160 | 29,952                              | -   | -               | √                             | -                                |
| 1280 × 720  | 60,000                              | √   | √               | √                             | √                                |
| 1280 × 720  | 59,940                              | √   | √               | √                             | √                                |
| 1280 × 720  | 50,000                              | √   | √               | √                             | √                                |
| 1920 × 1080 | 60,000                              | √   | √               | √                             | √                                |
| 1920 × 1080 | 59,940                              | √   | √               | √                             | √                                |
| 1920 × 1080 | 50,000                              | √   | √               | √                             | √                                |
| 1920 × 1080 | 30,000                              | √   | √               | √                             | √                                |
| 1920 × 1080 | 29,970                              | √   | √               | √                             | √                                |
| 720 × 480   | 60,000                              | √   | √               | √                             | √                                |
| 720 × 480   | 59,940                              | √   | √               | √                             | √                                |
| 720 × 480   | 60,000                              | √   | √               | √                             | √                                |
| 720 × 480   | 59,940                              | √   | √               | √                             | √                                |
| 720 × 576   | 50,000                              | √   | √               | √                             | √                                |
| 720 × 576   | 50,000                              | √   | √               | √                             | √                                |
| 3840 × 2160 | 60,000                              | √ <sup>*2</sup>   | -               | -                             | -                                |
| 3840 × 2160 | 59,940                              | √ <sup>*2</sup>   | -               | -                             | -                                |
| 3840 × 2160 | 50,000                              | √   | -               | -                             | -                                |
| 3840 × 2160 | 30,000                              | √   | √ <sup>*2</sup> | -                             | -                                |
| 3840 × 2160 | 29,970                              | √   | √ <sup>*2</sup> | -                             | -                                |

\*1 Поддерживаемые сигналы различаются в зависимости от настроек в «Настройках администратора (Administrator Settings)». Информацию об изменении настроек см. в разделе «4-2. Функции меню «Administrator Settings»» (стр. 34).

\*2 Это рекомендуемое разрешение.

## ● Для USB-C

| Разрешение  | Частота вертикальной развертки (Гц) | Конфигурация с одним экраном и режимом отображения PinP <sup>*1</sup> |                      | Отображение PbyP              |                                  |
|-------------|-------------------------------------|---|----------------------|-------------------------------|----------------------------------|
|             |                                     | 4K UHD 60Гц / USB2.0  | 4K UHD 30Гц / USB3.1 | Конфигурация с двумя экранами | Конфигурация с четырьмя экранами |
| 720 × 400   | 70,087                              | √   | √                    | √                             | √                                |
| 640 × 480   | 59,940                              | √   | √                    | √                             | √                                |
| 640 × 480   | 60,000                              | √   | √                    | √                             | √                                |
| 800 × 600   | 60,317                              | √   | √                    | √                             | √                                |
| 1024 × 768  | 60,004                              | √   | √                    | √                             | √                                |
| 1280 × 720  | 59,855                              | √   | √                    | √                             | √                                |
| 1280 × 720  | 59,979                              | √   | √                    | √                             | √                                |
| 1280 × 800  | 59,810                              | √   | √                    | √                             | √                                |
| 1280 × 800  | 59,910                              | √   | √                    | √                             | √                                |
| 1280 × 1024 | 60,020                              | √   | √                    | √                             | √                                |
| 1600 × 900  | 60,000                              | √   | √                    | √                             | √                                |
| 1600 × 1200 | 60,000                              | √   | √                    | √                             | √                                |
| 1680 × 1050 | 59,954                              | √   | √                    | √                             | √                                |
| 1680 × 1050 | 59,883                              | √   | √                    | √                             | √                                |
| 1920 × 1200 | 59,885                              | √   | √                    | √                             | -                                |
| 1920 × 1200 | 59,950                              | √   | √                    | √                             | -                                |
| 2560 × 1440 | 59,951                              | √   | √                    | -                             | -                                |
| 1280 × 1600 | 59,910                              | -   | -                    | √                             | -                                |
| 3840 × 2160 | 59,997                              | √ <sup>*2</sup>   | -                    | -                             | -                                |
| 3840 × 2160 | 29,981                              | √   | √ <sup>*2</sup>      | -                             | -                                |
| 1920 × 2160 | 59,988                              | -   | -                    | √ <sup>*2</sup>               | -                                |
| 1280 × 720  | 60,000                              | √   | √                    | √                             | √                                |
| 1280 × 720  | 59,940                              | √   | √                    | √                             | √                                |
| 1920 × 1080 | 60,000                              | √   | √                    | √                             | √                                |
| 1920 × 1080 | 59,940                              | √   | √                    | √                             | √                                |
| 1920 × 1080 | 30,000                              | √   | √                    | √                             | √                                |
| 1920 × 1080 | 29,970                              | √   | √                    | √                             | √                                |
| 720 × 480   | 60,000                              | √   | √                    | √                             | √                                |
| 720 × 480   | 59,940                              | √   | √                    | √                             | √                                |
| 720 × 480   | 60,000                              | √   | √                    | √                             | √                                |
| 720 × 480   | 59,940                              | √   | √                    | √                             | √                                |

\*1 Поддерживаемые сигналы различаются в зависимости от настроек в «Настройках администратора (Administrator Settings)». Информацию об изменении настроек см. в разделе «4-2. Функции меню «Administrator Settings»» (стр. 34).

\*2 Это рекомендуемое разрешение.

### Примечание

- Поддерживается только прогрессивная развертка.

## 1-4. Изменение настроек дисплея компьютера

Если изображение не отображается должным образом после подключения монитора к ПК, выполните следующие действия, чтобы изменить настройки дисплея на компьютере.

### ● Windows 10

1. Щелкните правой кнопкой мыши в любом месте рабочего стола, за исключением значков. Отобразится меню.
2. В появившемся меню выберите «Параметры экрана». Отобразится экран «Параметры».
3. Если к компьютеру подключены несколько мониторов, включая экраны ноутбуков, выберите «Расширить эти экраны» в меню «Несколько дисплеев», а затем нажмите «Сохранить изменения» на экране подтверждения. После изменения настроек выберите монитор в меню «Выбрать дисплеи и изменить их порядок».
4. Выберите «Сделать основным дисплеем» в меню «Несколько дисплеев». Это позволяет монитору должным образом отображать изображения.
5. Убедитесь, что рекомендованное разрешение для монитора установлено в меню «Разрешение». («(рекомендуется)» отображается после разрешения).
6. Чтобы изменить размер текста и значков, выберите увеличение в меню значений масштабирования в соответствии с личными предпочтениями.
7. Если после изменения настроек появляется сообщение с предложением выйти из системы, выйдите и снова в нее войдите.

### ● Windows 8.1 / Windows 7

\* В Windows 8.1 нажмите плитку «Рабочий стол» на начальном экране для отображения рабочего стола.

1. Щелкните правой кнопкой мыши в любом месте рабочего стола, за исключением значков. Отобразится меню.
2. В появившемся меню выберите «Разрешение экрана». Отобразится экран настроек.
3. Если к компьютеру подключены несколько мониторов, включая экраны ноутбуков, выберите «Расширить эти экраны» в меню «Несколько дисплеев», а затем нажмите «Применить». Нажмите «Сохранить изменения» на экране подтверждения.
4. Выберите монитор в меню «Дисплей», затем выберите «Сделать основным дисплеем» и нажмите «Применить». Это позволяет монитору должным образом отображать изображения.
5. Убедитесь, что рекомендованное разрешение для монитора установлено в меню «Разрешение». («(рекомендуется)» отображается после разрешения).
6. Чтобы изменить размер текста и значков, нажмите «Изменение размеров текста и других элементов», выберите размер в соответствии с личными предпочтениями на экране настроек и нажмите «Применить».
7. Если после изменения настроек появляется сообщение с предложением выйти из системы, выйдите и снова в нее войдите.

## ● macOS

1. Выберите «Системные настройки» в меню Apple.
2. Когда отобразится панель «Системные настройки», нажмите «Мониторы».
3. Если к компьютеру подключены несколько мониторов, включая экраны ноутбуков, убедитесь, что на вкладке «Расположение» не выбрано «Включить видеоповтор мониторов». Если выбрано, снимите галочку.
4. Выберите вкладку «Монитор» и убедитесь, что для «Разрешение» выбрано «По умолчанию для монитора». Если не выбрано, поставьте галочку. Теперь для вашего дисплея установлено правильное разрешение. Закройте панель «Системные настройки». Если к компьютеру подключено несколько мониторов, включая экраны ноутбуков, настройте эти параметры во вкладке «Монитор» для каждого монитора.
5. Чтобы выбрать разрешение в соответствии с личными предпочтениями, выберите «Масштабировано», а затем выберите разрешение (из списка или значков) и закройте панель.

# Глава 2 Основные регулировки/настройки


Данное изделие позволяет пользователям менять яркость в зависимости от личных предпочтений, в соответствии с условиями эксплуатации, а также для сокращения потребления энергии в целях экономии.

В данном разделе описаны основные функции, которые могут быть отрегулированы и настроены с использованием переключателей, расположенных в передней части монитора.


Процедуры расширенных регулировок и настроек с использованием меню настроек см. в разделе «Глава 3 Расширенные регулировки/настройки» (стр. 23).

## 2-1. Метод управления переключателем

### 1. Отображение инструкций по управлению

1. Прикоснитесь к любому переключателю (кроме )

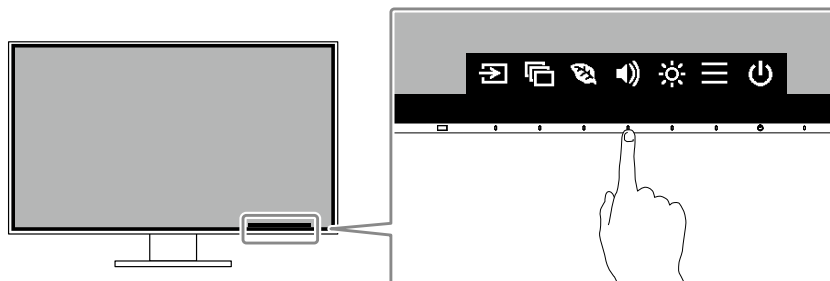


На экране отобразятся инструкции по управлению.




### 2. Регулировка/настройки


1. Прикоснитесь к переключателю для регулировки/настройки.

Будет отображено меню регулировки/настройки.

(Также может отобразиться подменю. В этом случае с помощью кнопок   выберите элемент для регулировки/настройки, затем выберите )


2. Выполните регулировку/настройку переключателями и выберите  для подтверждения изменений.

### 3. Выход

1. Выберите  для выхода из меню.

## 2-2. Переключение сигналов ввода

Если для монитора используются несколько входных сигналов, возможна смена сигнала, который будет отображаться на экране.

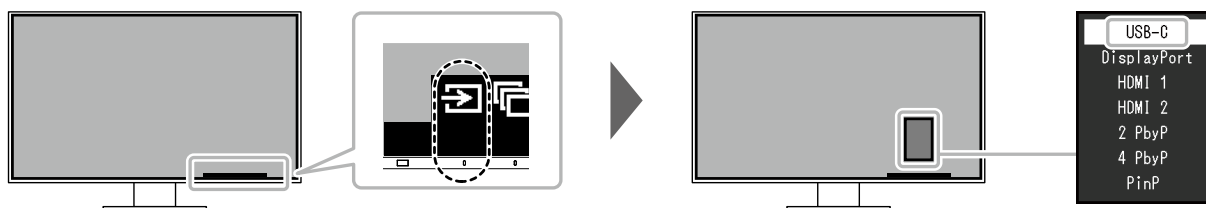

### Примечание


- Приложение «Screen InStyle» позволяет переключать входной сигнал с помощью клавиш быстрого выбора на клавиатуре.

## ● Отображение PbyP


Выбирая отображение PbyP (Picture by Picture), когда монитор имеет несколько входных сигналов, окна могут быть отображены рядом (два экрана) или рядом и сверху-снизу (четыре экрана).

Поскольку на одном мониторе может отображаться несколько окон, отпадает необходимость переключения между сигналами, что приводит к повышению эффективности работы.


Выбирая отображение PbyP, можно переключить комбинацию сигналов для отображения на левом и правом окнах или на четырех полях экрана.

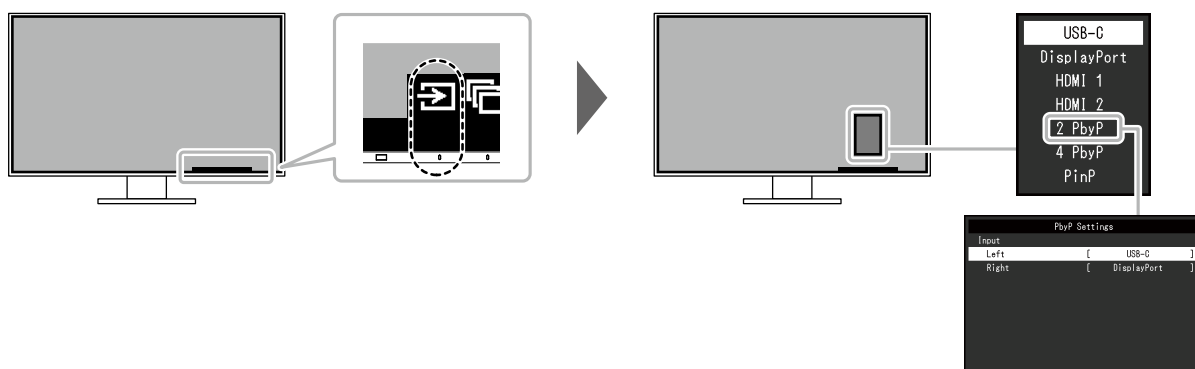

Отображение PbyP (два экрана)

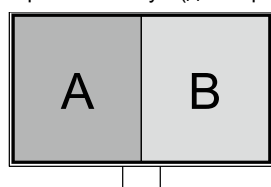

Отображение PbyP (четыре экрана)

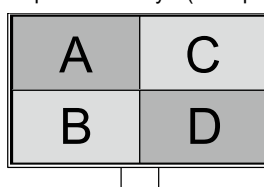



| Функция                           |                 | Значение настроек            | Описание                                 |  |
|-----------------------------------|-----------------|------------------------------|--|--|
| PbyP Settings<br>(Настройки PbyP) | Input<br>(Вход) | Left (Слева)                 | USB-C<br>DisplayPort<br>HDMI 1<br>HDMI 2 | Выберите входной сигнал для отображения на левом экране отображения PbyP (два экрана).             |
|                                   |                 | Right (Справа)               | USB-C<br>DisplayPort<br>HDMI 1<br>HDMI 2 | Выберите входной сигнал для отображения на правом экране отображения PbyP (два экрана).            |
|                                   |                 | Upper Left (Верхний левый)   | USB-C<br>DisplayPort<br>HDMI 1<br>HDMI 2 | Выберите входной сигнал для отображения на верхнем левом экране отображения PbyP (четыре экрана).  |
|                                   |                 | Lower Left (Нижний левый)    | USB-C<br>DisplayPort<br>HDMI 1<br>HDMI 2 | Выберите входной сигнал для отображения на нижнем левом экране отображения PbyP (четыре экрана).   |
|                                   |                 | Upper Right (Верхний правый) | USB-C<br>DisplayPort<br>HDMI 1<br>HDMI 2 | Выберите входной сигнал для отображения на верхнем правом экране отображения PbyP (четыре экрана). |
|                                   |                 | Lower Right (Нижний правый)  | USB-C<br>DisplayPort<br>HDMI 1<br>HDMI 2 | Выберите входной сигнал для отображения на нижнем правом экране отображения PbyP (четыре экрана).  |

**Примечание**



- Нельзя установить один и тот же входной сигнал для нескольких экранов. Поэтому при изменении входного сигнала на экране, если вы выбираете входной сигнал, который уже настроен для другого экрана, сигналы переключаются автоматически.

## ● Отображение PinP

Выбирая отображение PinP (Picture in Picture), когда монитор имеет несколько входных сигналов, может отображаться большое и маленькое окно.

Поскольку на одном мониторе может отображаться несколько окон, отпадает необходимость переключения между сигналами, что приводит к повышению эффективности работы.

Выбирая отображение PinP, можно переключить комбинацию сигналов для отображения в большом и маленьком окнах.

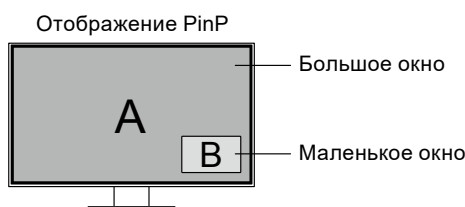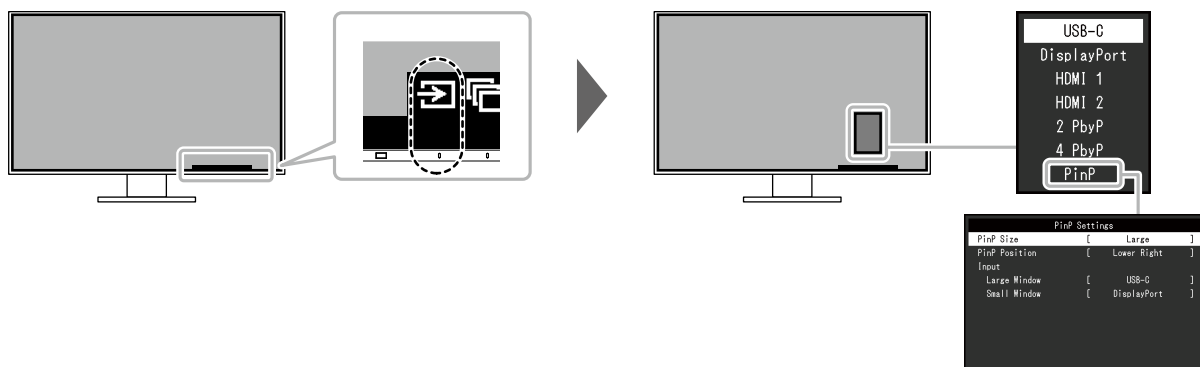

| Функция                           |                                   | Значение настроек  | Описание                                     |
|-----------------------------------|-----------------------------------|--|--|
| PinP Settings<br>(Настройки PinP) | PinP Size<br>(Размер PinP)        | Large<br>(Большое)<br>Small<br>(Маленькое)   | Выберите размер маленького окна.             |
|                                   | PinP Position<br>(Положение PinP) | Upper Left<br>(Верхний левый)<br>Lower Left<br>(Нижний левый)<br>Upper Right<br>(Верхний правый)<br>Lower Right<br>(Нижний правый) | Выберите положение маленького окна.          |
|                                   | Input<br>(Вход)                   | Large Window<br>(Большое окно)   | USB-C<br>DisplayPort<br>HDMI 1<br>HDMI 2     |
|                                   | Small Window<br>(Маленькое окно)  | USB-C<br>DisplayPort<br>HDMI 1<br>HDMI 2   | Выберите входной сигнал для маленького окна. |


### Примечание

- Нельзя установить один и тот же входной сигнал для большого и маленького окон. Поэтому при изменении входного сигнала для большого окна, если вы выбираете входной сигнал, который уже был установлен для маленького окна, входные сигналы для большого и маленького окон переключаются автоматически.

## 2-3. Переключение режимов отображения (цветовых режимов)

В данном изделии предварительно заданы цветовые режимы для вывода изображений при его использовании в различных целях.

Переключая режим в соответствии с назначением и содержимым дисплея, возможно отображать изображения соответствующим образом.

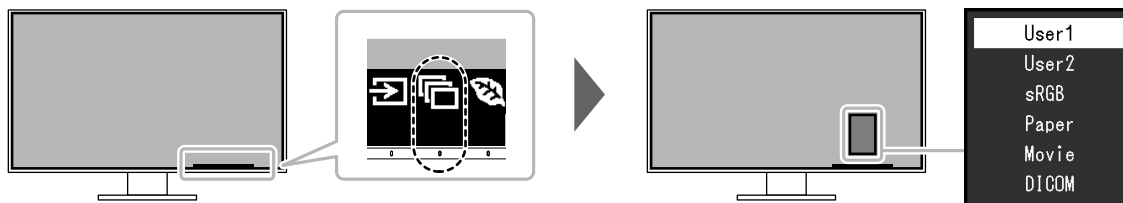

### ● Режимы отображения

| Color Mode (Цветовой режим)                    | Назначение   |
|--|--|
| User1 (Пользователь1)<br>User2 (Пользователь2) | Выберите любой из этих режимов для настройки режима отображения, определенного пользователем.  |
| sRGB   | Этот режим подходит для согласования цветопередачи с периферийными устройствами, которые поддерживают стандарт sRGB, например, при печати фотографий, снятых цифровой фотокамерой.   |
| Paper (Бумага)                                 | Это режим использует цветовые тона и контрасты, похожие на те, которые используются для создания на бумаге эффекта печатной бумаги. Подходит для отображения изображений с таких носителей, как книги и документы.                               |
| Movie (Кино)                                   | Этот режим ярко отображает движущиеся изображения с четкими трехмерными контурами. Подходит для воспроизведения видеоконтента.   |
| DICOM  | Выберите этот режим работы для отображения цифровых изображений медицинского назначения без дополнительной обработки в соответствии со стандартом DICOM Part 14.<br><b>Внимание</b><br>• Использование в диагностических целях не предусмотрено. |


#### Примечание

- Приложение «Screen InStyle» позволяет выбирать цветовой режим автоматически в зависимости от используемого программного обеспечения.
- В режиме Бумага путем изменения цветового тона и управления яркостью уменьшается количество синего света, излучаемого экраном.

## 2-4. Экономия энергии

Этот монитор оборудован функциями EcoView для того, чтобы предоставить пользователям возможность экономить энергию.

Данная функция может быть использована для сокращения излишнего потребления энергии и экономии расходов на электроэнергию. Экономия электроэнергии также сокращает выбросы углекислого газа в атмосферу.

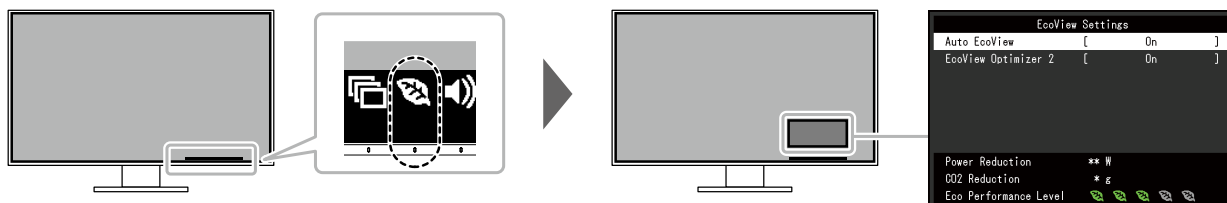

### Примечание

- Уровень энергосбережения (показатели Снижение энергопотребления, Снижение CO<sub>2</sub> и Уровень экологичности) можно посмотреть в меню Настройки EcoView. Чем больше количество светящихся индикаторов, которыми представлен показатель Уровень экологичности, тем более высокий уровень энергосбережения достигнут.
  - Снижение энергопотребления: сокращение электроэнергии, используемой для подсветки, в результате регулировки яркости.
  - Снижение CO<sub>2</sub>: означает приблизительное снижение выбросов CO<sub>2</sub> при использовании монитора в течение 1 часа, полученное путем преобразования показателя Снижение энергопотребления.
- Числовое значение является результатом расчетов, основанных на настройках по умолчанию (0,000555t-CO<sub>2</sub>/кВтч), определенных Декретом министерства Японии (2006, Министерство экономики, торговли и промышленности, Министерство охраны окружающей среды, статья 3 Гражданского кодекса), и может варьироваться в зависимости от страны и года.

| Функция  | Значение настроек        | Описание   |
|--|--------------------------|--|
| Auto EcoView                                   | On (Вкл.)<br>Off (Выкл.) | <p>Датчик внешней освещенности, расположенный в передней части монитора, определяет яркость окружающего освещения для автоматической регулировки яркости экрана до комфортного уровня с помощью функции Auto EcoView. Расход электроэнергии при использовании подсветки может быть сокращен, если отрегулировать яркость до соответствующего уровня.</p> <p>Данная функция также позволяет избежать усталости и напряжения глаз, причиной которых служит слишком яркий либо слишком темный экран.</p> <p><b>Примечание</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• При использовании функции Auto EcoView следите за тем, чтобы не был закрыт датчик внешней освещенности, расположенный внизу монитора.</li> <li>• Даже если для функции Auto EcoView установлено значение «On (Вкл.)», можно с помощью переключателя управления  на передней панели монитора либо регулировки цвета изменить значение параметра «Brightness (Яркость)» в соответствии с личными предпочтениями. Более того, способ, которым функция Auto EcoView меняет яркость, также отличается в зависимости от изменения значения.</li> <li>• При выборе для цветового режима значения «DICOM» настройка функции Auto EcoView переключается на «Off (Выкл.)».</li> </ul> |
| EcoView Optimizer 2<br>(Оптимизатор EcoView 2) | On (Вкл.)<br>Off (Выкл.) | <p>Монитор автоматически регулирует яркость экрана в зависимости от уровня белого входного сигнала. Данная функция позволяет сократить потребление электроэнергии при поддержании яркости, определяемой входным сигналом.</p> <p><b>Примечание</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Настройка переключается на «Off (Выкл.)» в следующих случаях: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Если для цветового режима выбрано значение «Movie (Кино)» или «DICOM»</li> <li>- Во время отображения PbyP/PinP</li> </ul> </li> <li>• Если установлено значение «On (Вкл.)», может измениться отображение бледных цветов. Если вас это беспокоит, установите для данной функции значение «Off (Выкл.)».</li> </ul>   |


## 2-5. Регулировка яркости

Яркость экрана может быть отрегулирована в зависимости от окружения установки либо личных предпочтений.

Яркость экрана регулируется изменением яркости подсветки (источник света на задней панели ЖКД).

### Значение настроек

от 0 до 100

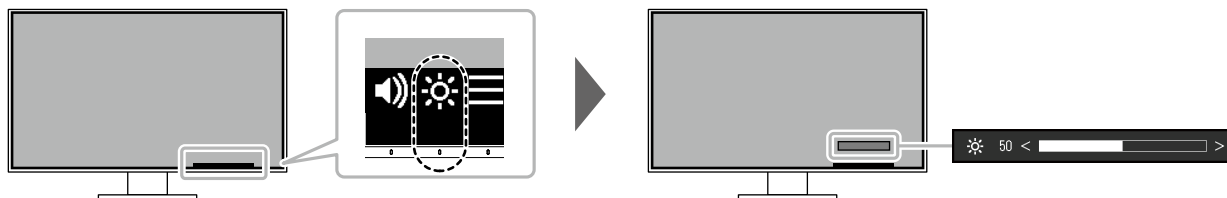


## 2-6. Регулировка громкости

Звук громкоговорителей и наушников можно настраивать по отдельности.

### Значение настроек

от 0 до 30

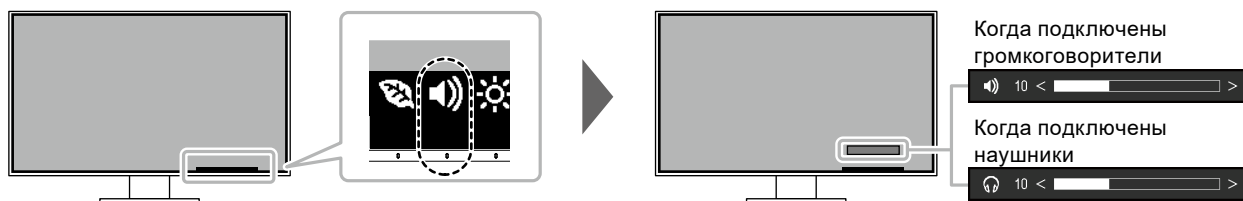



# Глава 3 Расширенные регулировки/настройки


В данном разделе описаны процедуры расширенных регулировок и настроек монитора с использованием меню настроек.

Информацию об основных функциях см. в разделе «Глава 2 Основные регулировки/настройки» (стр. 15).




## 3-1. Основные операции в меню настроек


### 1. Отображение меню

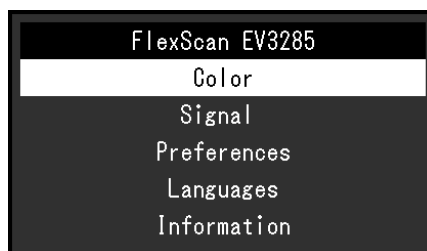


1. Прикоснитесь к любому переключателю (кроме )  
Отобразятся инструкции по управлению.
2. Выберите .  
Отобразится меню настроек.





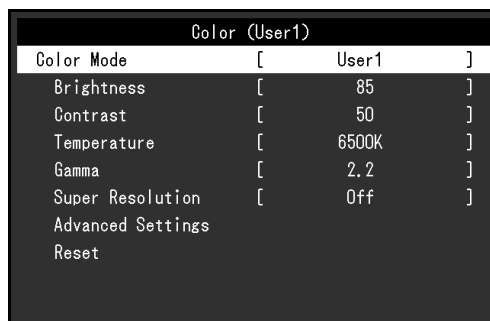



### 2. Регулировка/настройки

1. Выберите меню для регулировки/настройки с помощью   и выберите .  
Отобразится подменю.



2. Выберите единицу для регулировки/настройки с помощью   и выберите .  
Будет отображено меню регулировки/настройки.



3. Выполните регулировку/настройку с помощью   или   и выберите  для подтверждения изменений.  
Отобразится подменю.  
Выбор  во время регулировки/настройки отменит регулировку/настройку и восстановит состояние, которое было до внесения изменений.


### 3. Выход

1. При неоднократном нажатии  Меню настроек будет закрыто.

## 3-2. Функции меню настроек

### ● Регулировка цвета

Статус настроек цветового режима может быть отрегулирован в зависимости от личных предпочтений.

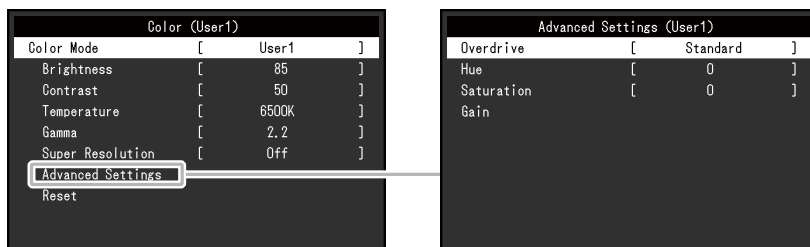

Функции, которые можно отрегулировать, зависят от цветового режима.

√: регулируется, -: не регулируется

| Функция                                       | Color Mode (Цветовой режим)                          |      |                   |                 |       |
|---|--|------|-------------------|-----------------|-------|
|   | User1<br>(Пользователь1)<br>User2<br>(Пользователь2) | sRGB | Paper<br>(Бумага) | Movie<br>(Кино) | DICOM |
| Brightness (Яркость)                          | √  | √    | √                 | √               | -     |
| Contrast (Контрастность)                      | √  | -    | -                 | √               | -     |
| Temperature (Температура)                     | √  | -    | √                 | √               | -     |
| Gamma (Гамма)                                 | √  | -    | -                 | -               | -     |
| Super Resolution<br>(Сверхвысокое разрешение) | √  | -    | √                 | √               | -     |
| Advanced Settings<br>(Расширенные настройки)  | Overdrive<br>(Ускорение)                             | √    | -                 | -               | -     |
|   | Hue (Оттенок)  | √    | -                 | -               | √     |
|   | Saturation<br>(Насыщенность)                         | √    | -                 | -               | √     |
|   | Gain (Усиление)                                      | √    | -                 | -               | -     |
| Reset (Сброс)                                 | √  | √    | √                 | √               | -     |

#### Внимание

- Стабилизация экрана монитора занимает приблизительно 30 минут. После включения монитора подождите не менее 30 минут, прежде чем начать регулировку.
- Из-за различных характеристик мониторов одно и то же изображение может отличаться по цвету на разных мониторах. Точные регулировки цветопередачи следует выполнять визуально, сравнивая цвета на разных мониторах.




| Функция                     | Значение настроек   | Описание  |
|-----------------------------|---|---|
| Color Mode (Цветовой режим) | User1<br>(Пользователь1)<br>User2<br>(Пользователь2)<br>sRGB<br>Paper (Бумага)<br>Movie (Кино)<br>DICOM | Выбор требуемого режима в соответствии с применением монитора.<br>Состояние настройки цвета можно регулировать в зависимости от личных предпочтений. Выберите режим для регулировки и выполните регулировку с помощью соответствующих функций.<br><b>Примечание</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Для получения подробной информации по статусу регулировки каждого режима, смотри «2-3. Переключение режимов отображения (цветовых режимов)» (стр. 19).</li> </ul>  |
| Brightness (Яркость)        | от 0 до 100   | Яркость экрана регулируется изменением яркости подсветки (источник света на задней панели ЖКД).<br><b>Примечание</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Если изображение слишком темное даже при установке уровня яркости 100, отрегулируйте контрастность.</li> </ul>  |
| Contrast (Контрастность)    | от 0 до 100   | Яркость экрана регулируется изменением уровня видеосигнала.<br><b>Примечание</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>При уровне контрастности 50 отображаются все градации цвета.</li> <li>При настройке монитора рекомендуется до выполнения регулировки контрастности настроить яркость без потери градаций.</li> <li>Выполняйте регулировку контрастности в следующих случаях. <ul style="list-style-type: none"> <li>Если изображение слишком темное даже при установке уровня яркости 100 (установите уровень контрастности, превышающий 50).</li> </ul> </li> </ul>  |
| Temperature (Температура)   | Off (Выкл.)<br>От 4000 К до 10000 К (с шагом 500 К, включая 9300 К.)                                    | Регулировка цветовой температуры.<br>Цветовая температура обычно используется для выражения цвета «Белый» и/или «Черный» в числовом значении. Значение выражено в градусах «К» (Кельвина).<br>Экран становится красноватым при низкой цветовой температуре и синеватым — при высокой температуре. Это похоже на изменение цвета пламени в зависимости от температуры. Для каждого значения настройки цветовой температуры предварительно установлено значение усиления.<br><b>Примечание</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Доступные значения в единицах «К» являются базовыми.</li> <li>Функция «Gain (Усиление)» позволяет выполнять более сложные регулировки.</li> <li>При выборе значения «Off (Выкл.)» изображение отображается с предварительно заданным для монитора цветом (Gain (Усиление): 100 для каждого канала RGB).</li> <li>При изменении усиления значение цветовой температуры изменяется на «Off (Выкл.)».</li> </ul> |

| Функция                                    |                           | Значение настроек  | Описание  |
|--|---------------------------|--|---|
| Gamma (Гамма)                              |                           | 1,8<br>2,0<br>2,2<br>2,4                                       | <p>Регулировка гаммы.</p> <p>Яркость монитора зависит от входного сигнала, величина ее изменения не пропорциональна входному сигналу. Поддержание баланса между сигналом ввода и яркостью монитора определяется как «Gamma correction».</p> <p><b>Примечание</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Если выбран цветовой режим «sRGB», величина гаммы принимает фиксированное значение «sRGB».</li> <li>• Если выбран цветовой режим «Paper (Бумага)», отображается значение гаммы «Paper (Бумага)».</li> <li>• Если выбран цветовой режим «DICOM», отображается значение гаммы «DICOM».</li> </ul> |
| Super Resolution (Сверхвысокое разрешение) |                           | Standard (Стандартное)<br>Low (Низкое)<br>Off (Выкл.)          | Уменьшение размытости изображения путем улучшения его контура.  |
| Advanced Settings (Расширенные настройки)  | Overdrive (Ускорение)     | Enhanced (Повышенное)<br>Standard (Стандартное)<br>Off (Выкл.) | <p>Данная функция позволяет вам настраивать интенсивность ускорения на основании использования монитора.</p> <p>При отображении движущихся изображений можно уменьшить запаздывание изображения, используя значение «Enhanced (Повышенное)».</p>  |
|  | Hue (Оттенок)             | от -50 до 50   | <p>Регулировка оттенка.</p> <p><b>Примечание</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Использование этой функции может ограничить отображение некоторых градаций цвета.</li> </ul>  |
|  | Saturation (Насыщенность) | от -50 до 50   | <p>Регулировка насыщенности цвета.</p> <p><b>Примечание</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Использование этой функции может ограничить отображение некоторых градаций цвета.</li> <li>• При минимальном значении (-50) изображение становится монохромным.</li> </ul>   |
|  | Gain (Усиление)           | от 0 до 100  | <p>Яркость красного, зеленого и синего цветовых компонентов называется «Gain (усиление)». Оттенок «белого» можно изменить с помощью регулировки усиления.</p> <p><b>Примечание</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Использование этой функции может ограничить отображение некоторых градаций цвета.</li> <li>• Значение усиления меняется в зависимости от цветовой температуры.</li> <li>• При изменении усиления значение цветовой температуры изменяется на «Off (Выкл.)».</li> </ul>  |
| Reset (Сброс)                              |                           | -  | Сброс значений регулировки цвета для текущего выбранного режима до значений по умолчанию.   |

## ● Настройки сигнала

Задайте информацию о входном сигнале, такую как размер экрана и цветовой формат.

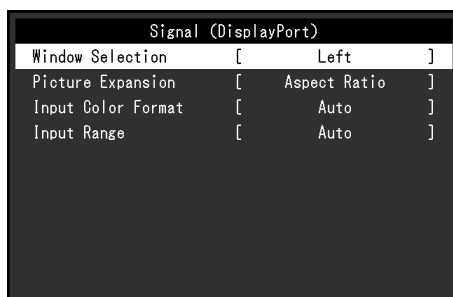

| Функция                          | Значение настроек  | Описание  |
|----------------------------------|--|---|
| Window Selection<br>(Выбор окна) | Left (Слева)<br>Right (Справа)<br>Upper Left<br>(Верхний левый)<br>Lower Left<br>(Нижний левый)<br>Upper Right<br>(Верхний правый)<br>Lower Right<br>(Нижний правый)<br>Large Window<br>(Большое окно)<br>Small Window<br>(Маленькое окно) | <p>Выберите объект настроек сигнала.</p> <p>При использовании отображения в режиме PbyP/PinP сначала выберите объект.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• «Left (Слева)»<br/>Настройка применяется для левого экрана при отображении в режиме PbyP (конфигурация с двумя экранами).</li> <li>• «Right (Справа)»<br/>Настройка применяется для правого экрана при отображении в режиме PbyP (конфигурация с двумя экранами).</li> <li>• «Upper Left (Верхний левый)»<br/>Настройка применяется для верхнего левого экрана при отображении в режиме PbyP (конфигурация с четырьмя экранами).</li> <li>• «Lower Left (Нижний левый)»<br/>Настройка применяется для нижнего левого экрана при отображении в режиме PbyP (конфигурация с четырьмя экранами).</li> <li>• «Upper Right (Верхний правый)»<br/>Настройка применяется для верхнего правого экрана при отображении в режиме PbyP (конфигурация с четырьмя экранами).</li> <li>• «Lower Right (Нижний правый)»<br/>Настройка применяется для нижнего правого экрана при отображении в режиме PbyP (конфигурация с четырьмя экранами).</li> <li>• «Large Window (Большое окно)»<br/>Настройка применяется для большого окна при отображении в режиме PinP.</li> <li>• «Small Window (Маленькое окно)»<br/>Настройка применяется для маленького окна при отображении в режиме PinP.</li> </ul> <p><b>Примечание</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Доступно только при отображении в режиме PbyP/PinP.</li> <li>• Подробную информацию о режиме PbyP/PinP см. в разделе «2-2. Переключение сигналов ввода» (стр. 16).</li> </ul> |

| Функция                                    | Значение настроек  | Описание   |
|--|--|--|
| Picture Expansion (Растяжение изображения) | Auto (Автоматически) *1<br>Full Screen (Полный экран)<br>Aspect Ratio (Соотношение сторон)<br>Dot by Dot (Точка за точкой) | <p>Размер экрана отображения монитора может быть изменен.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>«Auto (Автоматически)»<br/>Монитор автоматически изменяет размер области отображения на экране в соответствии с информацией о соотношении сторон и разрешении, поступающей с ПК.</li> <li>«Full Screen (Полный экран)»<br/>Изображения растягиваются на весь экран. Поскольку не сохраняется соотношение сторон, в некоторых случаях возможно искажение изображений.</li> <li>«Aspect Ratio (Соотношение сторон)»<br/>Изображения увеличиваются на весь экран без изменения соотношения сторон. Поскольку сохраняется соотношение сторон, возможно появление черных горизонтальных или вертикальных полос по краям.</li> <li>«Dot by Dot (Точка за точкой)»<br/>Отображает изображение при настроенном разрешении либо размере, указанном сигналом ввода.</li> </ul> <p><b>Примечание</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Пример настроек <ul style="list-style-type: none"> <li>- Full Screen (Полный экран) </li> <li>- Aspect Ratio (Соотношение сторон) </li> <li>- Dot by Dot (Точка за точкой) (входной сигнал) </li> </ul> </li> <li>Во время отображения в режиме PinP соотношение сторон маленького окна фиксировано, поэтому размер окна не может быть изменен.</li> </ul> |
| Input Color Format (Входной формат цвета)  | Auto (Автоматически)<br>YUV 4:2:2 *1<br>YUV 4:4:4 *1<br>YUV *2<br>RGB  | <p>Установка формата цвета входного сигнала. Попробуйте изменить эту настройку, если неправильно отображаются цвета.</p> <p><b>Примечание</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Эта настройка необходима, если устройство DVI подключено к монитору через разъем HDMI с использованием переходника DVI-HDMI.</li> </ul>   |


| Функция                                 | Значение настроек  | Описание  |
|---|--|---|
| Input Range (Диапазон входного сигнала) | Auto (Автоматически)<br>Full (Полный)<br>Limited (Ограничен) | В зависимости от ПК, в видеосигнале, передающемся на монитор, могут быть ограничены уровни черного и белого. Если ограниченный сигнал отображен на мониторе, черный будет неярким, равно как и белый, что приведет к уменьшению контрастности. Диапазон вывода таких сигналов может быть расширен так, чтобы соответствовать фактической контрастности монитора. <ul style="list-style-type: none"> <li>«Auto (Автоматически)»<br/>Автоматическое определение диапазона яркости входного сигнала и соответствующее отображение изображения.</li> <li>«Full (Полный)»<br/>Расширение диапазона вывода сигнала не выполняется.</li> <li>«Limited (Ограничен)»<br/>Расширение диапазона вывода сигнала от 0 до 255 и отображение изображения.</li> </ul> |

\*1 Доступно только при использовании входа HDMI

\*2 Доступно только при использовании входа DisplayPort или USB-C

## ● Предпочтительные настройки

Настройки монитора можно сконфигурировать в соответствии с условиями эксплуатации или личными предпочтениями.

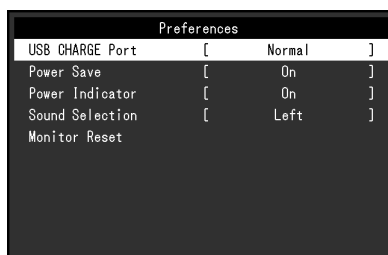

| Функция                           | Значение настроек                                     | Описание  |
|-----------------------------------|---|---|
| USB CHARGE Port (Порт USB CHARGE) | Normal (Нормальный)<br>Charging Only (Только зарядка) | Выходной порт USB  монитора поддерживает ускоренную зарядку через USB 3.0. Если изменить значение этого параметра на «Charging Only (Только зарядка)», время зарядки устройства, подключенного к порту , будет короче того, которое потребовалось бы при установке значения «Normal (Нормальный)». <p><b>Примечание</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Прежде чем изменять значение этого параметра, прервите связь ПК со всеми устройствами USB, подключенными к монитору. При изменении настройки временно прерывается связь.</li> <li>Устройство, подключаемое к порту , должно поддерживать ускоренную зарядку.</li> <li>Когда установлено значение «Charging Only (Только зарядка)», невозможно установить обмен данными между ПК и устройством, подключенным к порту , поэтому устройство не будет работать.</li> <li>Когда установлено значение «Charging Only (Только зарядка)», зарядка возможна даже тогда, когда монитор не подключен к ПК кабелем USB.</li> </ul> |

| Функция                                | Значение настроек        | Описание   |
|--|--------------------------|--|
| Power Save<br>(Энергосбережение)       | On (Вкл.)<br>Off (Выкл.) | <p>Монитор может быть настроен таким образом, чтобы переходить в режим энергосбережения в зависимости от состояния ПК.</p> <p>Монитор переходит в режим энергосбережения приблизительно через 15 секунд после прекращения обнаружения входного сигнала.</p> <p>Когда монитор переходит в режим энергосбережения, изображения не выводятся на экран.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Выход из режима энергосбережения <ul style="list-style-type: none"> <li>- При подаче входного сигнала монитор автоматически выходит из режима энергосбережения и возвращается в нормальный режим отображения.</li> </ul> </li> </ul> <p><b>Примечание</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• За 5 секунд до перехода в режим энергосбережения отображается сообщение о предстоящем переходе.</li> <li>• Во время отображения в режиме PbyP/PinP монитор переходит в режим энергосбережения только при отсутствии сигналов от всех ПК.</li> <li>• Когда монитор не используется, можно полностью выключить питание, отключив монитор от электрической сети, например, вынув вилку из розетки.</li> <li>• Когда монитор находится в режиме энергосбережения, устройства, подключенные к нисходящему порту USB, продолжают работать. Поэтому энергопотребление монитора зависит от подключенных устройств даже в режиме энергосбережения.</li> </ul> |
| Power Indicator<br>(Индикатор питания) | On (Вкл.)<br>Off (Выкл.) | Индикатор питания (белый) может быть выключен в нормальном рабочем режиме.   |

| Функция                                 | Значение настроек  | Описание   |
|---|--|--|
| Sound Selection<br>(Выбор звука)        | Left (Слева)<br>Right (Справа)<br>Upper Left<br>(Верхний левый)<br>Lower Left<br>(Нижний левый)<br>Upper Right<br>(Верхний правый)<br>Lower Right<br>(Нижний правый)<br>Large Window<br>(Большое окно)<br>Small Window<br>(Маленькое окно) | <p>Выбор источника звука для вывода с монитора при отображении в режиме PbyP/PinP.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• «Left (Слева)»<br/>Вывод звука с левого экрана при отображении в режиме PbyP (конфигурация с двумя экранами).</li> <li>• «Right (Справа)»<br/>Вывод звука с правого экрана при отображении в режиме PbyP (конфигурация с двумя экранами).</li> <li>• «Upper Left (Верхний левый)»<br/>Вывод звука с верхнего левого экрана при отображении в режиме PbyP (конфигурация с четырьмя экранами).</li> <li>• «Lower Left (Нижний левый)»<br/>Вывод звука с нижнего левого экрана при отображении в режиме PbyP (конфигурация с четырьмя экранами).</li> <li>• «Upper Right (Верхний правый)»<br/>Вывод звука с верхнего правого экрана при отображении в режиме PbyP (конфигурация с четырьмя экранами).</li> <li>• «Lower Right (Нижний правый)»<br/>Вывод звука с нижнего правого экрана при отображении в режиме PbyP (конфигурация с четырьмя экранами).</li> <li>• «Large Window (Большое окно)»<br/>Вывод звука с большого окна при отображении в режиме PinP.</li> <li>• «Small Window (Маленькое окно)»<br/>Вывод звука с маленького окна при отображении в режиме PinP.</li> </ul> <p><b>Примечание</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Доступно только при отображении в режиме PbyP/PinP.</li> <li>• Подробную информацию о режиме PbyP/PinP см. в разделе «2-2. Переключение сигналов ввода» (стр. 16).</li> </ul> |
| Monitor Reset (Сброс настроек монитора) | -  | <p>Восстановление значений по умолчанию для всех настроек, кроме следующих.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Настройка изображения PbyP/PinP</li> <li>• Настройки меню «Administrator Settings»</li> </ul>   |

## ● Language

Можно выбрать язык для меню и сообщений.

### Значение настроек

Английский, Немецкий, Французский, Испанский, Итальянский, Шведский, Японский, упрощенный китайский, традиционный китайский




### **Внимание**

- Язык меню «Administrator Settings» изменить невозможно.


## ● Информация

Возможно проверить информацию о мониторе (название изделия, серийный номер, время эксплуатации, разрешение, входной сигнал).


Пример: • Конфигурация с одним экраном

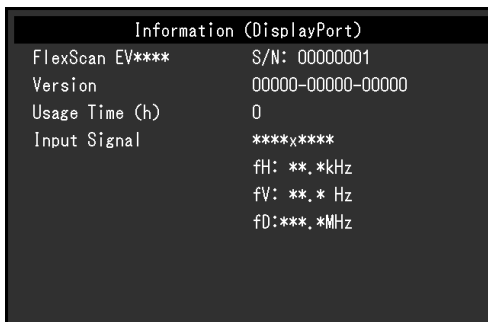

• Конфигурация с двумя экранами PbyP/PinP

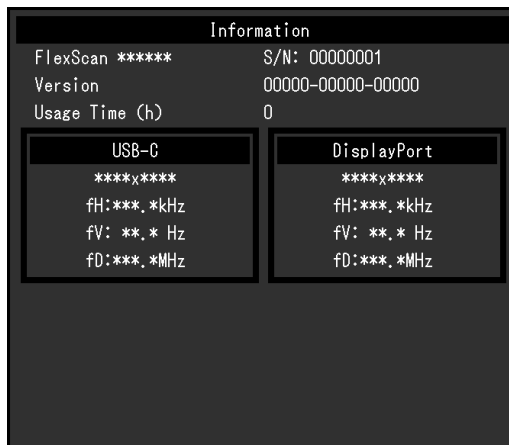

• Конфигурация с четырьмя экранами PbyP

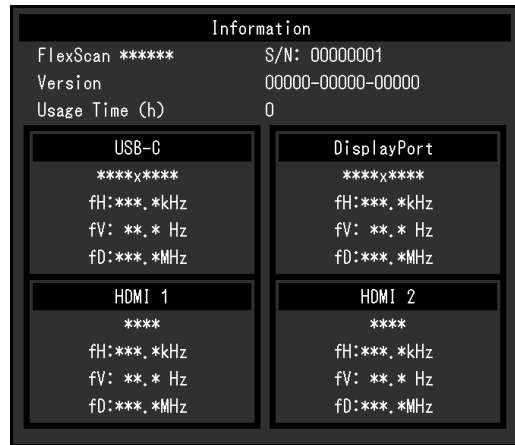






# Глава 4 Настройки администратора

В данном разделе описана настройка работы монитора с помощью меню «Administrator Settings». Данное меню предназначено для администраторов. Выполнение настройки в данном меню необязательно для обычной эксплуатации монитора.

## 4-1. Основные операции в меню «Administrator Settings»

### 1. Отображение меню



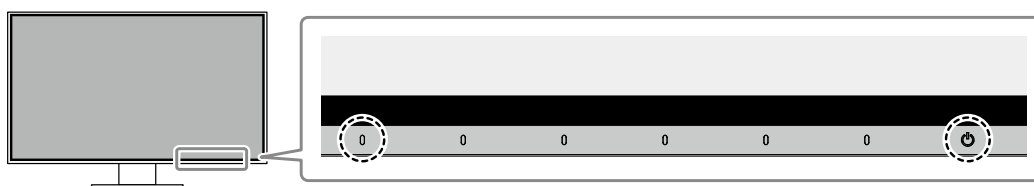
1. Прикоснитесь к  для выключения монитора.
2. Касаясь крайнего левого переключателя, прикоснитесь к переключателю  в течение не менее 2 секунд, чтобы включить монитор.







Отобразится меню «Administrator Settings».

| Administrator Settings |   |                        |
|------------------------|---|------------------------|
| Auto Input Detection   | [ | Off ]                  |
| Compatibility Mode     | [ | Off ]                  |
| USB-C                  | [ | 4K UHD 30Hz / USB3.1 ] |
| DisplayPort            | [ | Version 1.1 ]          |
| HDMI 1                 | [ | 4K UHD 60Hz ]          |
| HDMI 2                 | [ | 4K UHD 30Hz ]          |
| On-Screen Logo         | [ | On ]                   |
| Key Lock               | [ | Off ]                  |
| Apply                  |   |                        |


### 2. Настройка

1. Выберите единицу для настройки с помощью   и выберите .  
Будет отображено меню регулировки/настройки.



2. Настройте с помощью   и выберите .  
Появится меню «Administrator Settings».

### 3. Подтверждение и выход


1. Выберите «Apply (Применить)», а затем — .  
Настройки применяются и выполняется выход из меню «Administrator Settings».


#### Внимание

- Язык (английский) меню «Administrator Settings» изменить невозможно.

## 4-2. Функции меню «Administrator Settings»





| Administrator Settings |   |                        |
|------------------------|---|------------------------|
| Auto Input Detection   | [ | Off ]                  |
| Compatibility Mode     | [ | Off ]                  |
| USB-C                  | [ | 4K UHD 30Hz / USB3.1 ] |
| DisplayPort            | [ | Version 1.1 ]          |
| HDMI 1                 | [ | 4K UHD 60Hz ]          |
| HDMI 2                 | [ | 4K UHD 30Hz ]          |
| On-Screen Logo         | [ | On ]                   |
| Key Lock               | [ | Off ]                  |
| Apply                  |   |                        |

| Функция              | Значение настроек | Описание   |
|----------------------|-------------------|--|
| Auto Input Detection | On<br>Off         | <p>Эта функция автоматически распознает разъем, через который подается сигнал ПК, и соответствующим образом выводит изображение на экран.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• «On»<br/>Если монитор подключен к нескольким ПК, то при отсутствии сигнала от одного из ПК или при переключении ПК в режим энергосбережения происходит автоматическое переключение с одного разъема на другой, на который поступает входной сигнал.</li> <li>• «Off»<br/>Данная функция обеспечивает отображение сигнала с выбранного разъема независимо от того, подается ли сигнал или нет. В этом случае можно выбирать входной сигнал для вывода изображения с помощью переключателя управления  на передней панели монитора. Для получения более подробной информации смотри «2-2. Переключение сигналов ввода» (стр. 16).</li> </ul> <p><b>Примечание</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Данная функция не доступна при отображении в режиме PbyP/PinP.</li> <li>• После включения расположенного сзади выключателя основного питания данное изделие автоматически распознает разъем, на который поступает сигнал с ПК, и изображения выводятся на экран независимо от того, включена или выключена эта функция.</li> <li>• Если для данной функции установлено значение «On», монитор переходит в режим энергосбережения только при отсутствии сигналов от обоих ПК.</li> </ul> |

| Функция            | Значение настроек                            | Описание  |
|--------------------|--|---|
| Compatibility Mode | On<br>Off                                    | Во избежание описанного далее установите для этой функции значение «On». <ul style="list-style-type: none"> <li>• При выключении/включении монитора или его выходе из режима энергосбережения смещается положение окон и значков.</li> <li>• Функция энергосбережения ПК функционирует с аномалиями.</li> <li>• При подаче сигнала USB-C сразу же после подключения кабеля USB или выхода ПК из режима энергосбережения экран два или три раз мигает.</li> <li>• Когда выключено питание монитора, устройство, подключенное к нисходящему порту USB, не работает.</li> <li>• Когда монитор выключен, подзарядка устройства, подключенного к разъему USB-C, невозможна.</li> </ul> |
| USB-C              | 4K UHD 60Hz / USB2.0<br>4K UHD 30Hz / USB3.1 | Изменение настройки USB и типа сигнала, который может отображаться монитором.   |
| DisplayPort        | Version 1.1<br>Version 1.2                   | Изменение типа сигнала, который может отображаться монитором.   |
| HDMI 1             | 4K UHD 60Hz<br>4K UHD 30Hz                   | Изменение типа сигнала, который может отображаться монитором.<br><b>Примечание</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Измените эту настройку, если не отображается входной сигнал HDMI.</li> </ul>  |
| HDMI 2             | 4K UHD 60Hz<br>4K UHD 30Hz                   | Изменение типа сигнала, который может отображаться монитором.<br><b>Примечание</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Измените эту настройку, если не отображается входной сигнал HDMI.</li> </ul>  |
| On-Screen Logo     | On<br>Off                                    | При включении монитора на экран выводится логотип EIZO.<br>Если для данной функции выбрано значение «Off», логотип EIZO на экран не выводится.  |
| Key Lock           | Off<br>Menu<br>All                           | Чтобы предотвратить внесение изменений в настройки, можно заблокировать переключатели управления на передней панели монитора. <ul style="list-style-type: none"> <li>• «Off» (значение по умолчанию)<br/>Включение всех переключателей.</li> <li>• «Menu»<br/>Блокировка переключателя .</li> <li>• «All»<br/>Блокировка всех переключателей, кроме выключателя питания.</li> </ul>  |

# Глава 5 Поиск и устранение неисправностей

## 5-1. Отсутствует изображение

| Проблема  | Причина и действия по устранению   |
|---|--|
| <b>1. Отсутствует изображение</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Не светится индикатор питания.</li></ul>  | <ul style="list-style-type: none"><li>Проверьте правильность подключения шнура питания.</li><li>Включите расположенный сзади монитора выключатель основного питания.</li><li>Прикоснитесь к переключателю .</li><li>Выключите расположенный сзади монитора выключатель основного питания и через несколько минут снова включите его.</li></ul>  |
| <ul style="list-style-type: none"><li>Индикатор питания горит белым цветом.</li></ul>   | <ul style="list-style-type: none"><li>В меню настроек увеличьте значение параметра «Brightness (Яркость)», «Contrast (Контрастность)» или «Gain (Усиление)» (см. «<a href="#">Регулировка цвета</a>» (стр. 24)).</li></ul>   |
| <ul style="list-style-type: none"><li>Индикатор питания горит оранжевым цветом.</li></ul>   | <ul style="list-style-type: none"><li>Переключите входной сигнал.</li><li>В меню «Administrator Settings» установите для параметра «Compatibility Mode» значение «On» (см. «<a href="#">Compatibility Mode</a>» (стр. 35)).</li><li>Подвигайте мышь или нажмите любую кнопку на клавиатуре.</li><li>Проверьте, включен ли ПК.</li><li>Выключите расположенный сзади монитора выключатель основного питания и снова включите его.</li></ul>   |
| <ul style="list-style-type: none"><li>Индикатор питания мигает оранжевым и белым.</li></ul>   | <ul style="list-style-type: none"><li>Этот симптом может возникать при подаче сигнала DisplayPort.<ul style="list-style-type: none"><li>Используйте для подключения рекомендуемый сигнальный кабель. Выключите и снова включите монитор.</li></ul></li><li>Этот симптом может возникать при подаче сигнала USB-C.<ul style="list-style-type: none"><li>Отключите кабель USB от восходящего порта (USB-C), затем подключите его.</li><li>Выключите расположенный сзади монитора выключатель основного питания и снова включите его.</li></ul></li></ul> |
| <b>2. Отображается приведенное ниже сообщение.</b>  | Это сообщение появляется в случае некорректного входного сигнала, даже если монитор исправен.  |
| <ul style="list-style-type: none"><li>Данное сообщение появляется при отсутствии входного сигнала. Пример:<br/></li></ul>  | <ul style="list-style-type: none"><li>Показанное слева сообщение может выводиться по той причине, что некоторые ПК после включения не сразу подают сигнал.</li><li>Проверьте, включен ли ПК.</li><li>Проверьте правильность подключения сигнального кабеля.</li><li>Переключите входной сигнал.</li><li>Выключите расположенный сзади монитора выключатель основного питания и снова включите его.</li></ul>   |
| <ul style="list-style-type: none"><li>Данное сообщение означает, что входной сигнал находится за пределами указанного частотного диапазона. Пример:<br/></li></ul>                   | <ul style="list-style-type: none"><li>Убедитесь, что ПК сконфигурирован в соответствии с требованиями к разрешению и частоте вертикальной развертки монитора (см. «<a href="#">1-3. Поддерживаемые разрешения</a>» (стр. 10)).</li><li>Перезагрузите ПК.</li><li>Выберите требуемую настройку, используя служебную программу графической платы. Для получения более подробной информации см. Руководство пользователя по графическим платам.</li></ul>   |
| <ul style="list-style-type: none"><li>Это сообщение отображается, когда к разьему USB-C подключается устройство, которое несовместимо с функцией DP Alt Mode. Пример:<br/></li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>Проверьте, используется ли рекомендуемый сигнальный кабель.</li><li>Проверьте, совместимо ли подключенное устройство с функцией DP Alt Mode. За информацией о совместимости с функцией DP Alt Mode обратитесь к изготовителю устройства.</li><li>Подключите его с помощью кабеля DisplayPort или HDMI.</li></ul>   |

## 5-2. Проблемы с изображением

| Проблема   | Причина и действия по устранению  |
|--|---|
| 1. Экран слишком яркий либо слишком темный.  | <ul style="list-style-type: none"> <li>В меню настроек отрегулируйте параметр «Brightness (Яркость)» или «Contrast (Контрастность)» (см. «<a href="#">Регулировка цвета</a>» (стр. 24)). (У подсветки ЖК-монитора ограниченный срок службы. Если экран становится темным или начинает мигать, свяжитесь с местным представителем компании EIZO.)</li> <li>Если экран слишком яркий, попробуйте изменить значение функции Auto EcoView на «On (Вкл.)». Монитор определяет яркость окружающего освещения для автоматической регулировки яркости экрана (см. «<a href="#">Auto EcoView</a>» (стр. 21)).</li> </ul> |
| 2. Не удается изменить яркость, либо она изменяется самопроизвольно.   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Попробуйте изменить значение функции Auto EcoView на «Off (Выкл.)» (см. «<a href="#">Auto EcoView</a>» (стр. 21)).</li> </ul>  |
| 3. Текст размыт.   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Убедитесь, что ПК сконфигурирован в соответствии с требованиями к разрешению и частоте вертикальной развертки монитора (см. «<a href="#">1-3. Поддерживаемые разрешения</a>» (стр. 10)).</li> </ul>  |
| 4. Появляются остаточные изображения.  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Остаточные изображения характерны для ЖК-мониторов. Избегайте отображения одного и того же изображения на протяжении длительного времени.</li> <li>Используйте экранную заставку или функцию энергосбережения, чтобы одно и то же изображения не оставалось на экране в течение длительного времени. После вывода на экран некоторых изображений, даже в течение короткого времени, возможно появление остаточного изображения. Избавиться от этого эффекта можно сменой изображения или отключением электропитания на несколько часов.</li> </ul>                       |
| 5. На экране остаются зеленые / красные / синие / белые / темные точки.  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Это характерная особенность ЖК-панели и не является неисправностью.</li> </ul>   |
| 6. На экране остаются интерференционные полосы или следы давления.   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Оставьте монитор с белым либо черным экраном. Симптомы могут исчезнуть.</li> </ul>   |
| 7. На экране появляется шум.   | <ul style="list-style-type: none"> <li>В меню настроек установите для параметра «Overdrive (Ускорение)» значение «Off (Выкл.)» (см. «<a href="#">Overdrive (Ускорение)</a>» (стр. 26)).</li> <li>При вводе сигналов системы HDCP обычные изображения могут отображаться с задержкой.</li> </ul>   |
| 8. При выключении/включении монитора или при выходе из режима энергосбережения смещается положение окон и значков. | <ul style="list-style-type: none"> <li>В меню «Administrator Settings» установите для параметра «Compatibility Mode» значение «On» (см. «<a href="#">Compatibility Mode</a>» (стр. 35)).</li> </ul>   |
| 9. На экране отображается неверный цвет.   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Попробуйте изменить значение параметра «Input Color Format (Входной формат цвета)» в меню настроек (см. «<a href="#">Input Color Format (Входной формат цвета)</a>» (стр. 28)).</li> </ul>   |
| 10. Изображения занимают не всю область экрана.  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Попробуйте изменить значение параметра «Picture Expansion (Растяжение изображения)» в меню настроек (см. «<a href="#">Picture Expansion (Растяжение изображения)</a>» (стр. 28)).</li> </ul>   |

## 5-3. Другие проблемы

| Проблема   | Причина и действия по устранению   |
|--|--|
| 1. Не отображается меню настроек.                          | <ul style="list-style-type: none"><li>• Проверьте, не включена ли функция блокировки переключателей управления (см. «<a href="#">Key Lock</a>» (стр. 35)).</li></ul>   |
| 2. Невозможно выбрать элементы в меню настроек.            | <ul style="list-style-type: none"><li>• Элементы, отображаемые серым текстом, не могут быть изменены.</li></ul>  |
| 3. Не выводится звук.                                      | <ul style="list-style-type: none"><li>• Проверьте, не задано ли для громкости значение 0.</li><li>• Убедитесь в правильности конфигурации ПК и программного обеспечения воспроизведения звука.</li><li>• При отображении в режиме PbyP/PinP проверьте настройку параметра «Sound Selection (Выбор звука)» (см. «<a href="#">Sound Selection (Выбор звука)</a>» (стр. 31)).</li></ul>   |
| 4. Не работают устройства USB, подключенные к монитору.    | <ul style="list-style-type: none"><li>• Проверьте, правильно ли подключен кабель USB к ПК и к монитору (см. «6-5. <a href="#">Использование функции концентратора USB</a>» (стр. 45)).</li><li>• Проверьте, правильно ли настроен порт USB CHARGE (см. «<a href="#">USB CHARGE Port (Порт USB CHARGE)</a>» (стр. 29)).</li><li>• Проверьте, правильно ли подключен кабель USB к периферийному устройству и к монитору.</li><li>• Попробуйте использовать другой порт USB на мониторе.</li><li>• Попробуйте использовать другой порт USB на ПК.</li><li>• Перезагрузите ПК.</li><li>• Если при подключении непосредственно к ПК периферийные устройства работают правильно, свяжитесь с местным представителем компании EIZO.</li><li>• В зависимости от используемого хост-контроллера USB 3.1 возможны ошибки при распознавании подключенных устройств USB. Следует обновить драйвер USB 3.1 до последней версии, предоставленной изготовителем, или подключиться к порту USB 2.0.</li><li>• При использовании Windows проверьте настройку USB в BIOS ПК. (За подробной информацией обратитесь к руководству ПК.)</li></ul> |
| 5. Индикатор питания мигает оранжевым и белым.             | <ul style="list-style-type: none"><li>• Этот симптом может возникнуть при подключении ПК к разъему DisplayPort. Используйте для подключения рекомендуемый сигнальный кабель. Выключите и снова включите монитор.</li><li>• Проверьте правильность подключения и состояние подключенных к монитору устройств USB.</li><li>• Выключите расположенный сзади монитора выключатель основного питания и снова включите его.</li></ul>  |
| 6. Функция энергосбережения ПК функционирует с аномалиями. | <ul style="list-style-type: none"><li>• В меню «Administrator Settings» установите для параметра «Compatibility Mode» значение «On» (см. «<a href="#">Compatibility Mode</a>» (стр. 35)).</li></ul>  |







# Глава 6 Справочная информация

## 6-1. Прикрепление дополнительного кронштейна

Сняв секцию стойки, можно прикрепить дополнительный кронштейн (или дополнительную стойку). За информацией о поддерживаемых моделях дополнительного кронштейна (или дополнительной стойки) обращайтесь на веб-сайт компании. <http://www.eizoglobal.com>

### Внимание

- При установке кронштейна или стойки следуйте инструкциям из соответствующего руководства пользователя.
- При использовании кронштейна либо стойки другого производителя заранее уточните их параметры и выбирайте те изделия, которые соответствуют стандарту VESA. Для крепления кронштейна или стойки используйте крепежные винты VESA, которые прилагаются к данному изделию.
  - Расстояние между отверстиями под винты: 100 мм × 100 мм
  - Внешние размеры крепления VESA кронштейна или стойки: 122 мм × 122 мм или меньше
  - Толщина пластины: 2,6 мм
  - Прочность достаточна, чтобы удерживать вес монитора (без стойки) с присоединенными к нему компонентами, например, кабелями.
- Если прикрепляется кронштейн или стойка, возможна установка в указанных ниже ориентациях с указанным диапазоном перемещения (углом наклона):
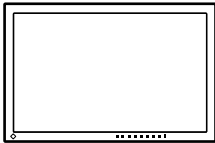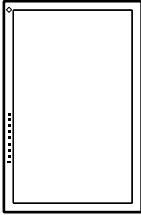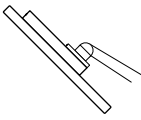
|                                     |                   |   |   |
|-------------------------------------|-------------------|---|---|
| Ориентация                          |                   |                 |                   |
| Диапазон перемещения (угол наклона) | Без краевой опоры | <br>Вверх: 45° | <br>Вниз: 5°     |
|                                     | С краевой опорой  | <br>Вверх: 45° | <br>Вниз: 45° *1 |

\*1 При установке устройства под углом от 5° до 45° вниз гарантия действительна только в том случае, если установлена краевая опора. Установка устройства в таком положении без краевой опоры может привести к падению передней панели монитора.


Если вам требуется краевая опора, обратитесь в компанию, входящую в состав группы EIZO, либо к дистрибьютору в вашей стране или на вашей территории. [www.eizoglobal.com/contact/](http://www.eizoglobal.com/contact/)

- Подключайте кабели после прикрепления стойки или кронштейна.
- Не перемещайте снятую стойку вверх или вниз. Это может привести к травмированию или повреждению устройства.
- Монитор, кронштейн и стойка тяжелые. Их падение может привести к травмированию или повреждению оборудования.

## ● Прикрепление дополнительного кронштейна (или дополнительной стойки)

1. Положите ЖК-монитор экраном вниз на устойчивую поверхность, покрытую мягкой тканью.
2. Снимите стойку.

Удерживая нажатой кнопку фиксатора (1), сдвиньте стойку в направлении основания стойки (2), пока она не коснется его, как показано на рисунке. Затем поднимите стойку (3).

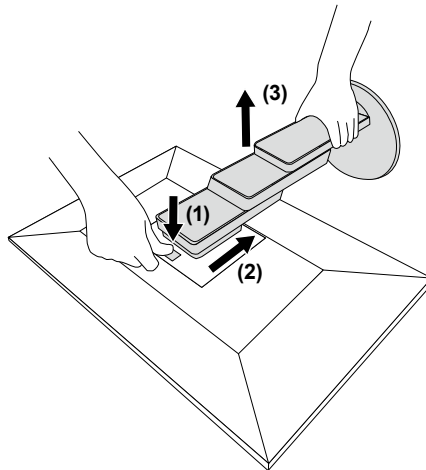


3. Прикрепите кронштейн или стойку к монитору.

Для крепления кронштейна или стойки используйте крепежные винты VESA, которые прилагаются к данному изделию.

## ● Прикрепление оригинальной стойки

1. Положите ЖК-монитор экраном вниз на устойчивую поверхность, покрытую мягкой тканью.
2. Отвинтите крепежные винты на дополнительном кронштейне (или дополнительной стойке) и отсоедините дополнительный кронштейн (или дополнительную стойку).
3. Прикрепите оригинальную стойку.

Вставьте четыре лапки на стойке в четыре отверстия на задней панели (1) и сдвиньте стойку к верхней части монитора (2). При правильном креплении стойки слышен щелчок.

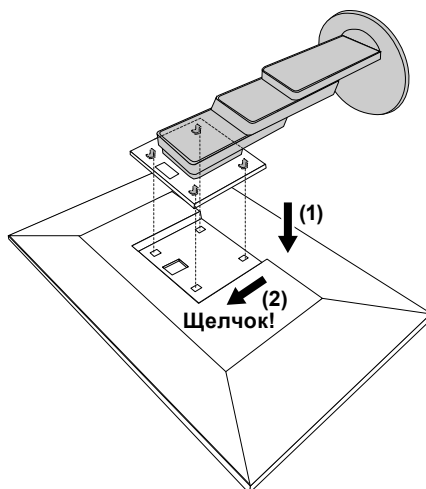




## 6-2. Отсоединение/присоединение держателя кабеля


### ● Отсоединение держателя кабеля

1. Сдвиньте держатель кабеля влево и отсоедините его от стойки.

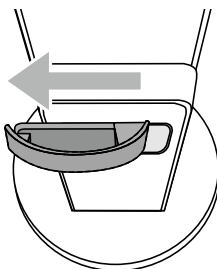


### ● Присоединение держателя кабеля

1. Совместите лапки держателя кабеля с крепежными деталями стойки.

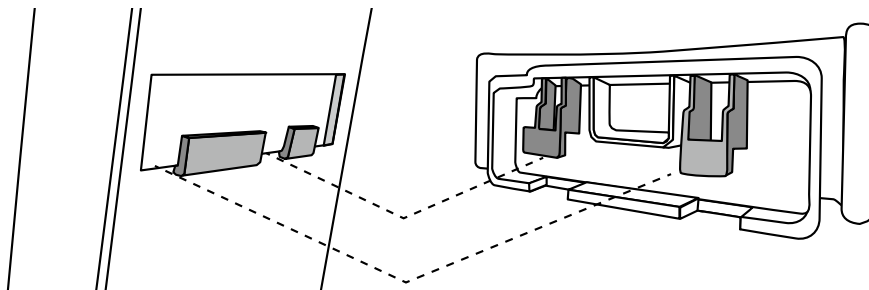


2. Чтобы закрепить держатель кабеля на стойке, сдвиньте его вправо.

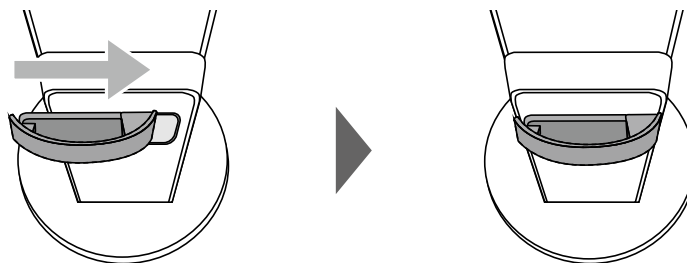


## 6-3. Отсоединение/присоединение кабельной крышки


### ● Присоединение кабельной крышки

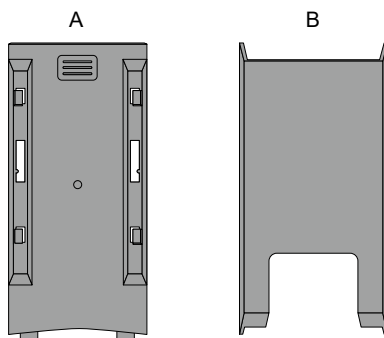


1. Совместите лапки части (A) с крепежными деталями стойки.

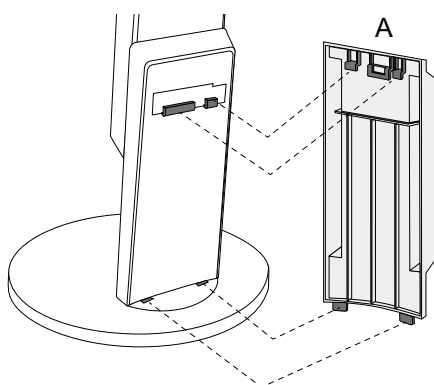


2. Сдвиньте часть (A) вниз, чтобы ее лапки зафиксировались на крепежных деталях стойки.

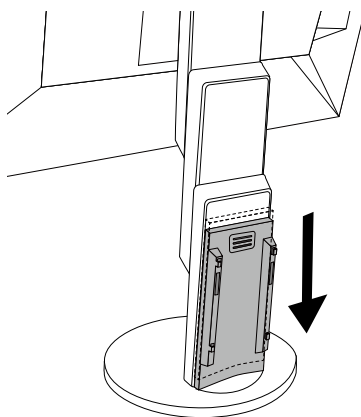

3. Проверьте лапки части (B) (четыре позиции, помеченные значком ◻) и крепежные позиции части (A).

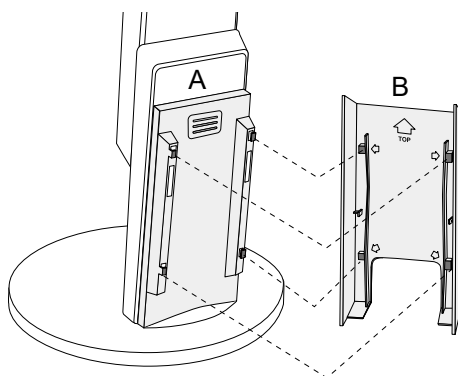



4. Пропустите кабели между частями (A) и (B) и совместите часть (B) с частью (A) так, чтобы одна вошла в другую.
5. Сдвиньте часть (B) вниз, чтобы прикрепить ее к части (A).

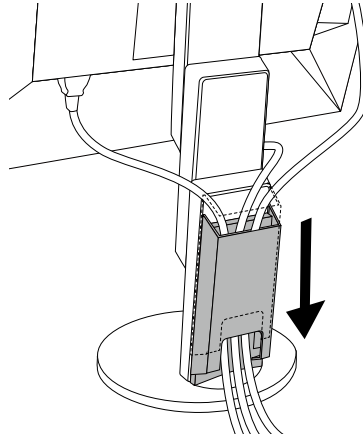


## ● Отсоединение кабельной крышки

1. Сдвиньте часть (B) вверх, чтобы отсоединить ее от части (A).

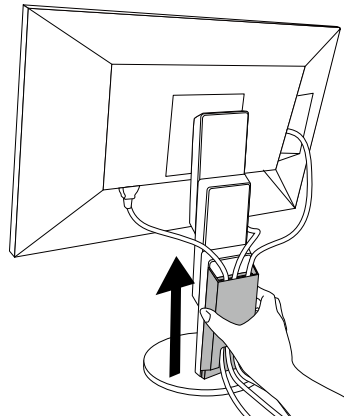


2. Слегка нажимая в месте  части (A), сдвиньте часть (A) вверх, чтобы отсоединить ее от стойки.

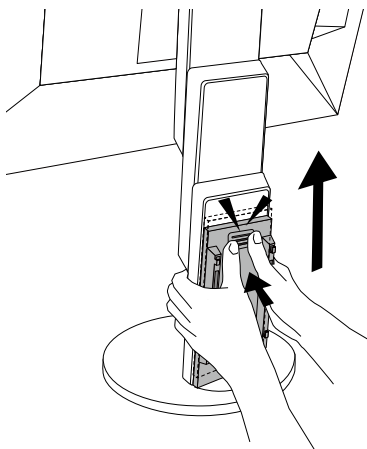


## 6-4. Подключение нескольких ПК

Этот продукт может быть подключен к множественным компьютерам и позволяет вам переключать соединения для отображения.

### ● Примеры соединений

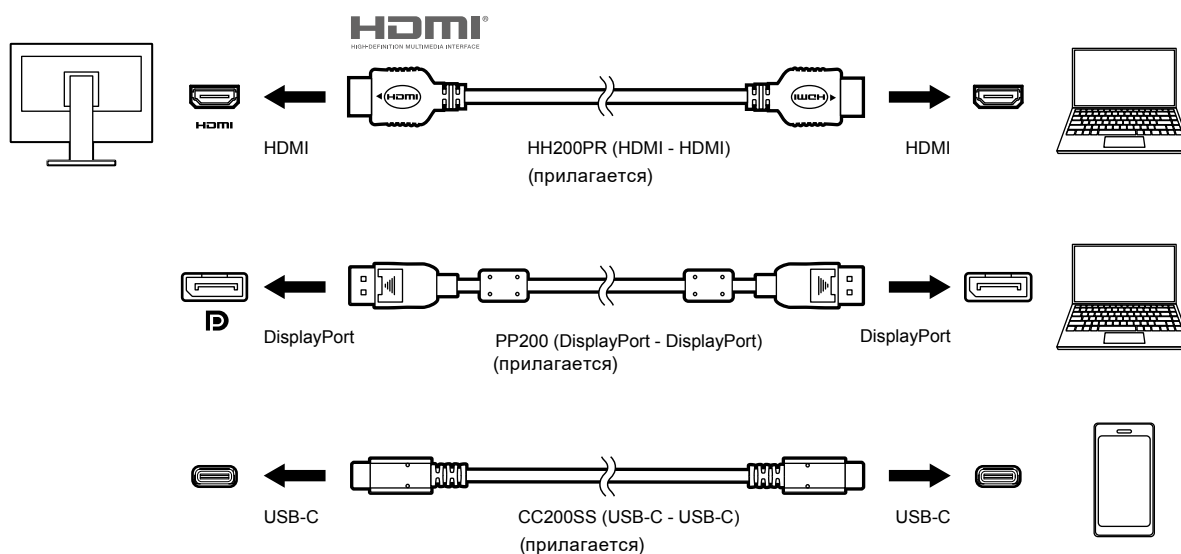

#### Примечание


- Выберите входной сигнал для вывода изображения с помощью переключателя управления  на передней панели монитора. Подробную информацию см. в разделе «2-2. Переключение сигналов ввода» (стр. 16).
- Данное изделие автоматически распознает разъем, через который поступает сигнал ПК, и выводит на экран соответствующее изображение. Подробную информацию см. в разделе «Auto Input Detection» (стр. 34).

## 6-5. Использование функции концентратора USB

Данный монитор оснащен концентратором USB. При подключении к совместимому ПК он функционирует как концентратор USB, позволяя подключать периферийные устройства USB.

### ● Процедура подключения

1. Соедините кабелем USB разъемы USB-C ПК и монитора.



2. Соедините периферическое устройство USB с USB выходным портом монитора.

#### Внимание



- Если ваш ПК не оснащен разъемом USB-C, потребуется кабель-переходник от USB-C к Type-A. Подключите кабель-переходник к нисходящему порту USB ПК и разъему USB-C монитора.
- При изменении настройки параметра «Compatibility Mode» (стр. 35) отключайте все периферийные устройства, например, накопители USB, подключенные к нисходящему порту монитора.
- Когда выключено основное питание монитора, устройство, подключенное к нисходящему порту USB, не работает.
- Когда для параметра «Compatibility Mode» (стр. 35) установлено значение «Off» и питание монитора выключено, устройство, подключенное к выходному порту USB, не будет работать.

#### Примечание

- Этот продукт поддерживает USB 3.1<sup>\*1</sup>. При подключении к периферийным устройствам с поддержкой USB 3.1 возможна высокоскоростная передача данных (но только в том случае, если для подключения ПК и периферийного устройства используется кабель USB, совместимый с USB 3.1, а в меню «Administrator Settings» для параметра «USB-C» установлено значение «4K UHD 30Hz / USB3.1») (стр. 35).

\*1 Поддерживается только режим Gen1 5 Гбит/с.

## 6-6. Технические характеристики

|                      |   |  |  |
|----------------------|---|--|--|
| ЖК-панель            | Тип   | IPS (антибликовая)   |  |
|                      | Задняя подсветка                                | Светодиодные лампы   |  |
|                      | Размер  | 80,0 см (31,5 дюйма)   |  |
|                      | Разрешение                                      | 3840 точек × 2160 линий  |  |
|                      | Размер монитора (Г × В)                         | 697,3 мм × 392,2 мм  |  |
|                      | Шаг пикселя                                     | 0,182 мм   |  |
|                      | Цвета отображения                               | 8-битные цвета:  | 16,77 миллионов цветов   |
|                      | Углы обзора (H / V, стандартные)                | 178° / 178°  |  |
|                      | Время отклика (стандартное значение)            | Серый-серый:   | 14 мс (настройки (Ускорение: Выкл.))<br>5 мс (настройки (Ускорение: Повышенное))                     |
| Видеосигналы         | Входные разъемы                                 | DisplayPort (HDCP) × 1, HDMI (HDCP)*1 × 2, USB-C (HDCP) × 1  |  |
|                      | Частота развертки для цифрового сигнала (Г / В) | DisplayPort:   | от 31 кГц до 134 кГц /<br>от 29 Гц до 31 Гц, от 59 Гц до 61 Гц,<br>от 69 Гц до 71 Гц (при 720 × 400) |
|                      |   | HDMI:  | от 31 кГц до 135 кГц /<br>от 29 Гц до 31 Гц, от 49 Гц до 61 Гц,<br>от 69 Гц до 71 Гц (при 720 × 400) |
|                      |   | USB-C (DP Alt Mode):   | от 31 кГц до 134 кГц /<br>от 29 Гц до 31 Гц, от 59 Гц до 61 Гц,<br>от 69 Гц до 71 Гц (при 720 × 400) |
|                      | Режим кадровой синхронизации                    | От 59,5 Гц до 60,5 Гц  |  |
|                      | Макс. частота точек                             | DisplayPort:   | 540 МГц  |
| HDMI:                |   | 600 МГц  |  |
| USB-C (DP Alt Mode): |   | 540 МГц  |  |
| USB                  | Порт  | Восходящий порт (USB-C) × 1<br>Нисходящий порт (USB Type-A) × 2 (порт  поддерживает ускоренную зарядку) |  |
|                      | Стандарт  | USB Specification Revision 3.1 <sup>2</sup> , Battery Charging Revision 1.2  |  |
|                      | Скорость передачи данных                        | 5 Гбит/с (сверхвысокая), 480 Мбит/с (высокая), 12 Мбит/с (полная), 1,5 Мбит/с (низкая)   |  |
|                      | Ток питания                                     | Нисходящий (USB Type-A):   | макс. 900 мА   |
|                      |   | Нисходящий (USB Type-A, порт  ):  | макс. 1,5 А (Нормальный)<br>макс. 2,1 А (Только зарядка)   |
|                      | Восходящий (USB-C):                             | макс. 60 Вт  |  |

|  |   |   |   |
|--|---|---|---|
| Аудио  | Формат входного аудиосигнала            | DisplayPort:  | 2-канальная линейная ИКМ (32 кГц / 44,1 кГц / 48 кГц / 88,2 кГц / 96 кГц / 176,4 кГц / 192 кГц) |
|  |   | USB-C (DP Alt Mode):  | 2-канальная линейная ИКМ (32 кГц / 44,1 кГц / 48 кГц / 88,2 кГц / 96 кГц / 176,4 кГц / 192 кГц) |
|  |   | HDMI:   | 2-канальная линейная ИКМ (32 кГц / 44,1 кГц / 48 кГц / 88,2 кГц / 96 кГц / 176,4 кГц / 192 кГц) |
|  | Громкоговорители                        | 1 Вт + 1 Вт   |   |
|  | Наушники                                | 2 мВт + 2 мВт (32 Ом)   |   |
|  | Входные разъемы                         | DisplayPort × 1, HDMI × 2, USB-C × 1<br>(каждый используется совместно с видеосигналом) |   |
| Выходные разъемы   | Мини-разъем стерео × 1                  |   |   |
| Питание  | Вход                                    | 100 - 240 В ±10 %, 50 / 60 Гц 1,65 А - 0,75 А   |   |
|  | Максимальное потребление электроэнергии | Не более 163 Вт   |   |
|  | Режим энергосбережения                  | до 0,5 Вт (USB устройство не подключено, настройки по умолчанию)                        |   |
|  | Режим ожидания                          | до 0,5 Вт (USB устройство не подключено, настройки по умолчанию)                        |   |
| Физические характеристики                                  | Габаритные размеры                      | 717,4 мм × 396,1 мм до 591,1 мм × 253,4 мм до 287,8 мм (Ш × В × Г) (наклон: 35°)        |   |
|  |   | 717,4 мм × 427,3 мм до 576,2 мм × 230 мм (Ш × В × Г) (наклон: 0°)                       |   |
|  | Габаритные размеры (без стойки)         | 717,4 мм × 416,3 мм × 51,5 мм (Ш × В × Г)   |   |
|  | Масса нетто                             | Примерно 11 кг  |   |
|  | Масса нетто (без стойки)                | Примерно 7,6 кг   |   |
|  | Диапазон регулировки по высоте          | 195 мм (наклон: 35°) / 148,9 мм (наклон: 0°)  |   |
|  | Наклон                                  | Вверх 35°, вниз 5°  |   |
|  | Поворот                                 | 344°  |   |
| Требования к окружающей среде при эксплуатации             | Температура                             | От 5 °С до 35 °С  |   |
|  | Влажность                               | Относ. влажность от 20 % до 80 % (без конденсации)                                      |   |
|  | Давление воздуха                        | От 540 гПа до 1060 гПа  |   |
| Требования к окружающей среде при транспортировке/хранении | Температура                             | От -20 °С до 60 °С  |   |
|  | Влажность                               | Относ. влажность от 10 % до 90 % (без конденсации)                                      |   |
|  | Давление воздуха                        | От 200 гПа до 1060 гПа  |   |

\*1 HDMI CEC (или взаимный контроль) не поддерживается.

\*2 Поддерживается только режим Gen1 5 Гбит/с.

## ● Принадлежности

За последней информацией о дополнительных принадлежностях обращайтесь на веб-сайт компании. <http://www.eizoglobal.com>

# Приложение

## Товарный знак

Термины HDMI и HDMI High-Definition Multimedia Interface, а также логотип HDMI являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками компании HDMI Licensing, LLC в Соединенных Штатах Америки и других странах.

Логотип DisplayPort Compliance и VESA – зарегистрированные товарные знаки ассоциации Video Electronics Standards Association.

Логотип SuperSpeed USB Trident — зарегистрированный товарный знак USB Implementers Forum, Inc.



Логотипы USB Power Delivery Trident – зарегистрированные товарные знаки USB Implementers Forum, Inc.



DICOM – зарегистрированный товарный знак Национальной ассоциации производителей электрооборудования для публикаций ее стандартов, касающихся обмена цифровой медицинской информацией.

Kensington и MicroSaver — зарегистрированные товарные знаки корпорации ACCO Brands.

Thunderbolt является зарегистрированным товарным знаком корпорации Intel в США и/или других странах.

Microsoft и Windows являются зарегистрированными товарными знаками корпорации Майкрософт в США и других странах.

Adobe является зарегистрированным товарным знаком компании Adobe Systems Incorporated в США и других странах.

Apple, macOS, Mac OS, OS X, Macintosh и ColorSync являются зарегистрированными товарными знаками Apple Inc.

EIZO, EIZO Logo, ColorEdge, CuratOR, DuraVision, FlexScan, FORIS, RadiCS, RadiForce, RadiNET, Raptor и ScreenManager – зарегистрированные товарные знаки корпорации EIZO в Японии и других странах.

ColorEdge Tablet Controller, ColorNavigator, EcoView NET, EIZO EasyPIX, EIZO Monitor Configurator, EIZO ScreenSlicer, G-Ignition, i•Sound, Quick Color Match, RadiLight, Re/Vue, Screen Administrator, Screen InStyle и UniColor Pro являются товарными знаками EIZO Corporation.

Все остальные названия компаний и продуктов являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками их владельцев.

## Лицензия

Используемый для данного изделия растровый шрифт разработан компанией Ricoh Industrial Solutions Inc.

## ENERGY STAR

Являясь партнером компании ENERGY STAR, корпорация EIZO Corporation установила, что данный продукт выполняет указания компании ENERGY STAR по рациональному потреблению энергии.





