

ColorEdge® CS230/CX240

محدد قياس شاشة LCD الملوّنة
دليل الإعداد

مهم

يرجى قراءة الاحتياطات ودليل الإعداد هذا ودليل المستخدم المخزن في القرص المضغوط بعناية لاستيعاب الاستخدام الآمن والفعال.


5




5




1

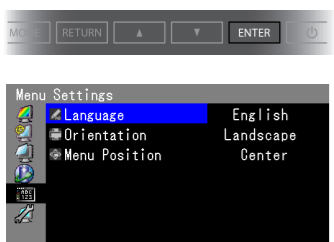


6

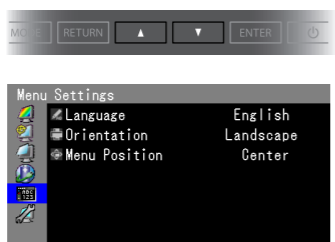

2

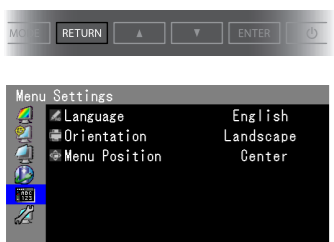

7

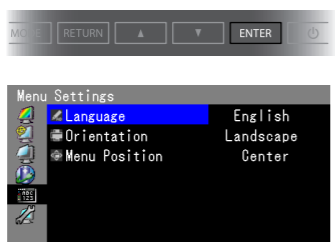

3




8




4

3


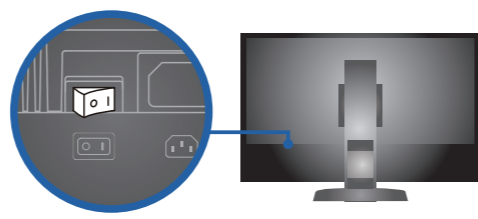


1

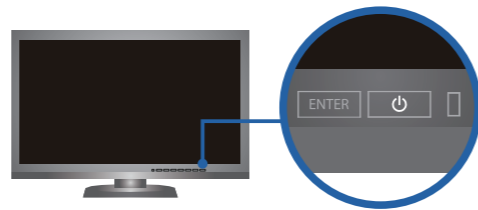

2


4

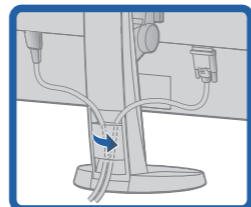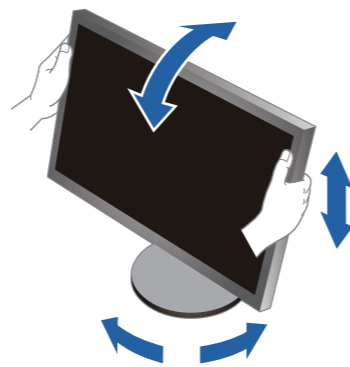

2



يلزم توفر لوحة رسومات متوافقة مع معياري VESA و CEA-861.

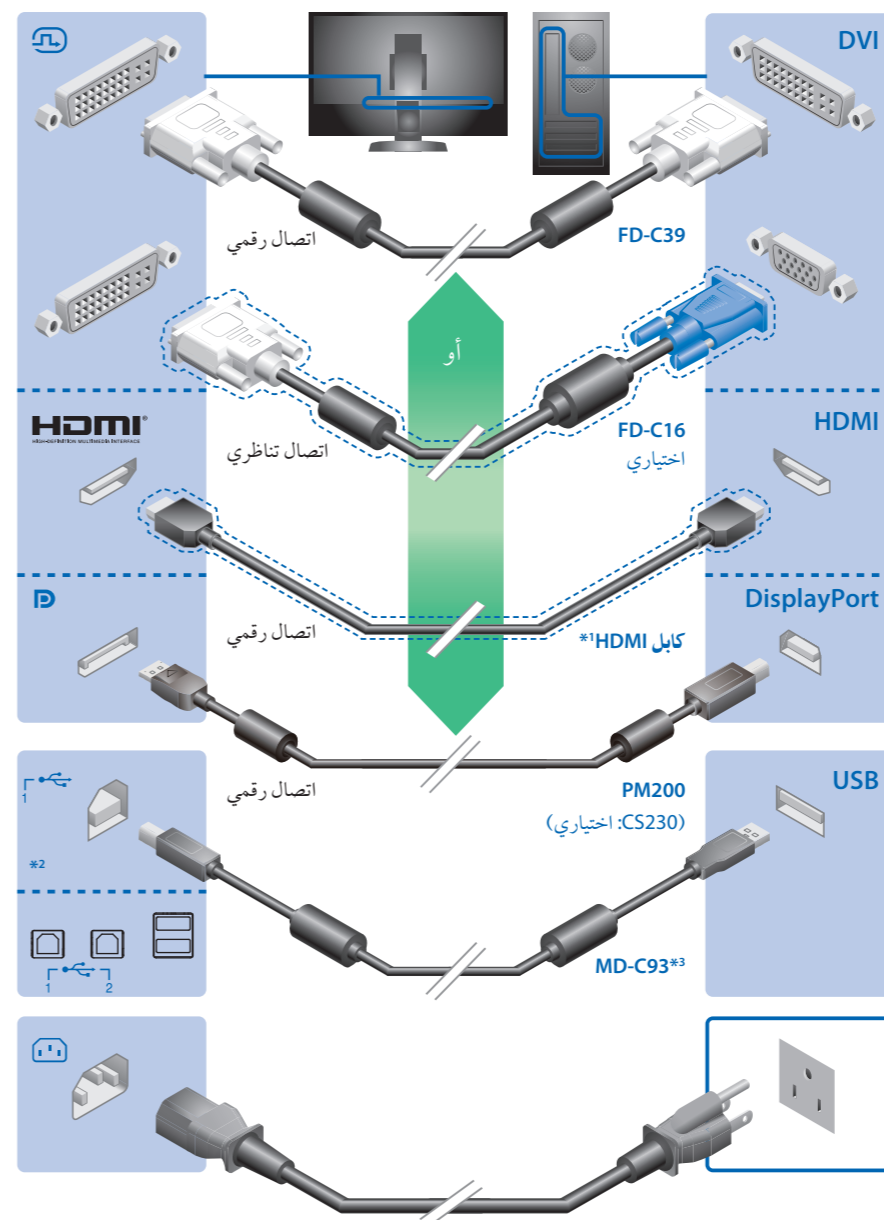


*1 منتج متوفر تجاريًا. استخدم منتج يمكنه تحمل السرعات العالية.

*2 في التهيئة الافتراضية، تم تفعيل منفذ USB صاعد رقم 1.

*3 كابل وحدة ال USB المطلوب لتحديد القياس. تأكد من وصل الشاشة والكمبيوتر بكابل وحدة ال USB.

1

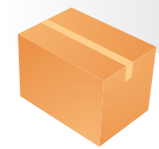


الشاشة



Setup Guide (دليل الإعداد)




PRECAUTIONS (احتياطات)



ColorNavigator Quick Reference (فقط موديلات ColorNavigator المرخصة)




EIZO LCD Utility Disk

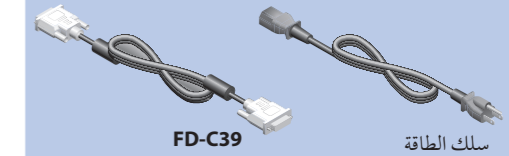


سلك الطاقة



FD-C39 كابل إشارة رقمية (DVI)

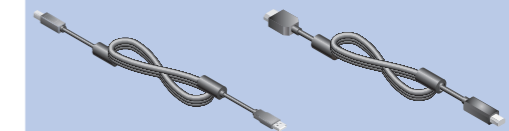

MD-C93 EIZO USB وحدة كابل




PM200 كابل إشارة رقمية (Mini DisplayPort) CX240*

يشتمل قرص EIZO LCD Utility Disk على معلومات مفصلة.



ColorNavigator (فقط موديلات ColorNavigator المرخصة)

ترخيص ColorNavigator ضروري لاستخدام برنامج ColorNavigator. للتفاصيل حول ترخيص ColorNavigator، راجع دليل مستخدم الشاشة الموجود على القرص المضغوط.

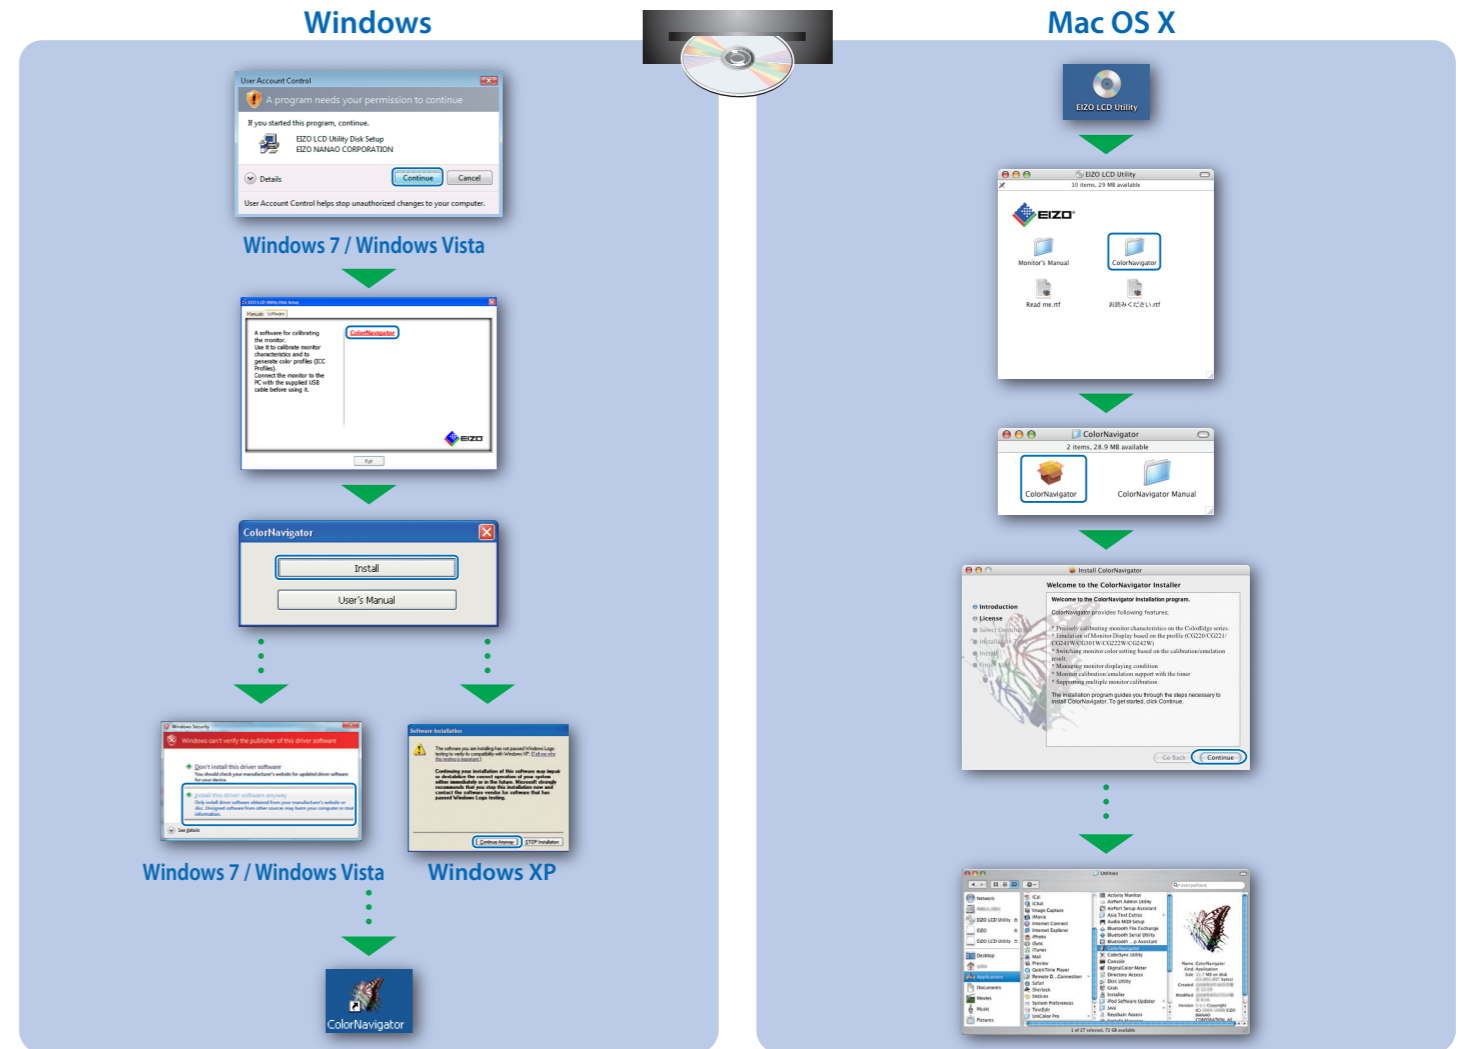


مشكلة عدم وجود صورة


في حالة عدم عرض أي صورة على الشاشة حتى بعد تنفيذ إجراء الإصلاح التالي، اتصل بوكيل EIZO المحلي.

مشاكل	السبب المحتمل والعلاج
لا توجد صورة	<ul style="list-style-type: none"> مؤشر التشغيل لا يضيء. تحقق مما إذا كان سلك الطاقة متصلاً بشكل صحيح. قم بتشغيل مفتاح الطاقة الرئيسي. اضغط على الزر (⏻). أوقف تشغيل مصدر الطاقة الرئيسي، ثم أعد تشغيله مرة أخرى بعد مرور بضع دقائق. قم بزيادة "Brightness" (السطوع) و/أو "Gain" (الاكتساب) في قائمة الضبط. يضيء مؤشر التشغيل باللون الأزرق. يضيء مؤشر التشغيل باللون البرتقالي. يصدر مؤشر التشغيل وميض برتقالي وأزرق اللون.
تظهر الرسالة	<ul style="list-style-type: none"> توجد مشكلة بالتقنية أو الجهاز الذي يستخدم وصلة DisplayPort / HDMI. قم بحل المشكلة، وأوقف تشغيل الشاشة، ثم أعد تشغيلها مرة أخرى. راجع دليل المستخدم للجهاز الذي يستخدم وصلة وصلة DisplayPort / HDMI للحصول على التفاصيل. قد تظهر الرسالة المعروضة على اليسار، وذلك لأن بعض أجهزة الكمبيوتر لا تُخرج الإشارة مباشرة بعد تشغيل الطاقة. افحص للتحقق من أن جهاز الكمبيوتر قيد التشغيل. تحقق مما إذا كان كابل الإشارة متصلاً بشكل صحيح. قم بتحويل إشارة الدخل باستخدام SIGNAL.
تظهر الرسالة	<ul style="list-style-type: none"> توضح الرسالة أن إشارة الدخل خارج نطاق التردد المحدد. (يتم عرض تردد الإشارة هذا باللون الأرجواني). تحقق ما إذا تمت تهيئة جهاز الكمبيوتر لموافقة متطلبات الدقة وتردد المسح العمودي الخاص بالشاشة. أعد تشغيل الكمبيوتر. قم بتغيير الوضع إلى الوضع المناسب باستخدام برامج الأدوات المساعدة الخاصة بلوحة الرسومات. راجع دليل لوحة الرسومات للحصول على التفاصيل. FD: تردد الصورة التقطي (تُعرض فقط عند إدخال إشارة رقمية) FH: تردد المسح الأفقي FV: تردد المسح العمودي

Tips

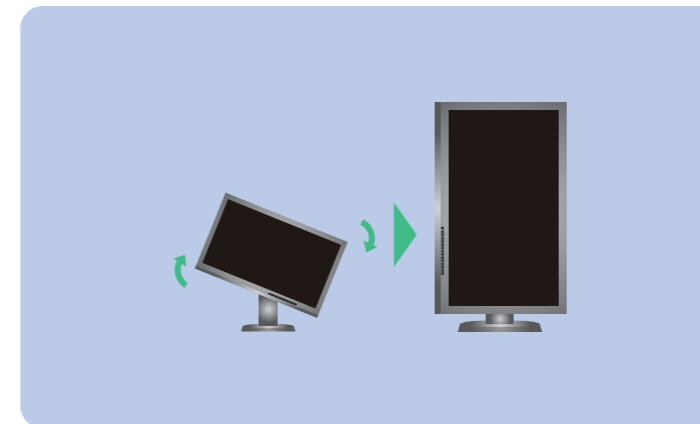

SelfCorrection (فقط موديلات ColorNavigator المرخصة)

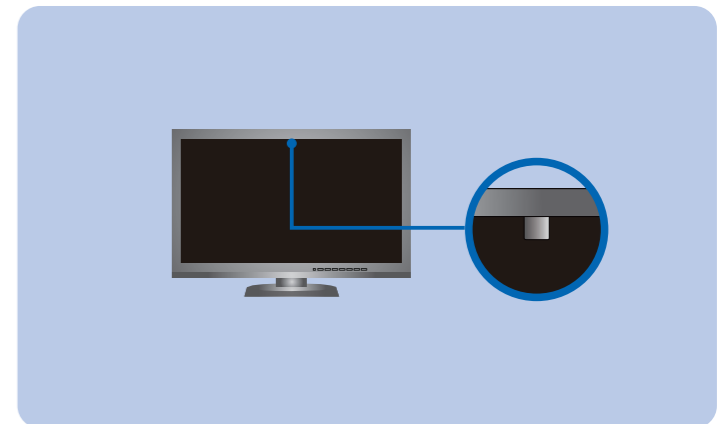

- لتعليمات التشغيل، عليك بالرجوع إلى "المرجع السريع" ودليل المستخدم ColorNavigator (مخزن في القرص المضغوط). (فقط موديلات ColorNavigator المرخصة)
- للتفاصيل حول SelfCorrection، راجع دليل مستخدم الشاشة الموجود في القرص المضغوط.

